





FAGYASZTÓLÁDA

KÉZIKÖNYV

BD450

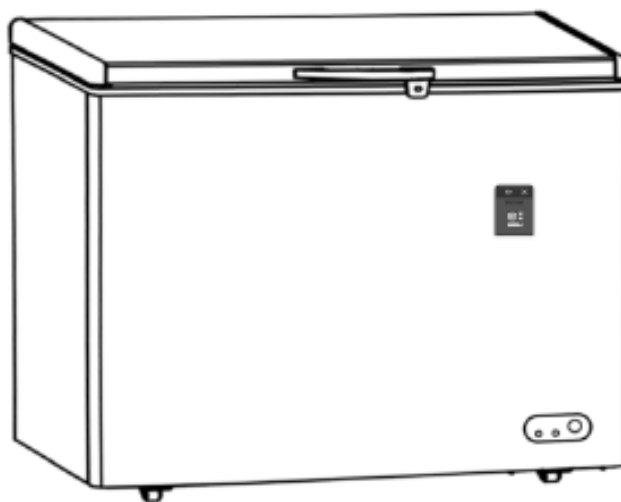

SD451S

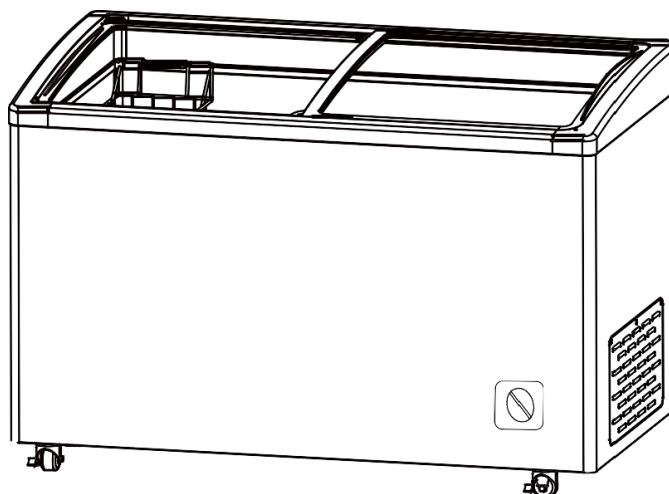

Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major
Tel: +36 1 788-1828, tel/fax: +3696 365 130, www.inoxbазis.hu, e-mail: info@inoxbазis.hu

Köszönjük, hogy az Inox – Bázis Kft. által forgalmazott készüléket választotta!

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, mielőtt használatba venné az adott gépet. Arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb kérdésre válaszoljunk, és a lehető legtöbb támogatást nyújtsuk Önnek.

FIGYELEM: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

FIGYELEM: Ne helyezzen hosszabbító aljakat vagy töltőtranszformátorokat/ tápegységeket a kompresszor mellé, mert túlmelegedhetnek.

A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY VÉGREHAJTSA A SZÜKSÉGESNEK VÉLT TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOKAT A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN.

Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a hűtőt előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.

Tartalomjegyzék

A készülék használata előtt

- Biztonsági előírások
- Figyelmeztetések
- A készülék telepítése

A készülék beüzemelése

- A készülék részei
- Hőmérséklet beállítása/működése
- Élelmiszer tárolása a készülékben

A készülék leolvasztása és tisztítása

- A készülék leolvasztása és tisztítása

Hibaelhárítás

- Hibaelhárítás
- Hibaelhárítási útmutató

Útmutatók

- Útmutató a zár felszereléséhez
- Útmutató a fogantyú összeszereléséhez

A készülék használata előtt

Biztonsági előírások

- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult be a készülék alá.
- **Felhívjuk figyelmét, hogy termék használata előtt figyelmesen olvassa el a rá vonatkozó utasításokat!**

A fenti pontok be nem tartása miatt a gép működésében hiba léphet fel, balesetveszély keletkezhet, illetve a garancia elvesztésével is járhat.

- Ne sértse meg a hűtőkört. Abban az esetben, ha a hűtőkör meghibásodott, kerülje a nyílt lángot vagy a gyújtóforrást, és szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készüléket elhelyezi – ne használja a készüléket, amíg a szerviz ezt nem engedélyezte.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a készüléket játékként használják, illetve olyan funkciókra, amikre a gépet nem tervezték.
- Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító vezetékhez.
- Ne használjon régi vagy sérült tápkábelt.
- Ne csavarja és hajlítsa meg a tápkábelt, és ne lépjen rá. Hőforrásoktól tartsa távol.
- Az eszköz csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy kezei szárazak.
- A régi készülékek szigetelőgázokat és hűtőközeget tartalmaznak, amelyeket megfelelően kell ártalmatlanítani. Az újrahaznosító központtal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal együtt.

Figyelmeztetések


- **FIGYELEM:** Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy a készülék használatára vonatkozóan utasította őket.
- Ne olvassa le a készüléket más elektromos eszközökkel (p.l. hajszárító) vagy bármilyen mesterséges eszközzel, és ne használjon éles fémtárgyakat a jég eltávolításához a fagyasztóról, mert ez károsíthatja a hűtőközeg-rendszert.
- Ne üzemeltessen elektromos készülékeket a fagyasztóládában.
- **FIGYELEM:** Ne helyezzen folyadékot (különösen pezsgő folyadékot) tartalmazó palackokat (üveg vagy műanyag) a fagyasztóba, mert fagyasztás közben az üveg szétrepedhet.
- **FIGYELEM:** Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- **FIGYELEM:** Ne sértse meg a hűtőkört.
- **FIGYELEM:** Figyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben ne takarja vagy torlaszolja el semmi.
- Ne érintse meg a hűtőfelületeket a készülék működése közben, különösen nedves kézzel, mert a bőr rátapadhat a hideg felületekre.
Ne egyen olyan jeget, amelyet most távolított el a fagyasztóból, mert az fagyási sérüléseket okozhat a kezén és a nyelvén.

A készülék beüzemelése


- A készüléket teljesen vízszintes padlóra helyezze, amely elbírja a súlyát, méretének és használatának pedig megfelel.
- A készülék elhelyezése után várjon legalább három órát bekapcsolása előtt anélkül, hogy elmozdítaná a készüléket. Ez időt ad a hűtőkörnek, hogy megnyugodjon és hatékonyan működjön.
- Dugja be a tápkábelt a megfelelő konnektorba. A készülékhez már be van szerelve egy kábel. Ha a táplálék nem megfelelő az Ön aljzatához, javasoljuk, hogy hívjon szakembert. Ha a csatlakozó bármilyen módon megsérült, ne próbálja meg használni. Cserélje ki egy új csatlakozóval.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre és hőforrások közelébe. Ne tegye ki a készüléket az időjárásnak. A készüléket nem kültéri használatra tervezték.
- Válasszon jól szellőző helyet. Hagyjon legalább 10 cm szabad teret a fagyasztó oldala mellett és a hátulja mögött.
- A készüléket száraz helyen helyezze el. A készülék a hátoldalán található adatszámok meghatározott hőmérsékleti tartományon belüli helyeken használható éghajlati osztály szerint. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik egyenletesen, ha hosszabb ideig klímaosztályának minimum hőmérséklete alatt van.
- Ha a készüléket egy másik hűtőszekrény vagy fagyasztó mellett helyezi el, tartsa be a minimális 10 cm-es távolságot a páralecsapódás elkerülése érdekében.
- **A gyártó nem vállal felelősséget az útmutatóban leírtak szerinti beüzemelés elmulasztásáért!**

A hűtőszekrény üzemi feszültsége 220-240 V 50 Hz.

A készülékek részei

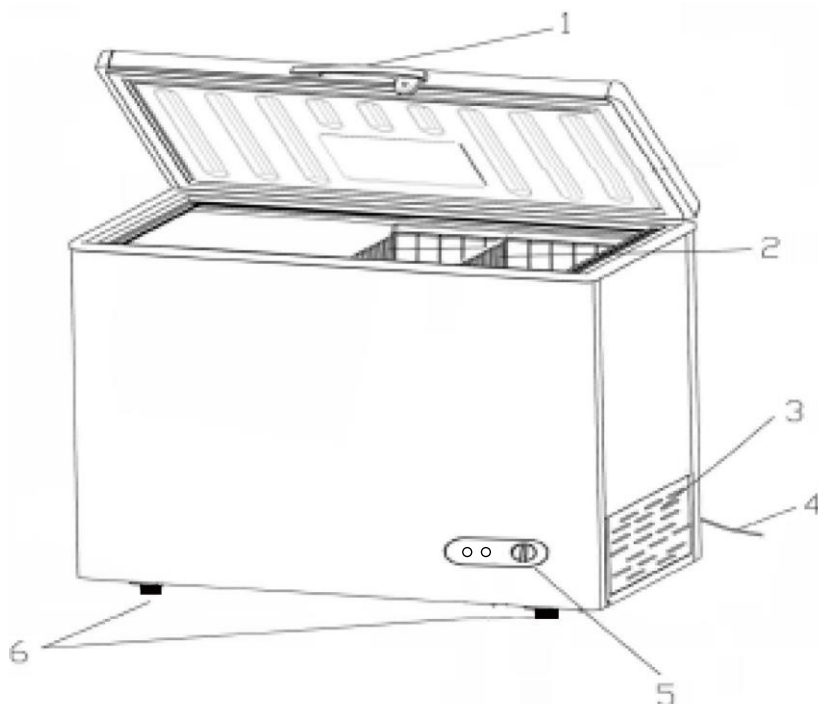

- 1、 FOGANTYÚ
- 2、 KOSÁR
- 3、 SZELLŐZŐFEDÉL
- 4、 TÁPKÁBEL
- 5、 VEZÉRLŐ
- 6、 ÁLLÍTHATÓ LÁBAK

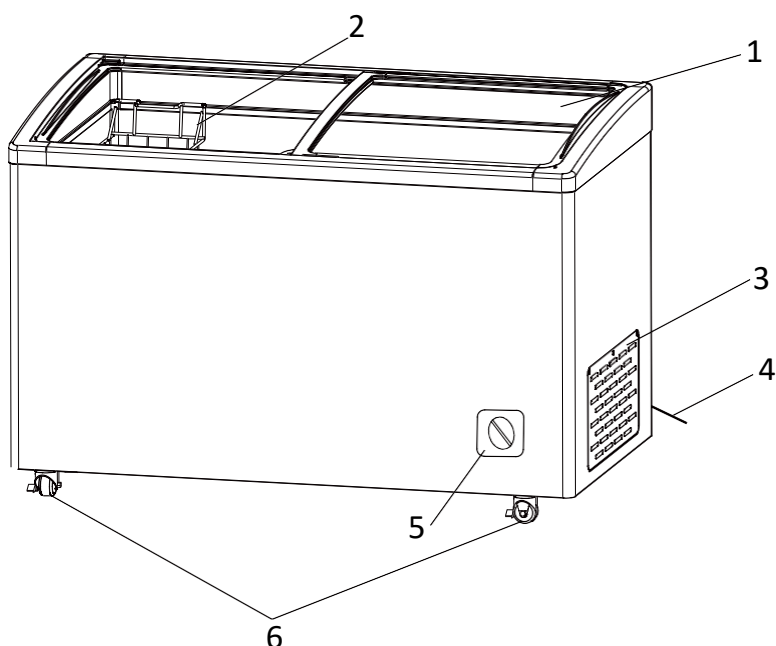

- 1、 FOGANTYÚ
- 2、 KOSÁR
- 3、 SZELLŐZŐFEDÉL
- 4、 TÁPKÁBEL
- 5、 VEZÉRLŐ
- 6、 GÖRGŐK

JEGYZET:

- A hőmérséklet-szabályozó "0" - állapotban leállítja a hűtési ciklust, de nem kapcsolja ki a hűtőszekrény áramellátását.
- Ha az egység ki van húzva, kikapcsolt vagy áramszünet van; várnia kell 3-5 percet az egység újraindítása előtt. Ha a késleltetés előtt megpróbálja újraindítani, a hűtőszekrény nem indul el.
- A nagy mennyiségű élelmiszer a hűtőben csökkenti a készülék hűtési hatékonyságát.
- Ha úgy dönt, hogy módosítja a termosztát beállítását, állítsa be a termosztát vezérlését egy numerikus lépésközzel. Várjon néhány órát, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon a beállítások között.

Hőmérséklet beállítása/működése

- A készülék hőmérséklete a vezérlőn lévő termosztát elforgatásával állítható be.
- A termosztátot a különböző környezeti hőmérsékletnek és a tárolt élelmiszer mennyiségének megfelelően kell beállítani a termosztát gombjával. A gomb az óramutató járásával megegyező irányban forog „1”-ről „7”-re. A készülék megfelelő általános alapbeállítással érkezik, attól eltérni csak saját felelősségre lehet.
- Ha nagy mennyiségű friss élelmiszer kerül a készülékbe fagyasztásra, a termosztátot 4-6 órára fel kell csavarni majd ezután vissza kell állítani az eredeti beállításra.
- Az áramellátás megszakadása után várjon legalább 5 percet, mielőtt újra csatlakoztatná a készüléket, hogy elkerülje a kompresszor vagy a rendszer károsodását.

Élelmiszer tárolása a készülékben

- A fagyasztóládát friss élelmiszer fagyasztására, ennek tárolására, illetve jégkockákat előállítására tervezték. Minden más ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.
- Ne helyezzen meleg vizet fagyasztott élelmiszerek mellé a hűtőládában, mert felolvaszthatja ezeket. Friss élelmiszerek (pl. hús, hal stb.) fagyasztása közben ossza fel őket kisebb adagokra, így csak a szükséges élelmiszert tudja kiolvasztani.
- **Fagyasztott élelmiszer tárolásához;** A fagyasztott élelmiszerek csomagolásán feltüntetett utasításokat mindig gondosan be kell tartani, információ hiányában az élelmiszert a vásárlás dátumától számított 3 hónapnál tovább nem szabad tárolni.
- **Ha fagyasztott élelmiszert vásárol;** győződjön meg arról, hogy ezeket megfelelő hőmérsékleten lefagyasztották, és a csomagolás sértetlen.
- A fagyasztott élelmiszereket megfelelő tárolóedényekben kell szállítani az élelmiszer minőségének megőrzése érdekében, és a lehető leghamarabb a fagyasztóba kell helyezni.
- Ha egy csomag fagyasztott élelmiszer nedvesség és rendellenes deformálódás jeleit mutatja, akkor valószínű, hogy korábban nem megfelelő hőmérsékleten tárolták, és a tartalma megromlott. Ne használja fel ezt az élelmiszert, a lehető leghamarabb dobja ki.
- A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága függ a szobahőmérséklettől, a termosztát beállításától, az ajtónyitás gyakoriságától, az élelmiszer típusától és attól, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a terméket a boltból otthonába szállítsák. Mindig kövesse a csomagolásra nyomtatott utasításokat, és soha ne lépje túl a feltüntetett maximális eltarthatósági időt.

Hibaelhárítás

A következő problémák nem okozzák a készülék meghibásodását:

Probléma	Indok és megoldás
Folyadék hangja hallatszik a fagyasztóban	Ez a hűtőközeg áramlásának hangja a hűtőrendszer keringő csővezetékében, ez normális
Túl hangos	A hűtőláda nem vízszintes talajra lett elhelyezve, változtassa meg a pozíciót.
A hűtőrendszer nem működik hosszú ideig, de a belső hőmérséklet nagyon alacsony.	Ez a jó szigetelés és az alacsony hűtési képesség mutatója, ez normális.


Hibaelhárítási útmutató

Hiba	Indok		Ellenőrzés	Megoldás	Megjegyzés
Nem működik a kompresszor	Az áram ki van kapcsolva	Meg van törve a biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot	Cserélje ki a biztosítékot	Ha szükséges, forduljon a vevőszolgálathoz javításra
		A csatlakozó dugó és a konnektor nem jó	Ellenőrizze a konnektort	Javítsa meg vagy cserélje ki a konnektort	
		Az áramkör ki –és bemenete használaton kívül van	Győződjön meg, hogy az áram be van kapcsolva	Ellenőrizze az áramkört egy elektromos műszerrel	
	A termosztát – gomb nincs a megfelelő pozícióban		Ellenőrizze a termosztátot	Forgassa el a a termosztátot a megfelelő pozícióba	Kérjen szakmai segítséget
A kompresszor folyamatosan működik	Túl magas a belső hőmérséklet	A jég az elpárologtatón túl vastag	Ellenőrizze, hogy vastagabb-e a jég 6-8 mm-nél	Olvassza le a készüléket rendszeresen	
		Az láda ajtaja túl gyakran van nyitva		Csökkentse a nyitások számát	
		Túl sok élelmiszer tárolnak egyszerre		Helyezzen át valamennyi élelmiszer	
	A belső hőmérséklet megfelelő	A környezeti hőmérséklet túl magas, miközben a termosztát alacsony fokozatra van állítva	Győződjön meg arról, hogy a gomb „5-6”-ra van állítva (vagy magasabb) jelzésre)	Állítsa be a termosztát gombját	Ajánlott 2-4 között
		A termosztát nem működik		Cserélje ki a termosztátot	Hívja a szakszervizt
Túl hangos a készülék	A talaj nem vízszintes		Győződjön meg, hogy a készülék vízszintesen áll	Helyezzen alátétet a görgők alá	
	A ventilátor vagy a kondenzátor csavarja meglazult		Meglazult a csavar	forgassa el a rögzítőcsavart	
	A hűtőkörök érintkeznek egymással			Válassza el őket	


A készülék leolvasztása és tisztítása

- A fagyasztót évente 2 alkalommal – amikor a jégréteg eléri a körülbelül 7 mm-es vastagságot – le kell olvasztani.
- **A leolvasztás kezdetéhez kapcsolja ki a fagyasztót és húzza ki a tápkábelt az aljzatból.**
- Távolítsa el az ételeket a készülékből, csomagolja papírba és tárolja hideg helyen őket, a fagyasztó ajtaját pedig hagyja nyitva.
- A gyorsabb felengedés érdekében helyezzen melegebb vízzel teli tartályokat a fagyasztóládába.
- Ne öntsön vizet a készülékbe.
- Soha ne használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró anyagokat, például higítót, gázt, savat a tisztításhoz.
- A leolvasztás folyamatának gyorsítására ne használjon mechanikus berendezéseket vagy más mesterséges eszközöket azok kivételével, amelyeket a gyártó javasol.
- A belsejét mosószeres vízzel és egy puha ronggyal vagy szivaccsal lehet megtisztítani.
- Ha a leolvasztás befejeződött, a készüléket szárazra kell törölni egy puha ronggyal.
- Néhány óra elteltével a termosztát visszaállítható az eredeti pozícióba.

Útmutató a zár felszereléséhez

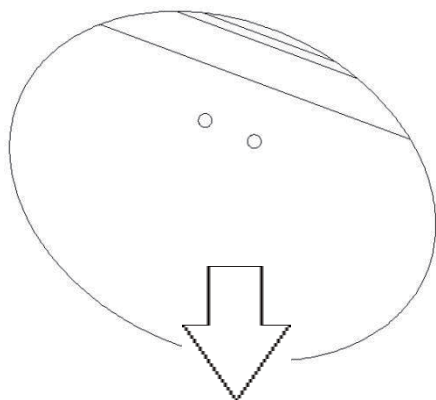


1. Távolítsa el a gumis szalagot a letakart lyukakról.

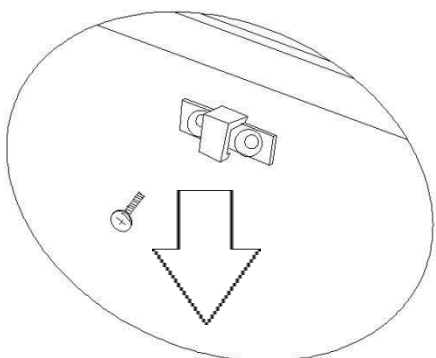


2. Helyezze el a reteszt a lyukakra, majd rögzítse két csavarral.


Útmutató a fogantyú összeszereléséhez

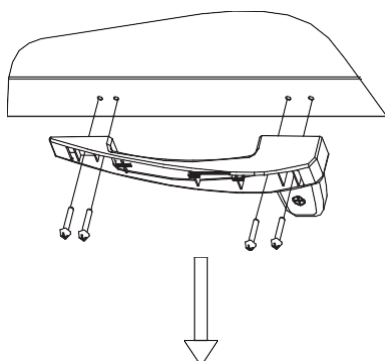


1. Lépés: Rögzítse a fogantyút az ajtóra a négy csavar segítségével.

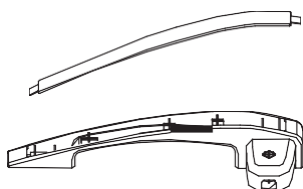

2. Lépés: Helyezze be a fogantyú fedelének egyik oldalát a fogantyú alsó felületére

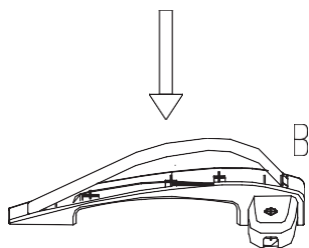

3. Lépés: Helyezze be a fogantyú másik oldalát is a fogantyú alsó felületére.

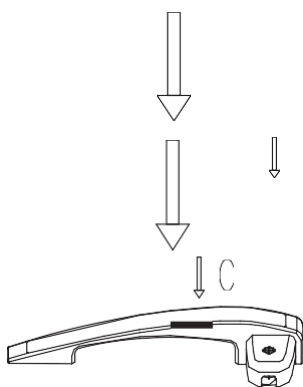

4. Lépés: Nyomja a fogantyú felső területét az alsóra.