

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIMC30 40 60

DIMC80 100

ÉTJÉGGÉPEKHEZ



Biztonság és figyelmeztetések	3
Alkatrészlista, Áttekintés	5
Telepítés	6
Használat	8
Tisztítás és ápolás	12
Hibaelhárítás	15

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a rá vonatkozó utasításokat!

Az utasítások be nem tartása miatt a gép működésében hiba léphet fel, balesetveszély keletkezhet, illetve a garancia elvesztésével is járhat.

A használatit tartsa olyan helyen, ahol könnyen hozzáférhető azok számára, akik a berendeléssel dolgoznak. Az üzemeltető köteles ezt a kézikönyvet minden a gépen végzett munka előtt elolvasni, megérteni és tanulmányozni.

Kérjük, hogy a berendezést csak rendeltetésszerűen használja. A készülék beüzemelését szakszerűen végezze. Soha ne végezzen javítási munkákat szakember nélkül, hogy elkerülje az esetleges baleseteket.

Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakszerűtlenül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

BIZTONSÁG ÉS FIGYELMEZTETÉSEK



Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érjen a gép csatlakozóihoz, motorjához és egyéb elektromos részeihez.

- Győződjön meg arról, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz.
- Győződjön meg arról, hogy a gép szellőzőnyílásai és a fal közötti távolság 50 cm-nél nagyobb.
- A sérülések és a vízszivárgás elkerülése érdekében ne hajlítsa meg a géphez csatlakoztatott csöveket.

FIGYELMEZTETÉS




Ezt a gépet szigorúan szakembereknek vagy más képzetteknek szabad kezelniük!

- Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a gépet. Ezt szakembereknek kell elvégezniük.
- Szétszerelést vagy javítást kizárólag akkor szabad végezni, ha a gép ki van kapcsolva.
- Biztonsági okokból győződjön meg arról, hogy a jégkockakészítő biztonságosan csatlakoztatva van, és vízszintes talajon van elhelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a gép tápellátásához használt aljzat megfelelően működik.
- A jégkészítő táplálásához szükséges feszültség 110V-120V, 60-1 Hz.
- Győződjön meg arról, hogy a felhasznált energia mennyisége megfelel a gépen megadott értéknek, és az előfeszültség kisebb, mint a névleges feszültség 10%-a. Ha a jégkészítő táplálására használt feszültség $\pm 10\%$ -kal meghaladja a névleges feszültséget, az a jégkészítő károsodásához vezethet. Lehetséges, hogy automatikus feszültségszabályozót kell használni.
- A vezetékeztést szakembereknek kell elvégezniük.
- Ne használjon gyúlékony spray-t vagy anyagot a jégkészítőn vagy a jégkészítőben.
- A jégkészítő mozgatásakor legfeljebb 45°-os szögben szállítsa azt.
- Működési hőmérséklet: 10°C-38°C
- Üzemi páratartalom: $\leq 90\%$ relatív páratartalom
- Ha a vezetékeket ki kell cserélni, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakemberhez
- Mielőtt az illetékes személy karbantartást végez a gépen, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva az áramellátás
- Tartsa távol a gépet a hőforrásoktól (például tűzhelyek, sütők, fűtőtestek).
- Helyezze a gépet jól szellőző helyre
- Tartsa a gépet mindig szárazon és tisztán

ALKATRÉSZLISTA

- Jégkészítő (1x)
- Jéglapát (x1)
- Vízellátó cső (x2)
- Felhasználói útmutató (1x)

ÁTTEKINTÉS

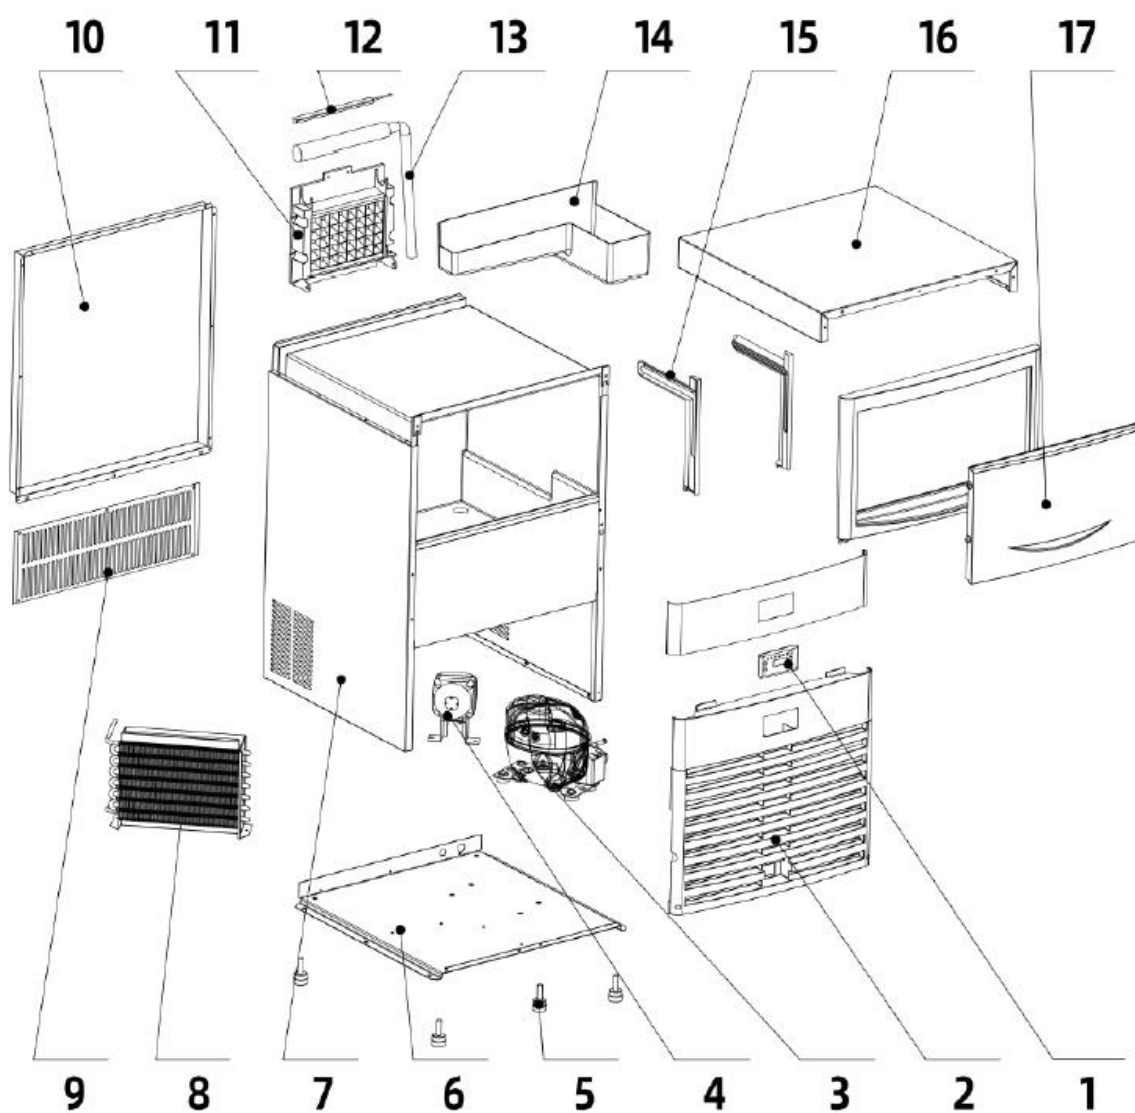

1 Kezelőpanel	2 Szellőző	3 Kompresszor
4 Ventilátor	5 Lábak	6 Alváz
7 Szekrényelemek	8 Kondenzátor	9 Hátsó panel
10 Hátsó panel	11 Párologtató	12 Világítás
13 Spray vízcső	14 Jégkészítő tartály	15 Csúszópálya
16 Felső panel	17 Ajtó	


TELEPÍTÉS

Nyissa ki a csomagot, és helyezze át a jégkészítőt egy jól szellőző, földelt helyre. A jégkészítő üzemi hőmérséklete 10°C és 38°C között van, üzemi páratartalma pedig $\leq 90\%$.


A gép szellőzőnyílásai és a fal közötti távolság legalább 50 cm legyen.

Ne helyezze a jégkészítőt hőforrás (például tűzhely, sütő, fűtőtest) közelébe.


Győződjön meg arról, hogy a víz hőmérséklete és nyomása megfelelő. A legjobb eredmény elérése érdekében a bemeneti víz hőmérséklete 0,6 °C és 32 °C között, a nyomás pedig 0,138–0,552 Mpa legyen.

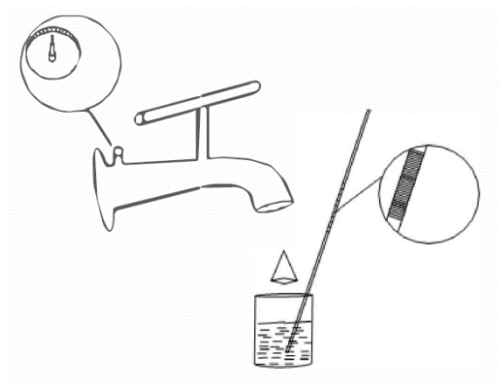

A vizet csatorna segítségével kell elvezetni. Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt csatorna tiszta és nincs elzárva.

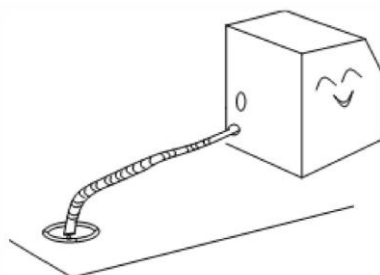

SZERELÉSI RAJZ

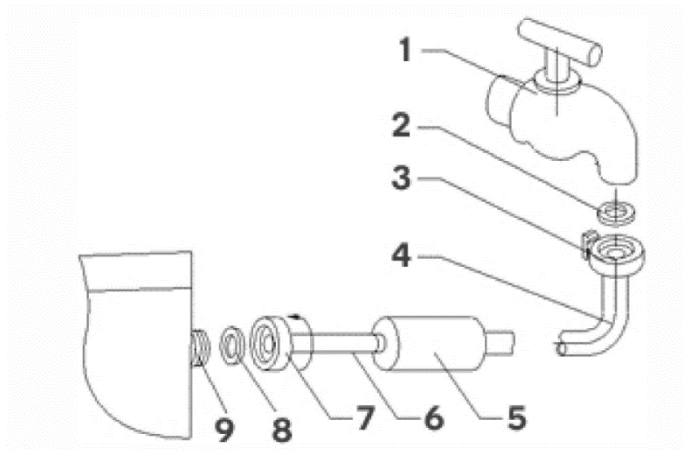

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 1. Csap | 2. Vízcsap csatlakozó tömítés | 3. Vízcsap csatlakozó |
| 4. 1,2 m-es vízvezeték | 5. Szűrő | 6. 1,2 m-es vízvezeték |
| 7. Vízellátó szelep csatlakozója | 8. Vízellátó szelep csatlakozó tömítése | 9. Vízellátó szelep |

1. A vízellátó cső csatlakoztatása

- Vegye ki a vízellátó csöveket a tartozéktasakból a csaphoz és a vízellátó szelephez való csatlakoztatáshoz.
- Helyezze a vízcsap csatlakozó tömítését (2) és a vízcsap csatlakozóját (3) a csapra. Csúszassa át az 1,2 m-es vízellátó cső (4) végén (az acélgolyókkal). Fogja meg az acélgolyó végét, és rögzítse a vízcsap csatlakozójához (3).
- Csatlakoztassa a vízellátó cső másik végét a szűrőhöz (5).
- Vegye ki az 1,2 m-es vízcsövet (4), és csatlakoztassa az egyik végét a szűrőhöz (5). Csavarja el és rögzítse a vízellátó szelep csatlakozóját (7) a vízcső (4) másik végén. Helyezze a vízellátó szelep csatlakozójának tömítését (8) a vízellátó szelepre (9), és csavarja be az 1,2 m-es vízellátó csövet az óramutató járásával megegyező irányba (6), hogy rögzítse a vízellátó szelephez (9).
- Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a csatlakozás. Szükség esetén húzza meg.

Megjegyzés:

A szűrő falra is szerelhető a mellékelt vízszűrő tartókonzolok segítségével

2.A vízleeresztő cső csatlakoztatása


A vízleeresztő cső (740 mm hosszú) előre telepítve van a jégkészítő hátulján. Hosszabbítsa meg a csövet és csatlakoztassa a csatornához.

Megjegyzés:

Annak elkerülése érdekében, hogy a kiürített víz visszafolyjon a jégkészítőbe, ügyeljen arra, hogy a kifolyócsó legmagasabb pontja magasabban legyen, mint a csatorna.

3. A lábak beállítása

Állítsa be a két lábat úgy, hogy elcsavarja őket, amíg a jégkészítő vízszintbe nem kerül. Csavarja le a két állítható lábat a jégkészítő anyáiba.

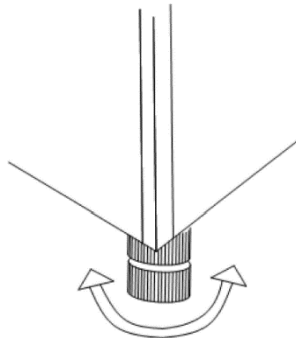**HASZNÁLAT****1. Bekapcsolás**

Kapcsolja be a jégkészítőt a kijelző bekapcsoló gombjának megnyomásával. Nyissa meg a csapot és a vízellátó szelepet. Töltse fel vízzel a jégkészítő mosogatóját.

2. Víznyomás kiegyenlítés

Az első használatkor a jégkészítő automatikusan átmegy egy folyamaton, amely a vízellátást, a vízszivattyút és az előre telepített leeresztő szelepet használja, hogy kiegyensúlyozza a víznyomást a gépben. Ez a folyamat körülbelül 5 percet vesz igénybe. Általában a gép folyamatosan csatlakozik az áramforráshoz.

Megjegyzés:

- Ha a főkapcsolót a jégkészítőn bekapcsolva hagyja, ez a nyomáskiegyenlítési folyamat minden 30 jégkészítési ciklus után megtörténik.
- Ha a főkapcsoló ki van kapcsolva, ez a nyomáskiegyenlítő folyamat minden alkalommal elindul, amikor a gépet először bekapcsolják és vízzel feltöltik.

3. Jégkészítés

A vízszivattyú elkezd szivattyúzni a vizet a jégkészítőn keresztül az elpárologtatóba, hogy kialakítsa a jégkockák formáját. A kondenzátor hűtőközeget pumpál, hogy lehűtse a vizet és az jéggé alakuljon. A belső érzékelő érzékeli, ha a víz jéggé fagyott, és szabályozza a jégkockák vastagságát.

Megjegyzés:

- A jégkészítő bekapcsolás után néhány percet vesz igénybe, hogy elinduljon és felkészüljön a jégkészítésre.
- A leggyorsabb eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy az ajtó be van csukva a jégkészítés során.
- A ventilátor szakaszosan elindul és leáll, hogy szabályozza a kondenzátor hőmérsékletét a jégkészítési folyamat során.
- Az első használat során a jégkészítőnek hosszabb időre lehet szüksége a jégkockák képződéséhez a vízbemenet magasabb hőmérséklete miatt.

4. Jégleválasztás

Amint a jégkockák elkészültek, a vízszivattyú leáll. A vízellátó szelep kinyílik, és a maradék víz a mosogatóba kerül.

A kondenzátor ez után melegítési folyamatot indít el, hogy leválassza a jégkockákat a formáról. Ez a folyamat körülbelül 2 percig tart, majd a jégkockák a tartályba esnek.

A jégkockák eltalálják a rögzítőtábla jobb oldalán található érzékelőt, jelezve, hogy új jégkészítési ciklus kezdődik. A víz újra elkezd áramlani a jégkészítőbe. Minden negyedik jégkészítési ciklus után gondoskodjon a víz mosogatóból való leeresztéséről.

Megjegyzés:

Ha a tároló tele van jégkockákkal, a jégkockák beszorulhatnak a tartódeszka és az elpárologtató közé, amitől a tartótábla elmozdul az eredeti helyéről, és megakadályozza, hogy a gép jeget készítsen.

Távolítsa el a beragadt jégkockákat, hogy a tartólap visszatérjen eredeti helyzetébe. A gépnek folytatnia kell a jégkészítést.

A kijelzőn lévő manuális üzemmód gombbal is készíthet jeget. A részleteket az alábbi „Kijelző” részben találja.

KIJELZŐ



Nyomja meg a  gombot a bekapcsoláshoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Manuális üzemmód gomb



Amikor a jégkészítő be van kapcsolva, normál automatikus üzemmódban működik. Ha azonban a felhasználók további beállításokat szeretnének, jeget készíthetnek ezzel a manuális üzemmóddal.

- A jégkészítő bekapcsolása után nyomja meg a gombot a hűtés üzemmódba lépéshez. A jégkészítő hűtőrendszere felkészül a jégkészítésre.
- Nyomja meg újra a jégkészítés módba lépéshez. Megkezdődik a víz szivattyúzása a jégkészítőbe, hogy elkezdődjön a jégképződés.
- Nyomja meg újra a jégleválasztás módba lépéshez. Az elkészült jeget enyhén felmelegíti, hogy kikerüljön a formából a begyűjtésre kész tárolóba.
- Nyomja meg újra a hűtés üzemmódba való visszatéréshez. Ha a tároló megtelt, akkor „jég megtelt” módba lép. A kijelzőn megjelenik egy felszólítás, amely jelzi, hogy a tároló megtelt.

Világítás/tisztító gomb



- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a tisztítási módba lépéshez. A víz elkezd keringeni, hogy megtisztítsa a csöveket és az elpárologtatót. Ez a tisztítási folyamat 20 perc elteltével automatikusan befejeződik.
- Csavarja le a jégkészítő hátulján lévő előre beszerelt csatornasapkát, hogy leengedje a folyadékot. Miután kiürült, csavarja vissza a kupakot.
- Amikor a jégkészítő be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jégkészítő belsejében lévő világítás be- és kikapcsolásához.

Megjegyzés:

Ha a gombot 3 másodpercig lenyomva tartja a tisztítási mód alatt, leáll a jégkészítő tisztítása. Ekkor a jégkészítő kikapcsol.

Növelés/időzítő gomb



- Nyomja meg ezt a gombot a jégvastagság beállításához. Minden további megnyomás egy perccel növeli a jégkészítési időt. Minél hosszabb a jégkészítési idő, annál vastagabb a jégkocka.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy a kijelző átváltson a következő jégkiadás visszaszámlálására, vagy arra, hogy a gép mennyi ideig futott a jégkészítésben bármely adott alkalommal.

Csökkentő/kondenzátor hőmérséklet gomb



- Nyomja meg ezt a gombot a jégvastagság beállításához. Minden további megnyomás egy perccel csökkenti a jégkészítési időt. Minél rövidebb a jégkészítési idő, annál vékonyabb a jégkocka.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy a kijelzőn a kondenzátor hőmérséklete ("L") vagy a víz hőmérséklet ("S") jelenjen meg.

Ütemezett indítás

Ez a mód lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beállítsanak egy ütemezett időpontot a jégkészítés megkezdéséhez.

- Győződjön meg arról, hogy a jégkészítő készenléti állapotban van (főkapcsoló bekapcsolva, a jégkészítő kikapcsolva).
- Nyomja meg a növelés/idő gombot az időbeállítások megadásához. Nyomja meg a növelés/idő és a csökkentés/kondenzátor hőmérséklet gombokat az ütemezett kezdési időpont beállításához. A jégkészítő beállítható úgy, hogy a beállítás időpontjától számított 1-18 óra között induljon el.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a kezdési időpont megerősítéséhez. Innentől kezdve a kijelzőn megjelenik egy visszaszámlálás, amely az ütemezett kezdési időpontig vezet.

Az alábbi táblázatban talál további megjelenítési leírásokat.

Kijelző	Leírás
P 00:	Késleltetett bekapcsolás
CLE:	Jégkészítő tisztító üzemmódban
Px:xx	Jégkészítő hűtési módban • Kijelzi az ebben az üzemmódban hátralévő időt.
xx:xx	A gép jégkészítő módban • Megjeleníti a jégkészítés módból hátralévő időt. A jégvastagság beállítása során: • Miközben villog, megjelenik a beállított jégkészítési idő.
H x:xx	Jégkészítő leválasztási módban • Megjeleníti az ebben a módban hátralévő időt.
FUL	A jégkészítő tele van. A jég eltávolítása után a kijelző villogni kezd.

Egy jégkészítési ciklushoz szükséges idő

Környezeti hőmérséklet	Idő
10°C-20°C	15 perc -16perc
20°C-32°C	16 perc -18perc
32°C-35°C	18 perc -21perc


Megjegyzés:

Vannak más tényezők is, például a páratartalom, amely szintén befolyásolja az egy ciklushoz szükséges időt. A fenti táblázat csak referenciaként szolgál.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Ezeket a lépéseket akkor is követni kell, ha a jégkészítőt a használat előtt hosszabb ideig nem használták:

Tisztítás előtt távolítsa el minden jégkockát a tárolóból. Győződjön meg arról, hogy a fő tápellátás és a csap ki van kapcsolva.

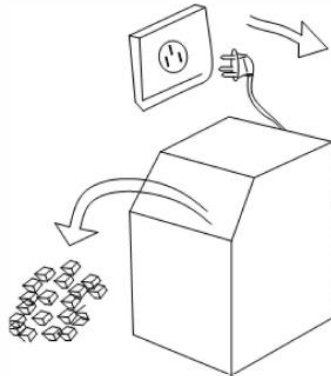


- Tisztítsa meg a külső és a belső burkolatot vízzel. Semleges mosószerek (azok, amelyek nem tartalmaznak lúgot és fehérítőt) vízzel is használhatók.
- Törölje le a jégkészítőt egy puha törülközővel.



Megjegyzés:


- Ne permetezze be erősen (például nagynyomású tisztítóval) közvetlenül a gépet.
- A jégkészítő tisztításához ne használjon lúgos tisztítószer, illatosított szappant, lefedőport, forrásban lévő vizet, banánolajat és más szerves oldószert.

Fogja meg és óvatosan vegye le a jégkészítő elejéről a szellőzőnyílást. Porgyűjtő kefével távolítsa el a port a kondenzátorról.

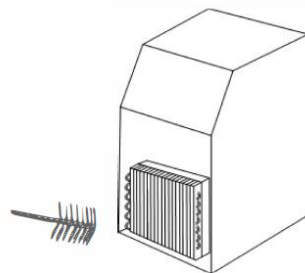


Megjegyzés:


- A kondenzátor károsodásának elkerülése érdekében ne használjon vasat vagy más fémeszközöket a por eltávolításához.
- Javasoljuk, hogy 3 havonta tisztítsa meg a kondenzátort
- Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a permetező vízcsövet. Nyissa ki a fedelet, és dörzsölje le az összes lerakódást a cső minden lyukáról, amíg az összes lyuk ki nem tisztul.
- Zárja le a fedelet, és helyezze vissza a permetező vízcsövet a jégkészítőbe.

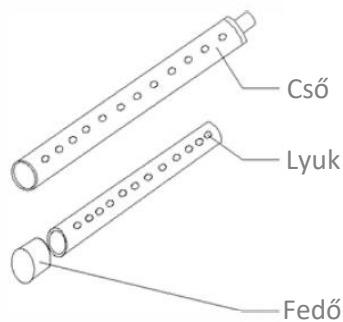

- Csavarja le az összes előre felszerelt anyát a csövek összes fúvókájáról. Távolítsa el és tisztítsa meg a fúvóka és az anyá közé szorított lemezeket. Győződjön meg arról, hogy az egyes lemezekon lévő lyukak tiszták.
- Tisztítás után rögzítse a lemezeket és anyákat a fúvókára.

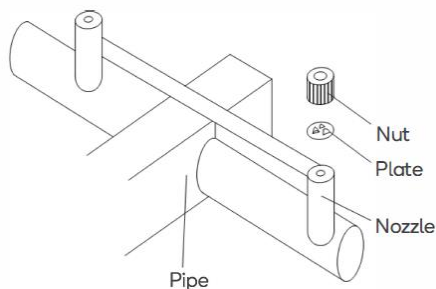

Csavarja le az előre felszerelt kupakot a leeresztő szelepről, és engedje le az összes piszkos vizet. A leeresztés után csavarja vissza a kupakot a leeresztő szelepre.

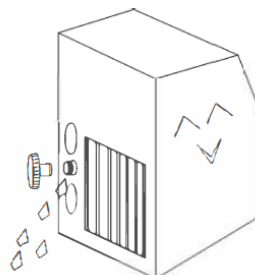

Automatikus tisztítási mód

A jégkészítő manuális tisztítása mellett a felhasználók megnyomhatják az elektromos dobozon lévő "tisztítás" gombot -miközben a jégkészítő jeget készít- az automatikus tisztítási mód aktiválásához. A jégkészítő hűtőrendszere leáll, amikor megkezdődik a tisztítási folyamat. Az egész folyamat körülbelül 30 percet vesz igénybe.

Ha elkészült, ellenőrizze a jégkészítő belsejébe előre telepített úszó helyét.

Ha az úszó az aljához közel van, ez normális. A jégkészítő ezután szabályozza a víznyomás-kiegyenlítési folyamatot és a jégkészítő belsejében lévő vízszintet.

Vízkőmentesítés

A biztonságos és hatékony használat érdekében az összes csövet, szelepet, az elpárologtatót és a vízszivattyút legalább 3 havonta vízkőteleníteni kell.

Öntsön élelmiszer-minőségű vízkőoldó szert, 20%-os hígított citromsavat vagy fehér ecetet a jégkészítő mosogatójába, és aktiválja a tisztítási módot a kijelző Light/ Cleaning gombjának 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

Közben kefével tisztítsa meg a felületeket, és vízkőtelenítse le a felületeket.

Miután a jégkészítő befejezte a tisztítást, háromszor aktiválja a tisztítási módot tiszta vízzel a csapból, hogy kiöblítse a visszamaradt savakat, biztosítsa az élelmiszerbiztonságot és megelőzze az alkatrészek korróziós károsodását.

Vízszűrő

A vízszűrőt rendszeresen cserélni kell a megfelelő higiénia és az idővel felhalmozódó vízkő okozta károk miatt. Ha cserére van szükség, forduljon szakemberhez.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A gép nem készít jeget	A tápkábel nincs bedugva	Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik.
	A rögzítőtábla egy jégkocka miatt beszorult	Távolítsa el a jégkockát, és helyezze vissza a rögzítőlapot az eredeti helyzetébe.
	A kompresszor indítójának csatlakozó vezetéke meglazult	Kapcsolja ki az áramellátást, és biztonságosan csatlakoztassa a vezetéket a kompresszorhoz.
	A kompresszor kondenzátora elromlott	Csere szükséges. Forduljon szakemberhez

	A vízszint érzékelő elromlott	Csere szükséges. Forduljon szakemberhez
	A vízpumpa elromlott	
	Megszakadt a vízellátás	Indítsa újra a jégkészítőt, miután a vízellátás normalizálódik.
	Alacsony üzemi hőmérséklet	Ellenőrizze, hogy villognak-e az elektromos doboz lámpái. Indítsa újra a jégkészítőt.
	Úszó a felső helyzetben	Problémák lehetnek az előre telepített vízszint-érzékelővel, vízszivattyúval vagy lefolyóval
A gép mosogatója túlcsordul	A vízellátó szelep elromlott	Csere szükséges. Forduljon szakemberhez
	A vízszint érzékelő elromlott	
Nem folyik víz a jégkészítőbe	A vízpumpa elromlott	
A jégkockák túl vékonyak	A kondenzátor felületét por borítja	Tisztítsa meg a kondenzátort.
	A környezeti hőmérséklet túl magas.	Hagyja abba a használatát. A jégkészítőt csak a megengedett üzemi hőmérsékleten szabad használni.
	A hűtőközeg szivárog	Hagyja abba a használatát, és kérjen tanácsot szakembertől. Ne próbálja saját maga megjavítani a jégkészítőt.
	A ventilátor motorja elromlott	Csere szükséges. Forduljon szakemberhez.
	A permetező vízcső eltömődött	Tisztítsa meg a permetező vízcsövet.
	A rögzítőtáblán lévő érzékelő túl közel van	Állítsa be az érzékelő csavarját jobbra forgatva.
A tárolóba nem hullik a jég	A rögzítőtáblán lévő érzékelő eltört.	Csere szükséges. Forduljon szakemberhez.
	A szelepek nincsenek nyitva	
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony	Hagyja abba a használatát. A jégkészítőt csak a megengedett üzemi hőmérsékleten szabad használni.

Hibakód táblázat

Kijelzőn	Analízis	Megoldás
E01	A rögzítőtáblán lévő érzékelő nem működik.	• Ellenőrizze és távolítsa el minden jeget vagy idegen anyagot, amely elzárja a rögzítőlapot az eredeti helyéről. • Helyezze vissza a rögzítőlapot az eredeti helyzetébe.
E02	Többszöri jégkészítési ciklus miatti túlmelegedés	• Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer megfelelően működik-e. • Ellenőrizze az előre telepített vízhőmérséklet-érzékelőt, amely a víztartályban lévő úszón található.
E03	Nem válassza le a jeget	• Ellenőrizze a jégvastagság beállítását. Minél hosszabb a beállított idő, annál tovább tart a jég felszabadulása. • Próbálja kihúzni a tápkábelt, és óvatosan vegye le a szellőzőnyílást. Ellenőrizze és távolítsa el a port a kondenzátorról.
E04	Magas hőmérséklet	• Gondoskodjon arról, hogy legalább 50 cm távolság legyen minden faltól, és hogy jó szellőzés legyen a jégkészítő körül. • Ügyeljen arra, hogy az üzemi hőmérséklet 10-38°C között legyen. • Próbálja kihúzni a tápkábelt, és óvatosan vegye le a szellőzőnyílást. Ellenőrizze és távolítsa el a port a kondenzátorról.
E05	Vízhiány	• Ellenőrizze a csatlakozást a vízellátó csőhöz, és hogy a víznyomás nem alacsonyabb-e 0,012 MPa-nál. • Ellenőrizze, hogy a vízszivattyú megfelelően működik-e. • Ellenőrizze az összes szelepet, hogy nincs-e vízkő. Szükség esetén tisztítsa meg a szelepeket. Ha cserére van szükség, forduljon szakemberhez. • A vízellátó szelep 5 percenként 30 másodpercre kinyílik. Ha a vízszintérzékelő azt érzékeli, hogy elegendő víz van, a hibakód is eltűnik.

E07	Kondenzátor érzékelő meghibásodás	Kapcsolja ki a jégkészítőt, és ellenőrizze, hogy az előre telepített kondenzátor érzékelőhöz (a szűrő közelében található) való csatlakozás laza-e, ki van-e kapcsolva, vagy az érzékelő áramköre nincs-e leválasztva.
E08	Víz hőmérséklet-érzékelő meghibásodása	Kapcsolja ki a jégkészítőt, és ellenőrizze, hogy az előre telepített víz hőmérséklet-érzékelő (a víztartály úszóján található) csatlakozása laza-e, ki van-e kapcsolva, vagy az érzékelő áramköre nincs-e leválasztva.