



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Alsó kompresszoros
pizzapultok és salátahűtők



Inox-Bázis Kft.

9090 Pannonhalma, Arany János utca Központi Major

info@inoxbasis.hu, www.inoxbasis.hu

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ	3
BEÜZEMELÉS	3
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS.....	4
HELYES HASZNÁLAT	4
ÉLELMISZEREK ELTARTÁSA	5
BEKAPCSOLÁS, PROGRAMOZÁS	6
BIZTONSÁGI TIPPEK.....	7
KARBANTARTÁS, A MŰSZAKI ÁLLAPOT MEGÓVÁSA.....	8
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN	9
SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS.....	9
HIBAELHÁRÍTÁS	9
HULLADÉKKEZELÉS	10
GARANCIA	10
KAPCSOLÁSI RAJZ.....	11
TECHNIKAI ADATOK	11

BEVEZETŐ

A készülék az összes biztonságtechnikai előírásnak megfelel, így rendeltetésszerű használata közben nem merülhet fel balesetveszély. A készülék alkotóelemei az élelmiszeripari használatnak és előírásoknak megfelelően lettek kiválasztva.

A levegőztető motorja megfelel az uniós előírásoknak és normáknak (EN60079-15 ATEX).

A felhasznált korrózió elleni védelmet biztosító festékek nem mérgezőek, nem károsak az egészségre.

A készülék gyártása során nem került rákkeltő anyag (mint pl. azbeszt, berillium, stb.) vagy radioaktív anyag felhasználásra.

Ha karbantartási és javítási munkálatok miatt el kell távolítani a burkolatot, vagy kivenni egyes biztonsági berendezéseket, **előtte feltétlenül áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a dugvillát)!**

A készülék megfelelő alapbeállításokkal üzemel. Általában nem szükséges, nem ajánlott ezektől eltérni. Amennyiben mégis szükségesnek tartja a beállítások megváltoztatását, azokat csak saját felelősségre teheti meg. **A hibás felhasználói programozásból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.**

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

Figyelem: A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket rendeltetésszerűen használták, megfelelően karbantartották és rendszeresen tisztították! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

BEÜZEMELÉS

A készülékek használatához és üzembe helyezéséhez a következők szükségesek:

- általános képzettség és technikai hozzáértés, a használati utasításban leírtak értelmezése és követése
- a legfontosabb biztonsági és higiéniai ismeretek.

FIGYELEM: A készüléket nem ajánlott fektetve szállítani. Ha a készüléket tévedésből mégis fektetve szállították volna, minimum 2 napon keresztül függőleges helyzetbe kell állítani, mielőtt üzembe helyeznék! A fektetve szállításból eredő károkra nem vonatkozik a garancia!

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE:

Figyeljen arra, hogy a készülék tökéletesen vízszintbe kerüljön. A vízszintes pozíció biztosítja a megfelelő működést. A nem megfelelően felfekvő készülék ajtaja sem záródik rendesen. A vízszintes pozíciót az állítható lábak segítségével érheti el.

Hagyjunk üres helyet a készülék háta mögött, hogy a kondenzátor és a kompresszor szellőzése biztosított legyen!

Ne helyezzük a hűtőkészüléket hőforrás közelébe vagy napsugárzásnak kitett helyre, mert ez növeli az energiafogyasztást!

FIGYELEM: Kerékkel felszerelt készülékek esetén a végleges elhelyezés után mindenképpen fékezze le a kerekeket, így rögzítve a készüléket.

A készülék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tartozék részeket és a készülék belsejét langyos víz és mosószer segítségével.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS LÉPÉSEI

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Győződjön meg arról, hogy minden védő műanyag fólia eltávolításra került.

A sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a készüléket két személy csomagolja ki és állítsa fel.

A szellőzés érdekében tartson 20 cm távolságot a készülék és a falak vagy más tárgyak között.

A készüléket szilárd talajra kell helyezni a zaj és a vibráció csökkentése érdekében. Állítsa vízszintbe a készüléket az állítható lábak segítségével.

A készülék elhelyezési helyén a hőmérsékletnek 10°C és 32°C között kell lennie (4. klíma osztály). Ne tegye ki a gépet közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, például sütőnek vagy radiátornak.

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően szellőzik.

Ellenőrizze, hogy a használt tápegység és feszültség megfelel-e az adattáblán szereplő adatoknak. A csatlakozódugónak hozzáférhetőnek kell lennie a telepítés után

Ha a készüléket hosszabb időre le kell állítani, kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból. Tisztítsa meg a készüléket és csak ezután hagyja hosszabb ideig állni. Nyissa ki az ajtót és a fedelet a szagok elkerülése érdekében.

Fontos! Az Ön személyes biztonsága érdekében ezt a készüléket megfelelően földelni kell. Ez a készülék vezetékkel van szerelve. A dugót megfelelően földelt és telepített aljzatba kell bedugni. Konzultáljon villanyszerelővel ha nem biztos teljesen a földelés meglétében. Szakember ellenőrizze az áramkört, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a konnektor megfelelően földelve van.

Ha az áramellátás megszakad, várjon legalább 3 percet a készülék újraindítása előtt, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.

Ne helyezzen a készülékre hőt kibocsátó készüléket, például mikrohullámú sütőt, kenyérpirítót stb.

Megjegyzés: Ha az egységet nem tárolták vagy mozgatták függőleges helyzetben, beüzemelés előtt hagyja állni körülbelül 24 órán keresztül.

A polcok/fiókok beillesztése

Megjegyzés: Mielőtt a készüléket első alkalommal használja, tisztítsa meg a polcokat és a belsejét szappanos vízzel. Ez elengedhetetlen a kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez.

Helyezzen egy pár polctartó sínt a szekrény mindkét oldalára a kívánt magasságban.

Csúsztassa a polcot/fiókot a helyére.

Ismételje meg a többi polccal is.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel. A készüléket kötelező földelni. Az elektromos hálózati vezeték dugasa ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy képesített villanyszerelővel. A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be.

HELYES HASZNÁLAT

Hogy a készülék teljesítménye megfelelő maradjon, figyeljen a következőkre:

- A készüléket csak beltérben használja.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy **biztosítva legyen a megfelelő szellőzés! Ne takarja el a készülék szellőző nyílásait.**
- Ne nyitogassa feleslegesen a hűtő ajtaját. Várjon pár másodpercet, mielőtt az éppen becsukott ajtót újra megpróbálná kinyitni.

- Mindig csukja be az ajtót.
- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe.
- Csak akkor tegyen árut a készülékbe, ha az már elérte üzemi hőfokát.
- Ne tegyen túl sok árut a készülékbe, elzárva a hideg levegő áramlását.
- **Rendszeresen tisztítsa meg a kondenzátort és a kompresszort!** Ha ezek nagyon porosak, gátolják a szellőzést, így a hűtő több energiát vesz fel, vagy akár károsodhat is.
- **Rendszeresen olvassza le a készüléket** (a nem automatikus leolvasztásúakat), mivel a jég réteg szigetel, növeli az energiafelhasználást. Az automata leolvasztású készülékek általában 6 óránként végeznek leolvasztási ciklust. Manuális leolvasztás indítása automata készülékeknél: nyomja meg hosszan a leolvasztás gombot.
- Ne pakoljuk tele a hűtőszekrényt! Ha az ajánlottnál több élelmiszert tárolunk a hűtőszekrényben, az több energiát fogyaszt, vagy könnyebben nyitva maradhat az ajtaja.
- A hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket helyezzük el levegősen, lehetőleg távol egymástól, hogy a hideg levegő áramlása biztosítva legyen!
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Csak akkor tároljon élelmiszert a készülékben, ha az elérte a megfelelő üzemi hőmérsékletet.
- Gondoskodjon arról, hogy a GN tárolórekeszek mindig tele legyenek, még akkor is, ha a GN tartályok nem használtak vagy üresek. Az üres rekeszek nagymértékben csökkentik a teljesítményt.
- Ne helyezzen fedetlen forró ételt vagy folyadékot a készülékbe.
- Lehetőség szerint csomagolja be vagy fedje le az ételt.
- Ne takarja el a ventilátorokat a készülék belsejében.
- Kerülje az ajtók/fiókok hosszabb ideig tartó kinyitását.
- Egy polc/fiók maximális terhelése 20 kg.
- Az élelmiszert edénybe kell tenni, mielőtt a szekrénybe vagy a polcra helyezné. Élelmiszert nem szabad közvetlenül, tartóedény vagy csomagolás nélkül a készülékbe tenni.
- Amikor nedves ételt/zöldséget tesz a salátába, normális, hogy jég (hókrisztály) jelenik meg a felületen.

ÉLELMISZEREK ELTARTÁSA

Az élelmiszerek romlásának alapvető okai azok a baktériumok, amelyek a sejtek belsejében találhatóak. A baktériumok szaporodását az ételek hőmérsékletének csökkentésével lelassíthatjuk. Minden élelmiszernak egyedi tulajdonságai által meghatározott hőmérsékletre és környezeti feltételekre van szüksége a tovább eltarthatósághoz. A konzerválás történhet hűtőszekrény, hűtött munkaasztal, mélyhűtő szekrény, hűtőcellák vagy mini hűtőcellák, stb. segítségével.

Hogy az Ön által vásárolt készüléket a lehető legjobban tudja ételek eltartásához használni, a következők figyelembe vételét ajánljuk:

- fagyási pont


- az egyes termékekre egyedileg jellemző eltarthatósági tulajdonságok

A maximális hőfok (°C) nyerstermékek konzerválása esetén:

Hal	+0/+4
Hús	+2/+4
Szárnyas	+1/+4
Zöldség	+4/+10
Gyümölcs	+4/+8
Tojás és tojásalapú termékek	+6/+8
Pasztörizált tej és friss tejtermékek	+2/+6
Felvágott és sajt	+4/+8
Fagyasztott hús	-12
Jégkrém	-20
Fagyasztott termékek	-18

BEKAPCSOLÁS, PROGRAMOZÁS

- Csukja be a készülék ajtaját/fedelét/fiókját.
- Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló [O] állásban van, és csatlakoztassa a dugvillát a konnektorba.
- Kapcsolja be a készüléket [I]. A kijelzőn megjelenik a belső aktuális hőmérséklet.
- A ❄ jel a vezérlőn 3 percig villog, jelezve a késleltetést a kompresszor motorjának leállítás és újraindítása között.

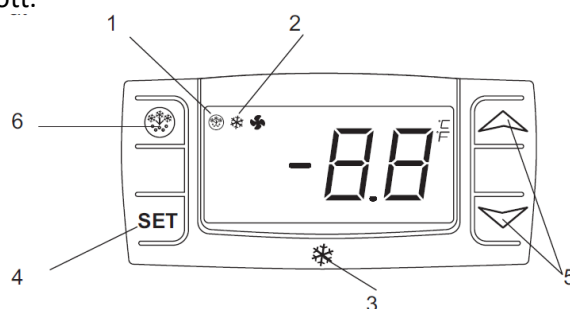

1. Leolvasztás
2. Kompresszor
3. Digitális termosztát
4. Programozás (szerviz módban csak)
5. Hőfok módosítás
6. Manuális leolvasztás

A gyárilag beállított értékek kijelzése

1. Nyomja meg a Beállítás gombot majd engedje el, a kijelzőn megjelennek a beállított értékek.
2. Nyomja meg újra röviden a Beállítás gombot majd engedje el, vagy várjon 5 másodpercet, és a kijelző visszatér normál üzemmódba.

A beállított hőfok megváltoztatása

A készülék megfelelő alapbeállításokkal üzemel. Általában nem szükséges, nem ajánlott ezektől eltérni.

1. Nyomja meg a Beállítás gombot legalább 2 másodperc hosszan, hogy meg tudja változtatni a gyárilag beállított értékeket.
2. A kijelzőn megjelennek a beállított értékek és a °C elkezd villogni. Tíz másodpercen belül a Fel/Le gombokkal tudja beállítani a kívánt értéket.

3. Nyomja meg újra a Beállítás gombot vagy várjon 10 másodpercet az újonnan beállított értékek mentéséhez.

Automata leolvasztás indítása

Nyomja meg 5 másodperc hosszan a leolvasztás gombot és a leolvasztási ciklus elindul. (Az automata készülékek alapesetben 12 óránként maguktól elvégzik a leolvasztást).

Ha a készülék a szokásosnál melegebb helyen van, vagy túl gyakran kell kinyitni az ajtaját, esetleg átmenetileg nagyobb mennyiségű árut kell hűteni, a gyárilag beprogramozott leolvasztás gyakoriságát növelni kell. Ezt megteheti a manuális leolvasztás indításával vagy a program megváltoztatásával, amit javasolunk szakemberre bízni.

További utasítások

Kérje megfelelő képzéssel rendelkező szakember segítségét, ha egyéb beállításokat szeretne módosítani a vezérlő egységen. **A hibás felhasználói programozásból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.**

BIZTONSÁGI TIPPEK

Kövesse a helyi és nemzeti vonatkozó előírásokat, hogy megfeleljen a következőknek:

1. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok
2. Tűzvédelmi óvintézkedések
3. IEE huzalozási előírások
4. Építési Szabályzat

Tartsa be és kövesse az alábbi utasításokat:

5. A készüléket kereskedelmi használatra tervezték.
6. NE használja a készüléket kültéren.
7. NE kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket.
8. NE használjon sérült készülékeket. Ha kétségei vannak, forduljon a szervizhez.
9. NE használjon elektromos készülékeket a készülék belsejében (pl. fűtőtest, fagylalkészítő stb.), kivéve, ha a gyártó által ajánlott.
10. Tartsa tisztán és szabadon a szellőzőnyílásokat
11. NE használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.
12. NE rongálja meg a hűtőkört.
13. NE álljon és NE támaszkodjon az alapra, fiókokra vagy ajtókra.
14. NE engedje, hogy olaj vagy zsír érintkezzen a műanyag alkatrészekkel vagy az ajtótömítéssel. Érintkezés esetén azonnal tisztítsa meg.
15. NE helyezzen éghető, robbanásveszélyes vagy illékony tárgyakat, maró savakat, lúgokat vagy folyadékokat a készülékbe.
16. NE használja ezt a készüléket orvosi kellékek tárolására.
17. NE használjon fűvókát/nyomás alatti mosót a készülék tisztításához.
18. NE engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással, és biztonságosan semmisítse meg a műanyag zacskókat.
19. A nagy százalékban alkoholt tartalmazó palackokat lezárva és függőlegesen a lehet csak a készülékbe helyezni.
20. Mindig függőleges helyzetben mozgassa, tárolja és kezelje a készüléket.
21. Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a tápellátást a készülékből.
22. Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki azt.

23. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy hiányos személyek (beleértve a gyermekeket is).
24. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
25. Csak beltéri használatra. Nem alkalmas olyan helyre történő beépítésre, ahol vízszugár használható. Nem szabad vízszugárral tisztítani.
26. A biztonságos működés garantálása érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék a használati útmutatóban leírtak szerint van beállítva és csatlakoztatva.
27. A készüléken bármilyen javítást és munkát csak az szakszervíz végezhet.
28. Ne tároljon ebben a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat hajtóanyaggal.
29. A készülék R600a gázzal van töltve, vigyázzon hogy ne érje tűz mert az robbanást okozhat.

KARBANTARTÁS, A MŰSZAKI ÁLLAPOT MEGÓVÁSA

A folyamatos és szakszerű karbantartás meghosszabbítja készüléke élettartamát, és garantálja a biztonságos használatot. **FIGYELEM: GARANCIA CSAK FOLYAMATOSAN KARBANTARTOTT, ÉS RENDSZERESEN TISZTÍTOTT KÉSZÜLÉKEK ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**

FIGYELEM: Minden tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a gépet.

Tisztítás kívülről

A következők betartását ajánljuk:

- Tisztítószer: szappanos vízzel vagy a felület megóvására alkalmas speciális tisztítószerrel. Ne használjon maró, savas vagy lúgos anyagokat.
- Tisztítóeszköz: rongy vagy szivacs.
- Gyakoriság: ajánlott hetente egyszer.

Leolvasztás

Rendszeres leolvasztás szükséges a megfelelő, rendeltetésszerű használatához. Ez lehet manuális vagy automata. Az automata leolvasztású készülékek általában 12 óránként végeznek leolvasztási ciklust. Manuális leolvasztás indítása automata készülékeknél: nyomja meg hosszan a leolvasztás gombot.

A kondenzátor-lamellák tisztítása

A hűtő aggregát teljesítménye a kondenzátorban felgyülemelő lerakódásoktól is függ, ezért fontos ennek tisztítása. A tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket. **A kondenzátor tisztítása a felhasználó feladata, a tiszta kondenzátor előfeltétele a rendeltetésszerű használatnak.**

- A lamellákat levegő, száraz ecset vagy kefe segítségével vízszintes mozdulatokkal tisztítsa meg a portól és a felgyülemlett kosztól.
- Zsíros szennyeződések esetén használjon alkoholba mártott ecsetet. Aztán indítsa újra a készüléket.
- **Gyakoriság: ajánlott havonta egyszer.**

FIGYELEM: az éles részek miatt ajánlott védőkesztyű használata!

Az elpárologtató/kompresszor tisztítása, helyes üzemelése

Mivel a hűtőegység elpárologtatója az élelmiszerekkel egy hűtőcellában található, higiéniai és egészségügyi szempontból is fontos a folyamatos tisztán tartása. Az eljárás előtt távolítsa el az elpárologtató egység közelében lévő élelmiszereket, nehogy szennyeződés érje őket.

A hőcserélő, aggregát részére biztosítsa a levegő szabad áramlását. Legalább 0,5 méter szükségeltetik. Ellenkező esetben a kompresszor felforrósodik, a hűtőközeg pedig nem cseppfolyósodik vissza, mivel a hőcserélő képtelen visszahúlni a megfelelő hőmérsékletre. Ez esetben a kompresszor folyamatos működésben lesz, amely először az áramfogyasztás megnövekedéséhez, majd pedig a kompresszor leégéséhez vezethet, ami a garancia érvényvesztését eredményezi.

Az elpárologtató rendszer és a kompresszor tisztítása a felhasználó feladata, mindez előfeltétele a rendeltetésszerű használatnak.

A tisztítás során az ajtó amennyire lehet, legyen becsukva, hogy ne legyen túl nagy a hőingadozás.

- Gyakoriság: ajánlott havonta egyszer.

FIGYELEM: az éles részek miatt ajánlott védőkesztyű használata!

Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz minden alkalommal automatikusan távozik a hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint a kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a hűtőben vagy a hűtő tetején, a monoblokk alatt levő, vályúszerű csatornán keresztül a kompresszor felett vagy alatt elhelyezett tartályba jut, ahonnan elpárolog. Fontos, hogy az olvadékvíz kivezető nyílást, amely a jégmentesítésből származó vizet elvezeti, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a tárolt árut. A rendszeres tisztítás a felhasználó feladata.

Bizonyos időközönként az elektromos vezetékek épségét és állapotát is ellenőrizzük le.

FIGYELEM: szigorúan tilos karbantartáskor a készülék biztonsági burkolatai leszedni. **Minden tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a gépet.** A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasításban foglaltak be nem tartása esetén.

A használati utasításban foglaltak betartása szükséges ahhoz, hogy a készülék teljesítménye és élettartama megfelelő legyen. Karbantartási és tisztítási munkákat munkavédelmi oktatásban részesült személyek végezzenek, akik jelen használati utasításban foglaltakról is tájékoztatást kaptak.

FIGYELEM: Javítási munkákat csak megfelelő képzéssel rendelkező szakember végezzen. Ne próbáljon meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni alkatrészeket, mert az balesetveszélyes, és a garancia elvesztésével jár.

HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN

Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, az alábbi óvintézkedéseket végezze el:

1. Válassza le a készüléket az elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassa le (szükség esetén) és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

A termék a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A hűtőket letakarva, vagy zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni. A hűtőket függőleges helyzetben ajánlott szállítani! Ha a készülék a szállítás során megsérül, kérje szakember véleményét beüzemelés előtt a hűtő állapotáról.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a készüléke váratlanul nem megfelelően működik. Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze le az alábbi lista segítségével, hogy nem egy könnyen megszüntethető hibáról van-e szó.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem üzemel.	A készülék nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze le, hogy a dugvilla a helyén van-e és hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	A dugvilla vagy a kábel sérült.	Hívjon villamos szakembert.
	A biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot.
	Áramkimaradás.	Ellenőrizze a hálózatot.
	Belső csatlakozási hiba.	Hívjon villamos szakembert.
A készülék be van kapcsolva, de túl magas/túl alacsony hőmérsékleten üzemel.	Eljegyedett a kondenzátor.	Olvassza le a készüléket.
	Eldugult a kondenzátor.	Tisztítsa meg a kondenzátort.
	Rosszul záródó ajtók.	Ellenőrizze, hogy jól csukták-e be az ajtókat, ellenőrizze a gumiszigetelés épségét.
	A hűtő meleget adó készülék mellett van elhelyezve, vagy nem biztosított a levegő szabad áramlása a kondenzátorhoz.	Helyezze a készüléket megfelelő helyre, biztosítsa a levegő szabad áramlását a készülékben. Legalább 1 méteres légtér szükséges.
	Túl magas a környezeti hőmérséklet.	Biztosítsa a készülék körül a megfelelő szellőzést vagy helyezze a készüléket hűvösebb helyre.
	Helytelenül tárolt élelmiszer a hűtőben.	Távolítsa el az esetleg túl meleg étel a készülékből, vagy ha túl sok áru van a készülékben, akkor vegyen ki belőle, ne akadályozza a hideg levegő áramlását.
	Túlerhelt a készülék.	Kevesebb árut tegyen a készülékbe.
Víz folyik a készülékből.	A készülék nem áll vízszintben.	Hozza a készüléket vízszintes pozícióba.
	A kifolyó eltömődött.	Tisztítsa meg a vízkifolyót.
	A víz nem tud lefolyni.	Távolítsa el az esetleges idegen tárgyakat a víz útjából.
	A vízgyűjtő sérült.	Hívjon szakembert.
	A párologtató tálca túlfolyik.	Üritse ki a párologtató tálcát.
A készülék szokatlanul hangos	A biztonsági rögzítők nem lettek eltávolítva.	Távolítsa el a biztonsági rögzítő elemeket.
	Ellenőrizze az illesztéseket és a csavarok feszesességét.	Meg kell húzni a csavarokat.

HULLADÉKKEZELÉS

Ha a hűtő elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja a forgalmazónál. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodnak. Figyelem: a hűtő alkatrészei környezetvédelmi szempontból speciális hulladékkezelést, szelektálást igényelnek, bizonyos részei újrahasznosíthatók! Figyeljen környezete megővésére.

GARANCIA


A gyártónak/forgalmazónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a rendszeres tisztítás hiányából, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

Gépeink telephelyi garanciások!

Jótállási időn belül a javításhoz szükséges alkatrészeket díjtalanul biztosítjuk, de a helyszínre történő kiszállítás költségei a vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárló pannonhalmi, vagy budapesti telephelyünk egyikére szállítja a készüléket, a garanciális szervizelés díjmentes.

KAPCSOLÁSI RAJZ

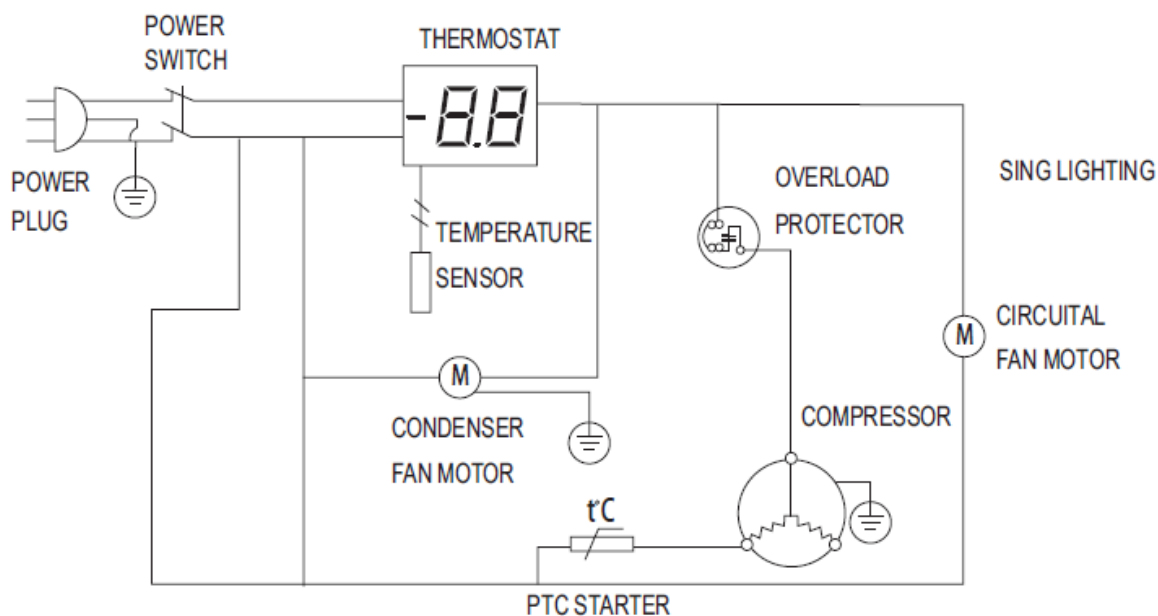

TECHNIKAI ADATOK

Modell	Tápfeszültség	Hőtartomány	Űrtartalom (L)	Külső méret (mm)	Súly (kg)
S900	230V	+2 → +8°C	257	900×700×860	70
S901	230V	+2 → +8°C	257	900×700×860	72
S902	230V	+2 → +8°C	302	1045×700×860	80
S903	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	107
S903 TOP S/S	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	110
S901-2D	230V	+2 → +8°C	257	900×700×860	80
S901-4D	230V	+2 → +8°C	257	900×700×860	89
S903-2D	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	120
S903-4D	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	130
S903-6D	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	140
PS200	230V	+2 → +8°C	257	900×700×860	80
PS300	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×860	115
PS900	230V	+2 → +8°C	257	900×700×1100	104
PS903	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×1100	145
S902PZ	230V	+2 → +8°C	302	1045×700×1050	173
S903PZ	230V	+2 → +8°C	400	1365×700×1050	206



↓ S901-2D



↓ S901-4D



↓ S903-2D



↓ S903-4D



↓ S903-6D



↓ S901-2D



↓ S901-4D



↓ S903-2D



↓ S903-4D



↓ S903-6D



↓ PS200



↓ PS300



↓ PS900



↓ PS903



↓ S902PZ



↓ S903PZ