



Használati útmutató

Hűtött munkaasztalok



Inox-Bázis Kft.
9090 Pannonhalma, Arany János út Központi Major
1211 Budapest, Déli u. 15.
www.inoxbазis.hu

BEVEZETŐ

A készülék az összes biztonságtechnikai előírásnak megfelel, így rendeltetésszerű használata közben nem merülhet fel balesetveszély. A készülék alkotóelemei az élelmiszeripari használatnak és előírásoknak megfelelően lettek kiválasztva.

A levegőztető motorja megfelel az uniós előírásoknak és normáknak (EN60079-15 ATEX).

A felhasznált korrózió elleni védelmet biztosító festékek nem mérgezőek, nem károsak az egészségre. A készülék gyártása során nem került rákkeltő anyag (mint pl. azbeszt, berillium, stb.) vagy radioaktív anyag felhasználásra.

Ha karbantartási és javítási munkálatok miatt el kell távolítani a burkolatot, vagy kivenni egyes biztonsági berendezéseket, **előtte feltétlenül áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a dugvillát)!**

A készülék megfelelő alapbeállításokkal üzemel. Általában nem szükséges, nem ajánlott ezektől eltérni. Amennyiben mégis szükségesnek tartja a beállítások megváltoztatását, azokat csak saját felelősségre teheti meg. **A hibás felhasználói programozásból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.**

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

Figyelem: A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket rendeltetésszerűen használták, megfelelően karbantartották és rendszeresen tisztították! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

BEÜZEMELÉS

A készülékek használatához és üzembe helyezéséhez a következők szükségesek:

- általános képzettség és technikai hozzáértés, a használati utasításban leírtak értelmezése és követése
- a legfontosabb biztonsági és higiéniai ismeretek.

FIGYELEM: A készüléket nem ajánlott fektetve szállítani. Ha a készüléket tévedésből mégis fektetve szállították volna, minimum 2 napon keresztül függőleges helyzetbe kell állítani, mielőtt üzembe helyeznék! A fektetve szállításból eredő károkra nem vonatkozik a garancia!

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE:

Figyeljen arra, hogy a készülék tökéletesen vízszintbe kerüljön. A vízszintes pozíció biztosítja a megfelelő működést. A nem megfelelően felfekvő készülék ajtaja sem záródik rendesen. A vízszintes pozíciót az állítható lábak segítségével érheti el.

Hagyjunk üres helyet a készülék háta mögött, hogy a kondenzátor és a kompresszor szellőzése biztosított legyen!

Ne helyezzük a hűtőkészüléket hőforrás közelébe vagy napsugárzásnak kitett helyre, mert ez növeli az energiafogyasztást!

FIGYELEM: Kerékekkel felszerelt készülékek esetén a végleges elhelyezés után mindenképpen fékezze le a kerekeket, így rögzítve a készüléket.

Kérjük, kövesse a következő utasításokat:

A készülék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg a tartozék részeket és a készülék belsejét langyos víz és mosószer segítségével.


FIGYELEM: Az első használatba vétel előtt ajánlatos (főleg a fagyasztóknál) először közepes hőmérsékletre beállítani a készüléket, majd kb. 2 óra múlva egy manuális leolvasztást kivitelezni, hogy a kondenzvíz, amely az elpárologtatóban összegyűlt, tisztulni tudjon.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e az elektromos hálózat értékeivel. A készüléket kötelező földelni. Az elektromos hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lévő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miután konzultált egy képesített villanszerelővel. A gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be.

BEKAPCSOLÁS, PROGRAMOZÁS

A kijelző kezelőgombjai

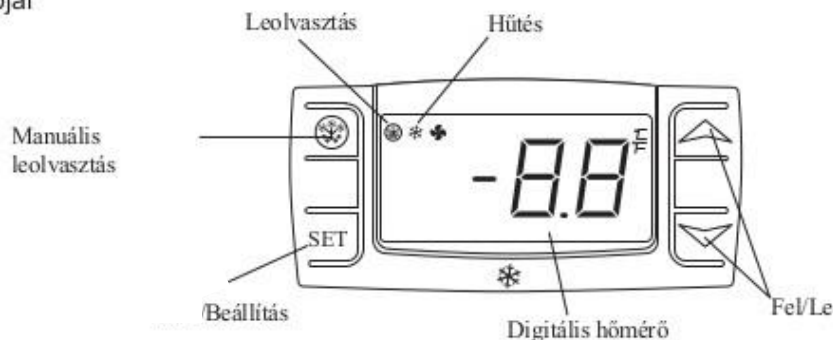

A készülék bekapcsolása

1. Csukja be a készülék ajtaját.
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
3. Kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik az aktuális hőfok.
4. A hűtés gomb pár másodpercig villogni fog, hogy jelezze a késleltetést a kompresszor motorjának indulásáig.

A gyárilag beállított értékek kijelzése

1. Nyomja meg a Beállítás gombot majd engedje el, a kijelzőn megjelennek a beállított értékek.
2. Nyomja meg újra röviden a Beállítás gombot majd engedje el, vagy várjon 5 másodpercet, és a kijelző visszatér normál üzemmódba.

A beállított hőfok megváltoztatása

A készülék megfelelő alapbeállításokkal üzemel. Általában nem szükséges, nem ajánlott ezektől eltérni.

1. Nyomja meg a Beállítás gombot legalább 2 másodperc hosszan, hogy meg tudja változtatni a gyárilag beállított értékeket.
2. A kijelzőn megjelennek a beállított értékek és a °C elkezd villogni. Tíz másodpercen belül a Fel/Le gombokkal tudja beállítani a kívánt értéket.
3. Nyomja meg újra a Beállítás gombot vagy várjon 10 másodpercet az újonnan beállított értékek mentéséhez.

Automata leolvasztás indítása

Nyomja meg hosszan a leolvasztás gombot és a leolvasztási ciklus elindul. (Az automata készülékek alapesetben 6 óránként maguktól elvégzik a leolvasztást).

Ha a készülék a szokásosnál melegebb helyen van, vagy túl gyakran kell kinyitni az ajtaját, esetleg átmenetileg nagyobb mennyiségű árut kell hűteni, a gyárilag beprogramozott leolvasztás gyakoriságát növelni kell. Ezt megteheti a manuális leolvasztás indításával vagy a program megváltoztatásával, amit javasolunk szakemberre bízni.

További utasítások

Kérje megfelelő képezéssel rendelkező szakember segítségét, ha egyéb beállításokat szeretne módosítani a vezérlő egységen. **A hibás felhasználói programozásból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.**

TECHNIKAI ADATOK

Model	Tápfeszültség	Áramerősség	Hőtartomány	Ürtartalom (Liter)	Külső méret (mm)	Súly (Kg)
GN1100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	165	925×700×860	64
GN2100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	314	1360×700×860	103
GN3100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	465	1795×700×860	136
GN4100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	616	2230×700×860	155
GN2200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	314	1360×700×960	108
GN3200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	465	1795×700×960	141
GN4200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	616	2230×700×960	160
SNACK1100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	134	925×600×860	58
SNACK2100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	260	1360×600×860	95
SNACK3100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	386	1795×600×860	135
SNACK4100BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	511	2230×600×860	151
SNACK2200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	260	1360×600×960	95
SNACK3200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	386	1795×600×960	135
SNACK4200BT	220-240V 50Hz	3.2A	-10°C ~ -20°C	511	2230×600×960	151
GN1100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	165	925×700×860	60
GN1120TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	165	925×700×860	67
GN1130TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	165	925×700×860	77
GN2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	98
C-GN2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	216	1360×700×860	98
GN2100TNPZ	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	158
GN2100TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	98
GN2110TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	98
GN2120TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	108
GN2130TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	108
GN2140TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	118
GN2150TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×860	118
GN2200TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	314	1360×700×960	103
GN2200TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	314	1360×700×960	103
GN3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134
GN3100TNPZ	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	194
C-GN3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	324	1795×700×860	134
GN3100TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134
GN3110TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134

Model	Tápfeszültség	Áramerősség	Hőtartomány	Ürtartalom (Liter)	Külső méret (mm)	Súly (Kg)
GN3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134
GN3100TNPZ	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	194
C-GN3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	324	1795×700×860	134
GN3100TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134
GN3110TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	134
GN3120TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	144
GN3130TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	144
GN3140TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	154
GN3150TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×860	154
GN3200TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	465	1795×700×960	139
GN3200TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	465	1795×700×960	139
GN4100TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	153
GN4100TNPZ	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	230
GN4100TNG	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	153
GN4110TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	153
GN4120TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	163
GN4130TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	163
GN4140TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	173
GN4150TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×860	173
GN4200TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	616	2230×700×960	158
GN4200TNG	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	616	2230×700×960	158
PA1100TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	221	1000×800×860	128
PA2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	1510×800×860	140
C-PA2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	395	1510×800×860	140
PA2100TNPZ	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	1510×800×860	145
PA2200TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	1510×800×960	145
PA3100TN	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	635	2020×800×860	152
PA3100TNPZ	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	635	2020×800×860	152
PA3200TN	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	635	2020×800×960	160
C-PA3100TN	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	580	2020×800×860	152
SNACK1100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	134	925×600×860	51
SNACK2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	260	1360×600×860	88
SNACK2100TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	260	1360×600×860	88
SNACK2200TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	260	1360×600×960	88
SNACK2200TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	260	1360×600×960	95
SNACK3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	386	1795×600×860	125
SNACK3100TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	386	1795×600×860	125
SNACK3200TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	386	1795×600×960	125
SNACK3200TNG	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	386	1795×600×960	135
SNACK4100TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	511	2230×600×860	143
SNACK4100TNG	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	511	2230×600×860	143
SNACK4200TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	511	2230×600×960	143
SNACK4200TNG	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	511	2230×600×960	151
U-GN1100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	111	925×700×660	48
U-GN2100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	214	1360×700×660	82
U-GN2140TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	214	1360×700×660	102
U-GN3100TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	317	1795×700×660	106
U-GN3160TN	220-240V 50Hz	1.6A	-2°C ~ +8°C	317	1795×700×660	136

Model	Tápfeszültség	Áramerősség	Hőtartomány	Ürtartalom (Liter)	Külső méret (mm)	Súly (Kg)
U-GN4100TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	420	2230×700×660	130
U-GN4180TN	220-240V 50Hz	2.2A	-2°C ~ +8°C	420	2230×700×660	170
SH2000/700	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	314	1360×700×1085	125
SH2000/800	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	1510×800×1085	140
SH3000/700	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	465	1795×700×1085	155
SH3000/800	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	635	2020×800×1085	164
PZ1610TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	221	1515×800×1000	300
PZ2600TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	1510×800×1000	258
PZ2610TN	220-240V 50Hz	1.6A	+2°C ~ +8°C	428	2025×800×1000	262
PZ3600TN	220-240V 50Hz	2.2A	+2°C ~ +8°C	635	2025×800×1000	320

HELYES HASZNÁLAT

Hogy a készülék teljesítménye megfelelő maradjon, figyeljen a következőkre:

- A készüléket csak beltérben használja.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy **biztosítva legyen a megfelelő szellőzés! Ne takarja el a készülék szellőző nyílásait.**
- Ne nyitogassa feleslegesen a hűtő ajtaját. Várjon pár másodpercet, mielőtt az éppen becsukott ajtót újra megpróbálná kinyitni.
- Mindig csukja be az ajtót.
- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe.
- Csak akkor tegyen árut a készülékbe, ha az már elérte üzemi hőfokát.
- Ne tegyen túl sok árut a készülékbe, elzárva a hideg levegő áramlását.
- **Rendszeresen tisztítsa meg a kondenzátort és a kompresszort!** Ha ezek nagyon porosak, gátolják a szellőzést, így a hűtő több energiát vesz fel, vagy akár károsodhat is.
- **Rendszeresen olvassa le a készüléket** (a nem automatikus leolvasztásúakat), mivel a jég réteg szigetel, növeli az energiafelhasználást. Az automata leolvasztású készülékek általában 6 óránként végeznek leolvasztási ciklust. Manuális leolvasztás indítása automata készülékeknél: nyomja meg hosszan a leolvasztás gombot.
- A polcok terhelhetősége egyenként max. 30 kg.
- Ne pakoljuk tele a hűtőszekrényt! Ha az ajánlottnál több élelmiszert tárolunk a hűtőszekrényben, az több energiát fogyaszt, vagy könnyebben nyitva maradhat az ajtaja.
- A hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket helyezzük el levegősen, lehetőleg távol egymástól, hogy a hideg levegő áramlása biztosítva legyen!
- Ne akadályozza a belső ventillátorok működését.
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Maximális külső környezeti hőmérséklet: 55%-os páratartalom mellett +38°C.

ÉLELMISZEREK ELTARTÁSA

Az élelmiszerek romlásának alapvető okai azok a baktériumok, amelyek a sejtek belsejében találhatóak. A baktériumok szaporodását az ételek hőmérsékletének csökkentésével lelassíthatjuk. Minden élelmiszernek egyedi tulajdonságai által meghatározott hőmérsékletre és környezeti feltételekre van szüksége a tovább eltarthatósághoz. A konzerválás történhet hűtőszekrény, hűtött munkaasztal, mélyhűtő szekrény, hűtőcellák vagy mini hűtőcellák, stb. segítségével.

Hogy az Ön által vásárolt készüléket a lehető legjobban tudja ételek eltartásához használni, a következők figyelembe vételét ajánljuk:

- fagyási pont
- az egyes termékekre egyedileg jellemző eltarthatósági tulajdonságok

A maximális hőfok (°C) nyerstermékek konzerválása esetén:

Hal	+0/+4
Hús	+2/+4
Szárnyas	+1/+4
Zöldség	+4/+10
Gyümölcs	+4/+8
Tojás és tojásalapú termékek	+6/+8
Pasztörizált tej és friss tejtermékek	+2/+6
Felvágott és sajt	+4/+8
Fagyasztott hús	-12
Jégkrém	-20
Fagyasztott termékek	-18

FOLYAMATOS KARBANTARTÁS, A MŰSZAKI ÁLLAPOT MEGÓVÁSA

A folyamatos és szakszerű karbantartás meghosszabbítja készüléke élettartamát, és garantálja a biztonságos használatot. **FIGYELEM: GARANCIA CSAK FOLYAMATOSAN KARBANTARTOTT, ÉS RENDSZERESEN TISZTÍTOTT KÉSZÜLÉKEK ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**

FIGYELEM: Minden tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a gépet.

Tisztítás kívülről

A következők betartását ajánljuk:

- Tisztítószer: szappanos vízzel vagy a felület megóvására alkalmas speciális tisztítószerrel. Ne használjon maró, savas vagy lúgos anyagokat.
- Tisztítóeszköz: rongy vagy szivacs.
- Gyakoriság: ajánlott hetente egyszer.

Leolvasztás

Rendszeres leolvasztás szükséges a megfelelő, rendeltetésszerű használathoz. Ez lehet manuális vagy automata. Az automata leolvasztású készülékek általában 6 óránként végeznek leolvasztási ciklust. Manuális leolvasztás indítása automata készülékeknél: nyomja meg hosszan a leolvasztás gombot.

A kondenzátor-lamellák tisztítása

A hűtő aggregát teljesítménye a kondenzátorban felgyülemelő lerakódásoktól is függ, ezért fontos ennek tisztítása. A tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket. **A kondenzátor tisztítása a felhasználó feladata, a tiszta kondenzátor előfeltétele a rendeltetésszerű használatnak.**

- A lamellákat levegő, száraz ecset vagy kefe segítségével vízszintes mozdulatokkal tisztítsa meg a portól és a felgyülemlett kosztól.
- Zsíros szennyeződések esetén használjon alkoholba mártott ecsetet. Aztán indítsa újra a készüléket.
- **Gyakoriság: ajánlott havonta egyszer.**

FIGYELEM: az éles részek miatt ajánlott védőkesztyű használata!

Az elpárolgató/kompresszor tisztítása, helyes üzemelése

Mivel a hűtőegység elpárolgatója az élelmiszerekkel egy hűtőcellában található, higiéniai és egészségügyi szempontból is fontos a folyamatos tisztán tartása. Az eljárás előtt távolítsa el az elpárolgató egység közelében lévő élelmiszereket, nehogy szennyeződés érje őket.

A hőcserélő, aggregát részére biztosítsa a levegő szabad áramlását. Legalább 0,5 méter szükségeltetik. Ellenkező esetben a kompresszor felforrósodik, a hűtőközeg pedig nem cseppfolyósodik vissza, mivel a hőcserélő képtelen visszahűlni a megfelelő hőmérsékletre. Ez esetben a kompresszor folyamatos működésben lesz, amely először az áramfogyasztás megnövekedéséhez, majd pedig a kompresszor leégéséhez vezethet, ami a garancia érvényvesztését eredményezi.

Az elpárolgató rendszer és a kompresszor tisztítása a felhasználó feladata, mindez előfeltétele a rendeltetésszerű használatnak.

A tisztítás során az ajtó amennyire lehet, legyen becsukva, hogy ne legyen túl nagy a hőingadozás.

- **Gyakoriság: ajánlott havonta egyszer.**

FIGYELEM: az éles részek miatt ajánlott védőkesztyű használata!

Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz minden alkalommal automatikusan távozik a hűtőrekesz elpárolgatójáról, amint a kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a hűtőben vagy a hűtő tetején, a monoblokk alatt levő, vályúszerű csatornán keresztül a kompresszor felett vagy alatt elhelyezett tartályba jut, ahonnan elpárolog. Fontos, hogy az olvadékvíz kivezető nyílást, amely a jégmentesítésből származó vizet elvezeti, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a tárolt árut. A rendszeres tisztítás a felhasználó feladata.

Bizonyos időközönként az elektromos vezetékek épségét és állapotát is ellenőrizzük le.

FIGYELEM: szigorúan tilos karbantartáskor a készülék biztonsági burkolatai leszedni. **Minden tisztítási és karbantartási munka előtt áramtalanítsa a gépet.** A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasításban foglaltak be nem tartása esetén.

A használati utasításban foglaltak betartása szükséges ahhoz, hogy a készülék teljesítménye és élettartama megfelelő legyen. Karbantartási és tisztítási munkákat munkavédelmi oktatásban részesült személyek végezzenek, akik jelen használati utasításban foglaltakról is tájékoztatást kaptak.

FIGYELEM: Javítási munkákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezzen. **Ne próbáljon meg saját kezűleg megjavítani vagy kicserélni alkatrészeket, mert az balesetveszélyes, és a garancia elvesztésével jár.**

HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN

Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, az alábbi óvintézkedéseket végezze el:

1. Válassza le a készüléket az elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassa le (szükség esetén) és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képződjenek kellemetlen szagok.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a készüléke váratlanul nem megfelelően működik. Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze le az alábbi lista segítségével, hogy nem egy könnyen megszüntethető hibáról van-e szó.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem üzemel.	A készülék nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze le, hogy a dugvilla a helyén van-e és hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	A dugvilla vagy a kábel sérült.	Hívjon villamos szakembert.
	A biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot.
	Áramkimaradás.	Ellenőrizze a hálózatot.
	Belső csatlakozási hiba.	Hívjon villamos szakembert.
A készülék be van kapcsolva, de túl magas/túl alacsony hőmérsékleten üzemel.	Eljegesedett a kondenzátor.	Olvassa le a készüléket.
	Eldugult a kondenzátor.	Tisztítsa meg a kondenzátort.
	Rosszul záródó ajtók.	Ellenőrizze, hogy jól csukták-e be az ajtókat, ellenőrizze a gumiszigetelés épségét.
	A hűtő meleget adó készülék mellett van elhelyezve, vagy nem biztosított a levegő szabad áramlása a kondenzátorhoz.	Helyezze a készüléket megfelelő helyre, biztosítsa a levegő szabad áramlását a készülékben. Legalább 1 méteres légtér szükséges.
	Túl magas a környezeti hőmérséklet.	Biztosítsa a készülék körül a megfelelő szellőzést vagy helyezze a készüléket hűvösebb helyre.
	Helytelenül tárolt élelmiszer a hűtőben.	Távolítsa el az esetleg túl meleg étel a készülékből, vagy ha túl sok áru van a készülékben, akkor vegyen ki belőle, ne akadályozza a hideg levegő áramlását.
	Túlterhelt a készülék.	Kevesebb árut tegyen a készülékbe.
Víz folyik a készülékből.	A készülék nem áll vízszintben.	Hozza a készüléket vízszintes pozícióba.
	A kifolyó eltömődött.	Tisztítsa meg a vízkifolyót.
	A víz nem tud lefolyni.	Távolítsa el az esetleges idegen tárgyakat a víz útjából.
	A vízgyűjtő sérült.	Hívjon szakembert.
	A párologtató tálca túlfolyik.	Üritse ki a párologtató tálcat.
A készülék szokatlanul hangos	A biztonsági rögzítők nem lettek eltávolítva.	Távolítsa el a biztonsági rögzítő elemeket.
	Ellenőrizze az illesztéseket és a csavarok feszességét.	Meg kell húzni a csavarokat.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

A termék a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A hűtőket letakarva, vagy zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni. A hűtőket függőleges helyzetben ajánlott szállítani! Ha a készülék a szállítás során megsérül, kérje szakember véleményét beüzemelés előtt a hűtő állapotáról.

HULLADÉKKEZELÉS

Ha a hűtő elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja a forgalmazónál. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodnak. Figyelem: a hűtő alkatrészei környezetvédelmi szempontból speciális hulladékkezelést, szelektálást igényelnek, bizonyos részei újrahasznosíthatók! Figyeljen környezete megóvására.

GARANCIA

A gyártónak/forgalmazónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a rendszeres tisztítás hiányából, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

Gépeink telephelyi garanciások!

Jótállási időn belül a javításhoz szükséges alkatrészeket díjtalanul biztosítjuk, de a helyszínre történő kiszállítás költségei a vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárló pannonhalmi, vagy budapesti telephelyünk egyikére szállítja a készüléket, a garanciális szervízelés díjmentes.