

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SÜTEMÉNYES BEMUTATÓ VITRINEK



Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major Tel: +36 1 788-1828,
tel/fax: +3696 365 130, www.inoxbазis.hu,

e-mail: info@inoxbазis.hu

Kedves felhasználó,

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott hűtőszekrényt választotta. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a rá vonatkozó utasításokat!

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

Tartalomjegyzék

- Általános információk
- A készülék üzembe helyezése
- Szállítás és kicsomagolás
- Előkészületek és biztonsági előírások
- A készülék használata és figyelmeztetések
- Beüzemelés
- Általános tisztítás
- Hulladékkezelés

Általános információk

1. A hűtőszekrényekben a legjobb márkájú, teljesen zárt kompresszort működik. A készülék egyenletes belső hőmérséklet elosztásáról a ventilációs hűtőrendszer gondoskodik.
2. A hűtő ajtaja kétrétegű üveg, amely elegáns megjelenésű, és könnyen kezelhető.
3. A készülék széles körben alkalmazható áruházakban, üzlethelyiségekben vagy akár az otthonában.

A készülék üzembe helyezése

1. A biztonságos beüzemelés érdekében a készüléket teljesen vízszintesen helyezze el. Szállítás és beüzemelés közben ne döntse meg a készüléket 45 foknál jobban.
2. A hűtőszekrényt mindig száraz helyre helyezze.
3. Tartsa be a minimális 10 cm-es távolságot a hűtő és a fal között a megfelelő szellőzés érdekében.
4. A készüléket egy jól szellőző helyre helyezze.

5. Hagyjon legalább 1-2 órát a szállítás után, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az áramhálózatra.
6. Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre és hőforrások közelébe. Ne tegye ki a készüléket az időjárásnak. A készüléket nem kültéri használatra tervezték. Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy vizet tartalmazó tárgyakat a készülék tetejére.
7. Soha ne fröcsköljön vizet közvetlenül a termékre, és ne mossa le vízzel, mert rövidzárlathoz és elektromos zavarhoz vezethet.
8. Soha ne fúrjon lyukat vagy okozzon más kárt a gépen.
9. A készüléket teljesen vízszintes padlóra helyezze, amely elbírja a súlyát, méretének és használatának pedig megfelel.


Szállítás és kicsomagolás




Ügyeljen a berendezés szakszerű szállítására, az kizárólag álló helyzetben szállítható! A berendezés megérkezésekor kérjük ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék.




Ne döntse a berendezést a földre, amikor leveszi a csomagolást! Az üvegajtós berendezéseknél különös figyelmet szenteljen az üvegfelületekre.



A csomagolás eltávolítása után a berendezést minden esetben szilárd, száraz és vízszintes felületre helyezze. Ügyeljen arra hogy minden oda nem illő dolgot távolítsa el a gépről (pl. ragasztó, fólia) és szellőztesse ki a gépet. Olyan helyen állítsuk fel a készüléket, ahol a padozat megfelelő teherbírású.



A berendezés hátának és oldalainak faltól való távolsága minimum 10 cm legyen. Ha nincs meg a megfelelő légrés, a hűtőteljesítmény romolhat.



Ha a berendezést hidegen tárolták/szállították, akkor várjon az elindításával.

Előkészületek és biztonsági előírások




Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő konnektorba. Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító vezetékhez, mert ez áramütést, túlmelegedést és tüzet okozhat.

Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult be a készülék alá. Ne csavarja és hajlítsa meg a tápkábelt, és ne lépjen rá. Ne használjon régi vagy sérült tápkábelt.


Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

A készülék újraindítása előtt várjon 5 percet! A gép azonnali újraindítása a biztosítékok kioldadását és a megszakító működését okozhatja, illetve a kompresszor túlterhelődhet.

Soha ne tároljon gyógyszert a gép belsejében.




- A szétszerelt állapotban érkező gépek összeépítését, elektromos csatlakoztatását, csak szakember végezheti.

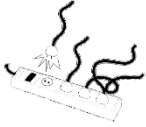

- A készülék hálózati csatlakozó zsinórját megtoldani tilos!
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.


- Az elektromos csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültségadatai a gép előírásainak megfelelnek-e.
- Csak a szerelt hálózati csatlakozót használja, soha ne használjon T dugó elosztót, mert az túlmelegedhet. A dugaszoló aljzat könnyen elérhető helyen legyen.
- Az elektromos hosszabbító használatát lehetőleg kerülje. Csak földelt hosszabbító ajánlott.
- A hálózati vezetéket minden esetben a dugónál fogva húzza ki, ellenkező esetben vezetékek szakadást idézhet elő ami áramütéshez vezethet!
- Ha kihúzza a konnektorból a csatlakozót, várjon legalább 5 percet, amíg visszadugja.
- Kérjük, ne érintse meg nedves kézzel az elektromos alkatrészeket! Az elektromos vezetékek hibája zárlatot, tüzet okozhat.
- Amennyiben a készüléket nyirkos helyiségben használja, szereljenek fel elektromos megszakítót.




- Gyúlékony vagy illékony anyagot ne tároljon a készülékben illetve ne hagyjon a készülék közelében.



- A készüléket csak épületen belül használja. Ha beázás vagy eső éri a készüléket, az rövidzárlatot okozhat.

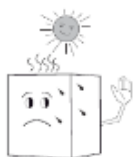

- A hűtési teljesítmény csökken, amennyiben a készüléket olyan helyen állítja fel, ahol hőhatás éri a hűtőt (kályha, direkt napsütés).



- A hűtési teljesítmény csökken, amennyiben a készüléket olyan helyen állítja fel, ahol nem megfelelő a szellőzés.



- Soha ne öntsön közvetlenül vizet a készülékre mivel az rövidzárlatot okozhat.



- Nehéz vagy vizet tartalmazó tárgyat ne tegyen a készülék tetejére. A leeső tárgy sérülést okozhat. A lefolyó víz pedig károsítja az elektromos szigetelést, amely rövidzárlatot okoz.



- A készülék össze- és szét szerelését bizzuk szakemberre.



- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem borul fel mozgatakör. Az eldőlő gép súlyos sérülést okozhat.



- Gondoskodjunk róla, hogy a berendezés gyerek számára ne legyen hozzáférhető.



- Ne fúrjon lyukat a berendezésbe, ne erősítsen semmit hozzá a berendezéshez.




- Hegyes eszközt vagy az ujját soha ne tegye a hűtőegységbe, mivel az ott működő ventilátor magas fordulatszámon történő forgása sérülést okozhat.

- Az ajtóra támaszkodni tilos, mivel az a készülék eldőlését okozhatja.

- Kerülje a kézzel vagy más eszközzel történő erős ütést a vitrinre, mivel az az üveg összetörését eredményezheti, amely sérülésveszéllyel jár.

- Az ajtó vízszintbe állítását csak szervizes szakember végezheti, mivel ennek beállítása csak a burkolati elemek megbontásával lehetséges.

- Az ajtót a fogójánál fogva nyissuk, zárjuk.

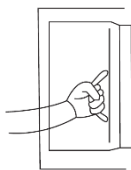

- A hűtőberendezés ajtaját csak rövid ideig hagyjuk nyitva.

- A hűtőberendezésben lehetőleg oly módon tárolja az árut, hogy az a levegő keringtetését ne akadályozza.

A készülék használata és figyelmeztetések

1. Használat előtt:

Csatlakoztassa a hűtőszekrényt 220-240 V-os konnektorhoz.

Bekapcsolás után csak akkor helyezzen ételt a hűtőszekrénybe, ha az már a megfelelő hőmérsékletre hűlt.

2、Digitális hőmérséklet szabályozás

A hőmérséklet szabályozást egy integrált intelligens mikro vezérlő végzi.

A fő funkciók a következők: Hőmérséklet kijelzése / Hőmérséklet szabályozása/ Manuális, automatikus leolvasztás / Megvilágítás szabályozása / Értéktárolás / Öndiagnózis / Paraméterzár

A gép működési hőmérsékletét a gyárilag beállított elektronikus termosztát szabályozza. Ha a beállított értékhez képest eltérő hőmérsékletet akar a berendezésben, akkor a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a termosztáton található „SET” gombot 4 másodpercig. Ekkor – típustól függően – világítani kezd a LED lámpa és a kijelző Celsius fokokban mutatja a programozott hőmérsékleti értéket.
2. Ezután a kívánt hőmérséklet beállítható a ▲ illetve ▼ gombokkal.
3. A kívánt hőmérséklet beállítása után ismét nyomjuk meg a „SET” gombot. Ekkor a LED lámpa kikapcsol és a gép az új beállított hőmérsékleti érték szerint fog működni.

Figyelem! Ha a 3. lépést kihagyja, úgy a gép nem rögzíti a kívánt hőmérsékleti értéket, és az elektronika visszaállítja az eredeti állapotot.

Figyelem! A termosztáton található gombok különböző, úgynevezett rejtett menü elérését teszik lehetővé. A rejtett menü azonban, olyan értékek beállítását teszi lehetővé, amelyek szabályozása szakember feladata. Felhívjuk a tisztelt felhasználó figyelmét, hogy a termosztát ilyen paramétereinek elállítása a készülék garanciájának elvesztését eredményezheti!



Biztonsága érdekében a beüzemelést szakszerűen végezze! Szükség esetén kérje szakember segítségét. Ha rosszul üzemeli be a gépet, ez balesetekhez vezethet.

FIGYELEM: Ne olvassa le a készüléket más elektromos eszközökkel (p.l. hajszárító) vagy bármilyen mesterséges eszközzel a gyártó javaslata nélkül.

FIGYELEM: Ne okozzon kárt a hűtőközeg rendszerben.

FIGYELEM: Ne használjon elektromos készülékeket a hűtött tárolórekeszben, kivéve, ha azokat a gyártó javasolta.

Ne helyezzen forró ételt a hűtőbe, várjon, míg ez eléri a szobahőmérsékletet.

FIGYELEM: Ne tegye ki a készüléket az esőnek.

FIGYELEM: Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek, sem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.


Csökkentse az ajtó nyitvatartási idejét és gyakoriságát, hogy a hűtőszekrény belsejében megmaradjon a hideg hőmérséklet.

Soha ne takarja le a levegő be- és kimenetét, vagy a szellőző nyílásokat. Így tudja fenntartani a levegő keringését és a jó hűtési képességet.


A hűtőben mindig ossza el egyenletesen az ételt, mert ez befolyásolja a hűtés minőségét. Állítsa be az polcok magasságát az élelmiszerek megfelelő tárolása érdekében.

Ha sérült a tápkábel, cserélje ki egy szakember.


Beüzemelés

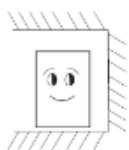

- A hűtővitrint minden esetben állítsa vízszintes helyzetbe az állítható lábak segítségével a zajmentes működés és a leolvasztáskor keletkező cseppvíz megfelelő távozása érdekében.
- Ügyeljen a hűtőberendezés faltól való távolságára! A gép ne kerüljön légkondicionáló légáramába. Ne helyezzen a készülék közvetlen közelébe olyan tárgyakat, amik megakadályoznák a szabad szellőzést.
- A készülék akkor működik gazdaságosan, ha kívülről minél kevesebb hőhatás éri! A hűtésfok romlik, az energiafelhasználás megnő, ezért lehetőleg ne helyezze el napos helyen, illetve melegforrás (kályha, radiátor) közelében.



- A gép 25 °C fokig és 60%-os páratartalom értékig működik optimálisan. A belső hőmérsékletet mindig az igény szerinti hőfokra állítsa, a túlhűtés energiatöbblettel jár.




- Csak a belső tér lehűlését követően szabad a hűtőberendezést áruval feltölteni. Magas hőmérsékletű árut ne helyezzen a hűtőberendezésbe.



Általános tisztítás

- Minden esetben áramtalanítsa a berendezést a tisztítás előtt!
- A tisztításhoz ne használjon gyúlékony sprayt. Ne öntsön mosóvizet a gépre, mert zárlatot okozhat, életveszélyes.
- A hűtőberendezés külső és belső felületeit puha ruhával, vagy szivaccsal és csapvízzel, esetleg háztartási mosogatószeres vízzel tisztíthatjuk.

- Az elpárologtató tisztítására külön figyelemmel kell lenni. A cseppvizet rendszeresen ki kell önteni a tartályból.
- Az üvegajtót ne súrolószerszettel, vagy karcoló anyaggal tisztítsa!
- A kondenzátor tisztítását évente 4 - 6 alkalommal, a gép kikapcsolása mellett, porszívóval vagy erős kefével kell elvégezni. A kondenzátor tisztántartása elengedhetetlen, mivel a nem megfelelően karbantartott kondenzátor teljesítményvesztést okoz, de a kompresszor leégését is előidézhetheti. Az ebből eredő kár nem garanciális hiba.
- Az olvadékvizet időről időre üríteni szükséges.
- A készüléket mindig a gyárilag felszerelt fogantyújával nyissa vagy zárja, hogy ne sérüljön az ajtó gumiszigetelése.
- Különböző típusú rozsdamentes acél lemezek (201/202/430/304) különböző módon reagálnak a különböző tisztítószerre. A 201-es és a 430-as lemezből készült berendezéseket ne tisztítsa savas vagy lúgos szerrel, mert ezek az anyagok foltosodást idézhetnek elő.
- Azzal kapcsolatban, hogy a berendezés melyik típusú rozsdamentes acél lemezből készült, kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél!
- Tisztításhoz az ábra utasításai szerint szerelheti szét a gépet (tisztítás előtt csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról!)

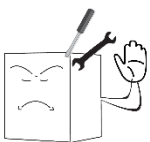

Karbantartás

- A gépek javítását kizárólag szakember végezheti. Minden javítási munkához hívja ki a hivatalos szervizt! A használati utasításban leírtak mellőzéséből eredő meghibásodások a garancia elvesztését jelenthetik!
- Az esetleges hibás működés esetén a gépet minden esetben kapcsolja ki a szerelő megérkezéséig. A gép javítása idejére, az áru biztonságos továbbtárolása érdekében tartalék hűtő biztosítása a vevő feladata.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a készülék intenzív szakaszos üzemű, így a kompresszor leállása nem jelent feszültségmentességet. Ezért a készülék villamos részeihez nyúlni a csatlakozó dugó kihúzása előtt SZIGORÚAN TILOS!

Digitális hőfokszabályozás

A gép működési hőmérsékletét a gyárilag beállított elektronikus termosztát szabályozza. Ha a beállított értékhez képest eltérő hőmérsékletet akar a berendezésben, akkor a következők szerint járjon el:

Nyomja meg a termosztáton található „SET” gombot 4 másodpercig. Ekkor – típustól függően – világítani kezd a LED lámpa és a kijelző Celsius fokokban mutatja a programozott hőmérsékleti értéket.

Ezután a kívánt hőmérséklet beállítható a ▲ illetve ▼ gombokkal.

A kívánt hőmérséklet beállítása után ismét nyomjuk meg a „SET” gombot. Ekkor a LED lámpa kikapcsol és a gép az új beállított hőmérsékleti érték szerint fog működni.

Figyelem! Ha a 3. lépést kihagyja, úgy a gép nem rögzíti a kívánt hőmérsékleti értéket, és az elektronika visszaállítja az eredeti állapotot.

Figyelem! A termosztáton található gombok különböző, úgynevezett rejtett menü elérését teszik lehetővé. A rejtett menü azonban, olyan értékek beállítását teszi lehetővé, amelyek szabályozása szakember feladata. Felhívjuk a tisztelt felhasználó figyelmét, hogy a termosztát ilyen paramétereinek elállítása a készülék garanciájának elvesztését eredményezheti!

Leolvasztás

Digitális termosztát esetében a leolvasztás automatikus, de a gyári előírásoktól eltérő környezeti adottságok (az üzlet magas hőmérséklete vagy páratartalma), valamint a gép túlzott feltöltése, esetleges jegesedése igényelheti a kézi leolvasztást, amit a következőképpen végezzen:

- Vegye ki a vitrinből az árukat, és védje őket a melegtől.
- Nyomja meg hosszan (kb. 3 másodpercig) a ** gombot (típustól függően ez a gomb lehet "def" vagy ▼ jelzésű is) és a leolvasztás elindul. A kijelzőn – típustól függően - világítani kezd és a "dF" felirat jelenik meg a kijelzőn, ami jelzi, hogy a leolvasztás folyamatban van. A leolvasztás befejeztével a gép automatikusan újra indul.

Mielőtt kihívná a szervizt

Mielőtt szervizt hívna, győződjön meg a következőkről. Ha nem indul a hűtő:

- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózatra való csatlakozás rendben van-e.

- Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem olvadt-e ki vagy a kis megszakító nem olvadt-e le.
- Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nincs-e “0” állásban.

Ha a kompresszor folyamatosan működik:

- Ellenőrizze, hogy a levegő áramlását nem gátolja-e az áru.

Ha zajos a hűtő:

- Ellenőrizze, hogy a fallal vagy egyéb bútorral nem érintkezik-e a hűtő.
- Ellenőrizze, hogy vízszintben áll-e a berendezés.

Ha a termékek nem megfelelő hőfokúak:

- Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet
- Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl magas-e, és ennek megfelelően állítsa be a hőfokszabályozást. Vegye figyelembe, hogy meleg hőmérsékletű termék feltöltésénél a termék megfelelő hőmérsékletének eléréséhez hosszabb időt szükséges.

Amennyiben a készülék aljában olvadék víz található

- Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes állapotban van-e.

Elpárologtató lefagy (ez csak blokk elpárologtatónál lehetséges)

- Ne ijedjen meg, a digitális hőfokszabályozás automatikusan leolvasztja. Ebben az esetben késleltetett a kompresszor indítása. A kompresszor a leolvadási ciklus után indul újra. szervizhez csak akkor forduljon, ha a jegesedés nem szűnik meg.

Ha füst szivárog:

- A villásdugó kihúzásával haladéktalanul feszültségmentesítse, és forduljon a szervizhez.



Hulladékkezelés

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a szakszerű szétszerelés céljából.