



BEMUTATÓ MELEGENTARTÓ

VITRINEK

Használati útmutató



XCR-50L



XCR-45L



XCR-35L



XCR-25L

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót hogy a készülék helyesen legyen telepítve és működtetve.


Tartalomjegyzék

- Bevezetés
- Felépítés és részek
- Biztonság
- Előkészítés és elektromos csatlakoztatás
- Beüzemelés és működtetés
- Tisztítás és karbantartás
- Figyelmeztetések
- Főbb technikai adatok
- Kapcsolási rajz

Bevezetés

1. Ez a használati útmutató tájékoztatást ad a készülék beüzemeléséről, működtetéséről és a karbantartásáról. Olvassa át és tartsa a készüléket használó személyek számára hozzáférhető helyen.
2. A jelen kézikönyvben található utasítások betartása biztosítja a készülék helyes és biztonságos használatát.

Felépítés és részek

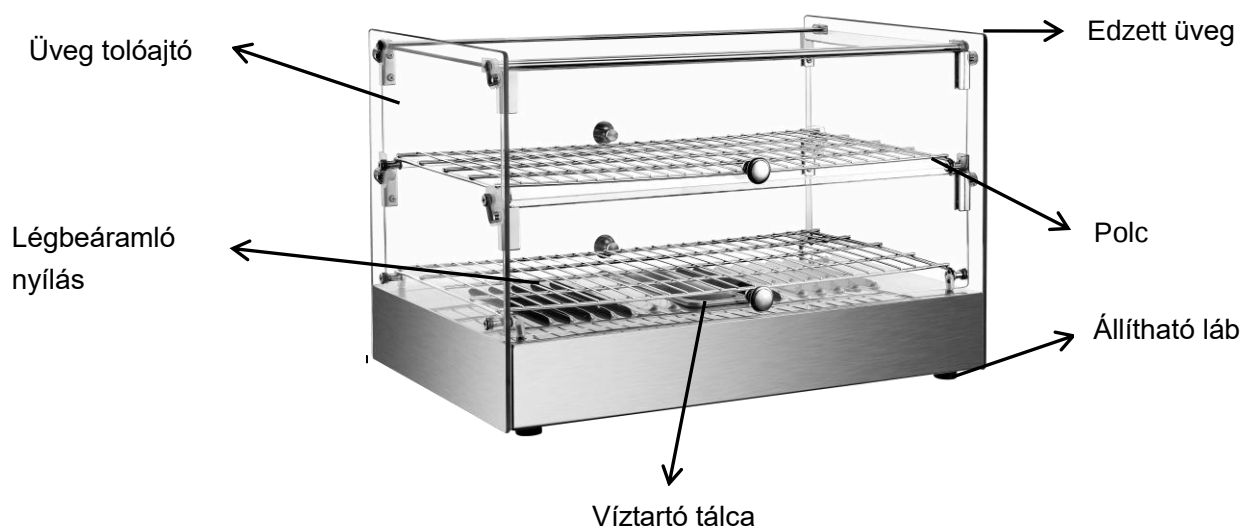

Biztonság

- ※ A vészhelyzetek megelőzése és az optimális hatékonyság biztosítása érdekében nem szabad a készüléken módosításokat végrehajtani a gyártó cég jóváhagyása nélkül.
- ※ A készüléket csak műszakilag megfelelő állapotban szabad üzemeltetni.
- ※ A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben. Tartsa távol a gyerekektől.
- ※ Őrizze meg ezt a kézikönyvet. A készülék továbbadása/eladása esetén a használatit is át kell adni az új tulajdonosnak.
- ※ A készüléket használó minden személynek az itt leírtak szerint kell eljárnia és figyelembe kell vennie a biztonsági tanácsokat.
- ※ A készüléket kizárólag beltérben szabad használni.
- ※ Bármilyen javítási vagy karbantartási munkát csak erre jogosult képzett szakember vagy szakszerviz végezhet.
- ※ Ne használják a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy nem kaptak megfelelő előképzést.
- ※ A készüléket csak funkciójának megfelelően használja. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat miatt bekövetkezett károkért.
- ※ Működés közben az elektromos kábel legyen védve a vízzel való érintkezéstől.

Előkészítés és elektromos csatlakoztatás


Konnektor

A hálózati csatlakozóaljzatnak védőföldeléssel ellátottnak kell lennie.




Ne használjon elosztót

Ne csatlakoztassa azonos aljzathoz a melegentartót más készülékekkel. A kábel felforrósodhat és ez tüzet okozhat.

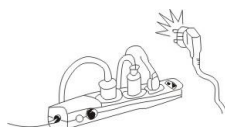

Vigyázzon a kábelre

Soha ne törje meg vagy sértse meg a kábelt, mert az balesetveszélyes, akár elektromos tüzet is okozhat.



Kerülje el a vízzel való érintkezést


Soha ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel vagy vízsugárral, mert az elektromos készülékeknél

balesetveszélyes.



Kerülje a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat

Soha ne tegyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot (például étert, benzint, alkoholt, ragasztót, robbanóanyagot, stb.) a készülék belsejébe. Ne helyezzen veszélyes anyagot a készülék közelébe se.



Beüzemelés és működtetés

Beüzemelés

- ※ Helyezze a készüléket egy teljesen egyenes, vízszintes és biztonságos felületre, amely elbírja annak súlyát és nem hőérzékeny.
- ※ Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre (például terítőre, szőnyegre, stb.)
- ※ Tilos a készüléket nyitott kandallók, elektromos sütők/ívkemencék/elektromos fűtőtestek vagy más hőforrások közelébe helyezni.
- ※ A készüléket úgy helyezze el, hogy a dugvilla könnyen elérhető legyen.

Működtetés

- ※ Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék belsejét és a rácsokat puha, enyhe tisztítószeres ronggyal. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.
- ※ Vegye ki a víztartó tálcát a készülék belsejéből, tölts fel vízzel majd tegye vissza a helyére.
- ※ Csatlakoztassa a készüléket egy földelt konnektorhoz.
- ※ Állítsa be a hőmérsékletet a benne tárolt élelmiszereknek megfelelően. A hőfok 30°C – 90°C között változtatható.
- ※ Tegye az ételeket megfelelő edényekbe vagy táclákra, mielőtt behelyezi őket a melegentartóba. Csupja be a készüléket a tolóajtó segítségével.
- ※ Használat közben a készülék egyes részei felforrósodhatnak, ezért mindig használjon védőkesztyűt az élelmiszerek behelyezésekor vagy eltávolításakor.
- ※ Az ételek melegentartása az Ön által korábban beállított hőfokon történik.
- ※ Az ételek behelyezésekor vagy eltávolításakor a hátsó üvegajtót nyissa ki.
- ※ Áramtalanítsa a készüléket a dugvilla kihúzásával ha nem használja azt.

Tisztítás és karbantartás

- ※ A karbantartási vagy tisztítási munkálatok előtt győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van és hogy biztosan lehűlt.
- ※ Ne használjon savas szereket és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- ※ Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, annak kábeleit vagy a dugvillát.
- ※ Ne használjon vízsugarat a készülék tisztításához.

Tisztítás

- ※ Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- ※ Tisztítsa meg a készüléket kívül és belül is puha, nedves ronggyal és enyhe, nem savas tisztítószerrel.
- ※ Tisztítsa meg a rácsokat is puha, nedves ronggyal és enyhe, nem savas tisztítószerrel.
- ※ Tisztítsa meg a víztartályt rendszeresen. Az itt lerakódó vízkő hagyományos szerekkel eltávolítható.
- ※ Csak puha rongyot vagy szivacsot használjon tisztításkor. Soha ne használjon súrolószert vagy olyan eszközt, amely megkarcolhatja a felületet.
- ※ A tisztítás befejezése után puha és száraz ronggyal törölje szárazra és fényesre a felületet.
- ※ Ha a készüléket nem kívánja használni, mindig tisztítsa meg a tároláshoz. A készüléket csak száraz helyen tárolja.

Karbantartás

- ※ Időközönként ellenőrizze a tápkábel állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérült. Soha ne használja a készüléket sérült tápkábelrel. A sérült vezetéket ki kell cserélnie egy megfelelően képzett szakembernek.
- ※ A készülék javítását és karbantartását csak megfelelően szakképzett technikus végezheti. Soha ne javítsa saját maga a készüléket.

Figyelmeztetések


Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel vagy annak közelében.

Ha a tápkábel megsérült ne használja a készüléket. A sérült kábelt a balesetveszély elkerülése érdekében ki kell cseréltetni egy szakképzett technikussal vagy szakszervizzel.

Főbb technikai adatok

Modell	XCR-50L	XCR-45L	XCR-35L	XCR-25L
Paraméter				
Hőtartomány (C°)	30-90	30-90	30-90	30-90
Teljesítmény (W)	800	800	800	800
Névleges áram (A)	3.4	3.4	3.4	3.4
Tápfeszültség (V)	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
Névleges frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Úrtartalom (L)	50	45	35	25
Nettó súly (kg)	13.2	14.3	11.5	12.4
IP védettség	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Külső méret (mm)	555*361*368	555*380*368	555*361*303	555*380*303
Csomagolási méret (mm)	706*478*496	706*497*496	706*478*431	706*497*431

Kapcsolási rajz

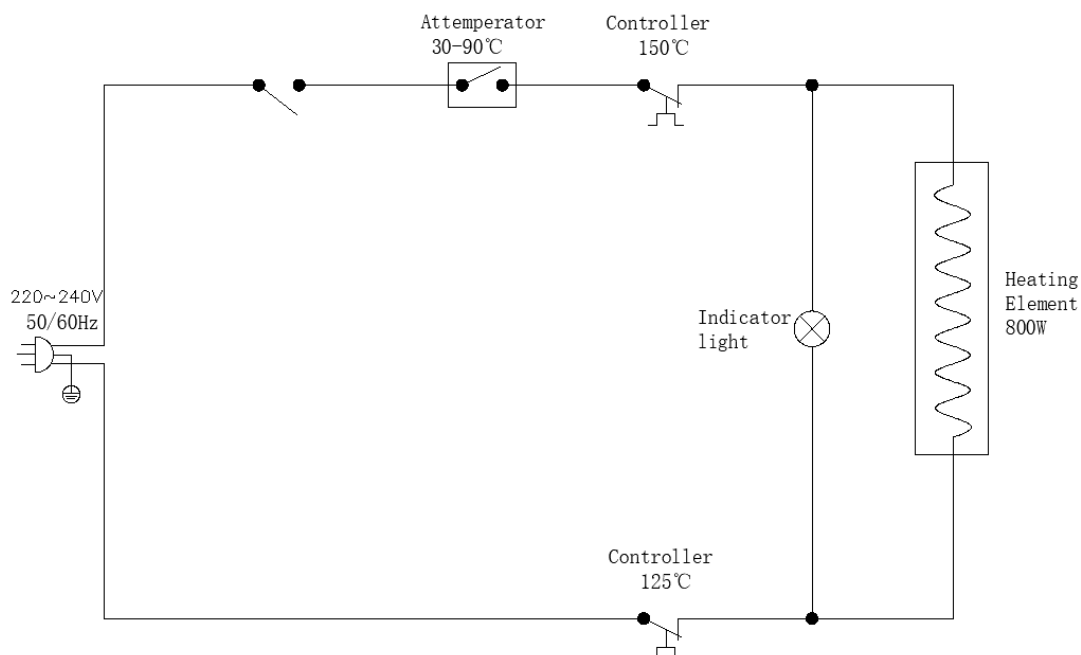

Megjegyzés

1. A végleges kapcsolási rajz és technikai paraméterek a készülék adattábláján találhatóak. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos változtatásokat eszközöljön a készülékek fejlesztése érdekében.
2. A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék külsejének esetleges fejlesztésére.

Hulladékkezelés



Ne dobja ki a készüléket a hagyományos hulladékkal együtt!

Az újrahasznosítható részek esetében használja a szelektív gyűjtőhelyeket. Az aktuális hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz.

Figyelem! Ha elektromos készüléket helyez a szemétkukába, abból veszélyes anyagok szivároghatnak a környezetbe, belekerülhetnek a talajvízbe és így a táplálékláncba, károsítva ezzel az Ön és környezete egészségét.

Ha régi készülékét újra cseréli, a kereskedő visszaveszi a régi készüléket és gondoskodik annak megfelelő ártalmatlanításáról.



Vigyázat, forró felület!