

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bár- és italhűtők

f



BB600W1 TB595W1F BB900W2 TB900W2F

TB1350W3F, TB900W2F-S



Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major

Tel: +36 1 788-1828, tel/fax: +3696 365 130, www.inoxbazar.hu,

e-mail: info@inoxbazar.hu

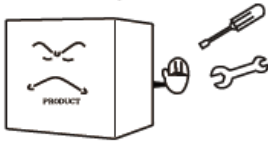
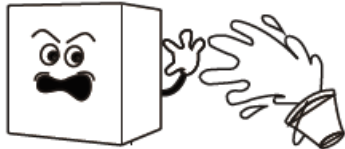
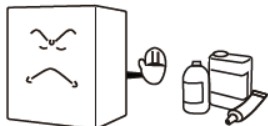
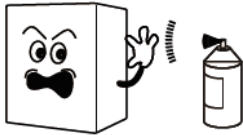
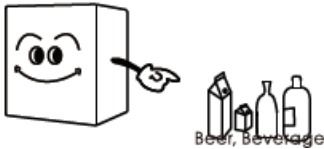
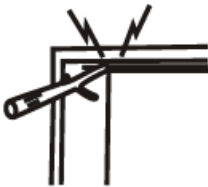
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

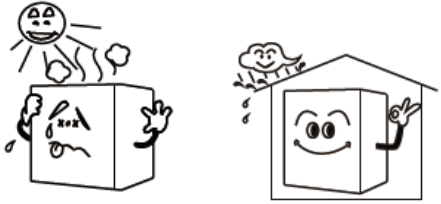
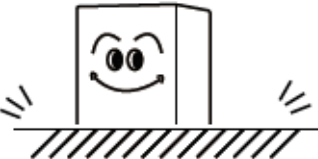
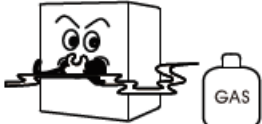
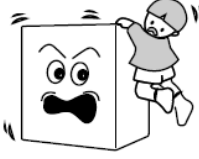
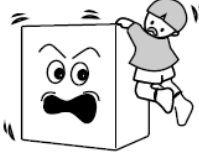
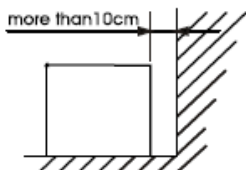
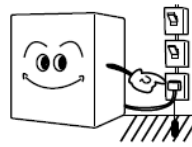
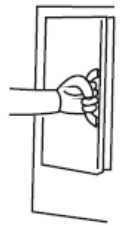
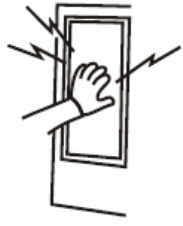
- Felhívjuk figyelmét, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a rá vonatkozó utasításokat!

A fenti pontok be nem tartása miatt a gép működésében hiba léphet fel, balesetveszély keletkezhet, illetve a garancia elvesztésével is járhat. A használatit tartsa olyan helyen, ahol könnyen hozzáférhető azok számára, akik a berendeléssel dolgoznak. Az üzemeltető köteles ezt a kézikönyvet minden a gépen végzett munka előtt elolvasni, megérteni és tanulmányozni. A szállítási sérüléseket a hűtőszekrény használatba vétele előtt jelenteni kell a helyi forgalmazónak!

A GÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE

Kérjük, hogy a berendezést csak rendeltetésszerűen használja. A készülék beüzemelését szakszerűen végezze. Soha ne végezzen javítási munkákat szakember nélkül, hogy elkerülje az esetleges baleseteket.

FIGYELEM!	
Biztonsága érdekében a beüzemelést szakszerűen végezze! Szükség esetén kérje szakember segítségét. Ha rosszul üzemeli be a gépet, ez balesetekhez vezethet. 	Soha ne fröcsköljön vizet közvetlenül a termékre, és ne mossa le vízzel, mert rövidzárlathoz és elektromos szivárgáshoz vezethet. 
Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben. 	Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult be a készülék alá. Ne csavarja és hajlítsa meg a tápkábelt, és ne lépjen rá. Ne használjon régi vagy sérült tápkábelt. 
Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő konnektorba. Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító vezetékhez, mert ez áramütést, túlmelegedést és tüzet okozhat. 	Soha ne használjon gyúlékony sprét, és ne hagyjon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. Az elektromos kapcsolókból származó szikrák robbanást és tüzet okozhatnak. 
Ez a hűtő italok tárolására szolgál. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja. 	Soha ne próbálja behelyezni kezeit, botokat, stb., mert a ventilátor nagy sebességgel forog és balesetet okozhat. 

Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre és hőforrások közelébe. Ne tegye ki a készüléket az időjárásnak. A készüléket nem kültéri használatra tervezték. 	Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy vizet tartalmazó tárgyakat a készülék tetejére. A tárgyak leeshetnek és sérülést okozhatnak és a kiömlött víz ronthatja az elektromos alkatrészek szigetelését. 
A készüléket teljesen vízszintes padlóra helyezze, amely elbírja a súlyát, méretének és használatának pedig megfelel. 	Ha gázszivárgást észlel, kérjük, ne érintse meg a hűtőt, zárja el a gázt, és nyissa ki az ajtót a szellőzés érdekében. A gázszivárgás robbanást, tüzet és égési sérülést okoz. 
A készülék szétszerelését és ártalmatlanítását szakember végezze. 	Ne engedje, hogy gyermekek a készüléket játékként használják, illetve olyan funkciókra, amikre a gépet nem tervezték. 
Tartsa be a minimális 10 cm-es távolságot a hűtő és a fal között. 	Ha a készüléket elkerülhetetlen nedves helyre helyezni, szereljen fel megszakítót. 
Az ajtót a fogantyú segítségével csukja be. Másképp az ujjak becsípődését és sérülését okozhatja. 	Ne nyomja a kezét az üvegfelülethez, és ne fejtessen ki túlzott erőt az üvegfelületekre, mert az üveg eltörhet és sérülést okozhat. 

A GÉP HASZNÁLATA

Használat előtt:

- Távolítsa el a csomagolást, szalagot, fóliát stb., és hagyja egy ideig nyitva az ajtókat a szellőzés érdekében.
- Az egységet kiszállítás előtt megtisztítják. Szállítás után azonban egyszer tisztítsa meg a rekesz belsejét.
- Kérjük, dugja be a tápkábelt a fali konnektorba, egyfázisú feszültséggel.
- Hagyjon legalább 1 órát a szállítás és a bekapcsolás között.

Újraindítás előtt:

- Várjon 5 percet! A gép azonnali újraindítása a biztosítékok kiolvadását és a megszakító működését okozhatja, illetve a kompresszor túlterhelődhet.

Hőmérséklet szabályozása:

- Vitrinhűtőknél a belső hőmérséklet a gyári alapbeállítás 4-5-ös pozíciójában 0-1 °C-on marad. Ha a környezeti hőm. rendkívül magas, vagy a hűtőben túl sok terméket tárolnak, a belső hőm. növekedhet. Ilyenkor jobbra kell fordítani a termosztátot, hogy fenntartsa a megfelelő hőmérsékletet. Ellenkezőleg, ha a környezeti hőm. nagyon alacsony, vagy a hűtő belseje üres, illetve kevés terméket helyeztek bele, a belső hőmérséklet elérheti a mínusz °C-ot, és az elpárologtató eljegesedhet. Ezért jobb, ha a termosztátot visszakapcsolja balra.

Csepptálca

- A leolvasztás és a kondenzvíz összegyűjtése a csepptálcában automatikusan történik.
- A víz a csepptálcából automatikusan párolog el. Túl magas páratartalom esetén érdemes manuálisan is kiüríteni a tálcát.

Hatékony használat:

- Annak érdekében, hogy energiát spóroljon, a hűtő ajtaját mindig a lehető leghamarabb csukja be. Így elkerüli, hogy nagy mennyiségű hideg levegő lépjen ki a hűtőből.
- Kérjük, a gépet egy jól szellőző helyen tartsa.

Polc magasságának szabályozása:

- A polcokat a hűtőbe helyezendő termékek méretének megfelelően helyezze el.

ITALOK TÁROLÁSA

Ez a hűtőszekrény keringeti a hideg levegőt. Ha valami akadályozza a hideg levegő áramlását, a hűtőbe helyezett italok nem lesznek megfelelően lehűtve. Ügyeljen a következő pontokra:

- Ne hagyja, hogy bármely tárgyak takarják a hideg levegő bemeneti és szívónyílását.
- Úgy helyezze el az italokat a hűtőben, hogy ne lógjanak ki a polcokról. A polcok és az ajtó közötti rés a hideg levegő keringtetésére szolgál.
- A lehető legegyszerűsebben ossza el a palackokat a polcokon, hogy a súly ne egy ponton összpontosuljon; és ügyeljen arra, hogy az üvegek ne érjenek hozzá a szekrény hátuljához.
- Ügyeljen arra, hogy a palackok ne legyenek csoportosítva a szekrény tetején vagy alján.

TISZTÍTÁS

Az áramütés veszélyének vagy a forgó ventilátor által okozott sérülések elkerülése érdekében tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék külső és belső felületeit puha ruhával, vagy szivaccsal és csapvízzel, esetleg háztartási mosogatószeres vízzel tisztítsa.

FIGYELEM

- Soha ne fröcsköljön vizet közvetlenül a termékre, és ne mossa le vízzel, mert rövidzárlathoz és elektromos szivárgáshoz vezethet
- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőt.

- Soha ne használjon súrolószert, benzint, olajat vagy maró hatású vegyszereket, mert ezek károsíthatják a külső burkolat festését és a műanyag alkatrészeket.

ELLENŐRZÉSEK

- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a tápkábel szilárdan be van dugva a megfelelő konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó nem szokatlanul meleg.
- Ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincsenek-e rajta repedések, illetve más károk. Ha a legkisebb szabálytalanságot észleli, hívjon szakembert.

HIBAELHÁRÍTÁS		
Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A hűtő nem megy	Hibás elektromos érintkező	Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat
	Gyenge elektromos teljesítmény	Ellenőrizze a tápcsatlakozást és a konnektort
	A termosztát "0" állapotra van állítva	Állítsa úgy a termosztátot, hogy egy magasabb számot jelenítsen meg.
A hűtő nem hűt eléggé	A készülék közvetlen napfénynek van kitéve	Helyezze át a készüléket egy árnyékosabb helyre.
	A termosztát nem megfelelően van beállítva	Állítsa úgy a termosztátot, hogy egy magasabb számot jelenítsen meg.
	Eltömődött kondenzátor	Tekintse át a kézikönyvben felsorolt karbantartási utasításokat.
	Eltömődött hűtőrácsok	Tisztítsa meg a hűtőrácsot a törmelékektől.
	Az ajtó nincs teljesen becsukva	Ellenőrizze az ajtótömítést.
	A hűtőben túl sok a termék, illetve rosszul vannak elosztva	A termékeket az előírásoknak megfelelően ossza el.
	A hőm. szabályozóval ellátott modellek az "EO" vagy "EI" feliratot jelzik	Áramtalanítsa a gépet: Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha továbbra sem oldódott meg a probléma, hívjon szakembert.
A hűtő túl zajos	A gép nincs teljesen vízszintes padlóra helyezve	Helyezze a gépet egy teljesen vízszintes padlóra.
	Más tárgyakkal való súrlódás	Ne helyezze a gépet túl közel más tárgyakhoz.
Szivárog a víz	A leeresztő cső a leeresztő edényen kívül helyezkedik el	Helyezze a leeresztő csövet a leeresztő edénybe.

Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakszerűtlenül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.