

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

olajsütőkhöz

(F13-74ET, F2/13-78ET, F18-74ET, F2/18-78ET)









Inox-Bázis Kft.




9090 Pannonhalma, Arany János út Központi Major




1211 Budapest, Déli u. 15.

www.inoxbазis.hu

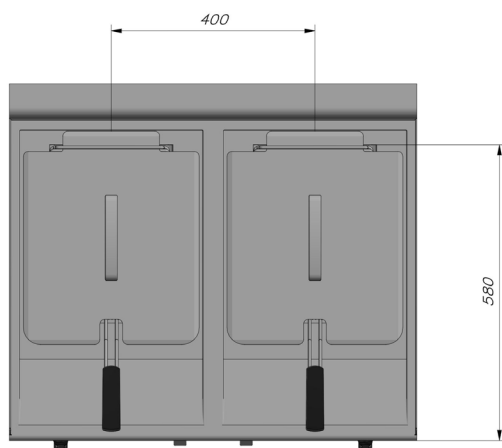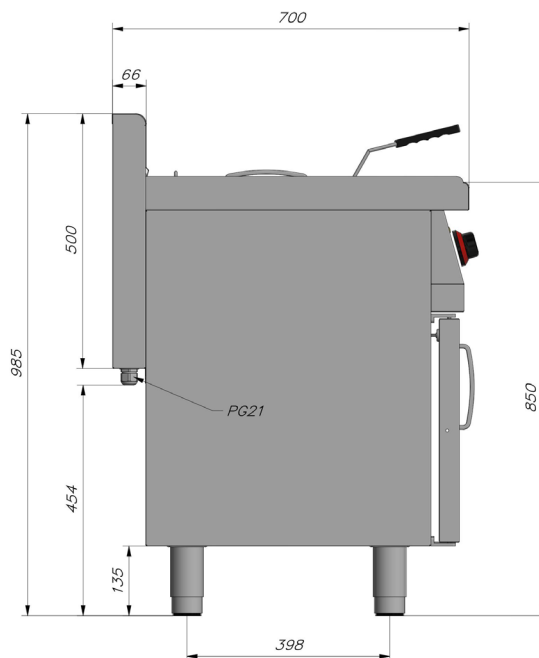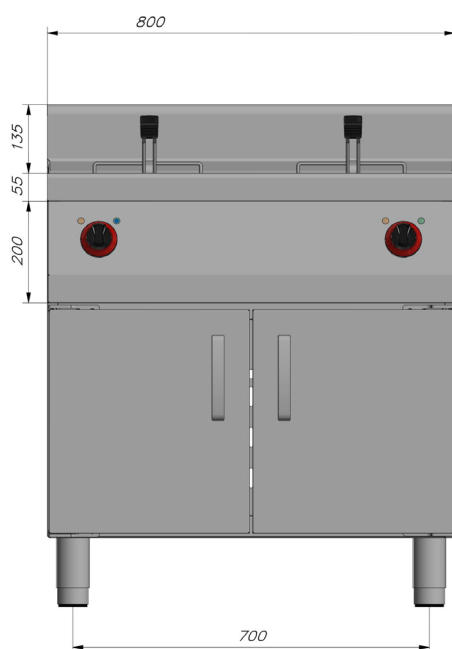

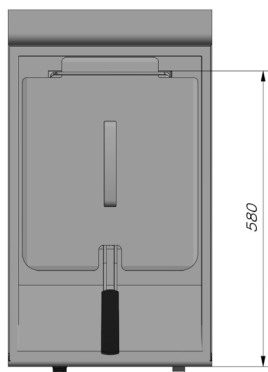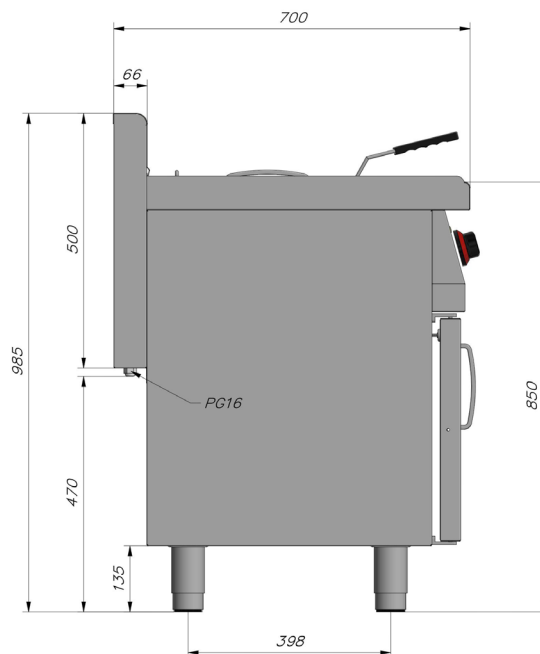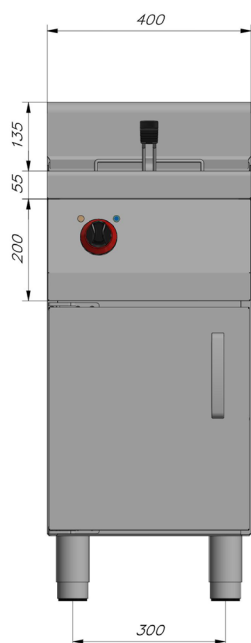

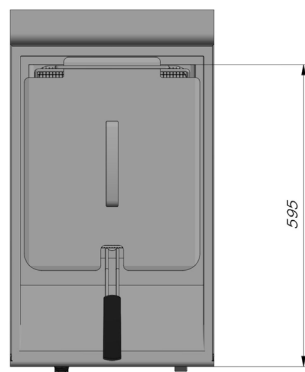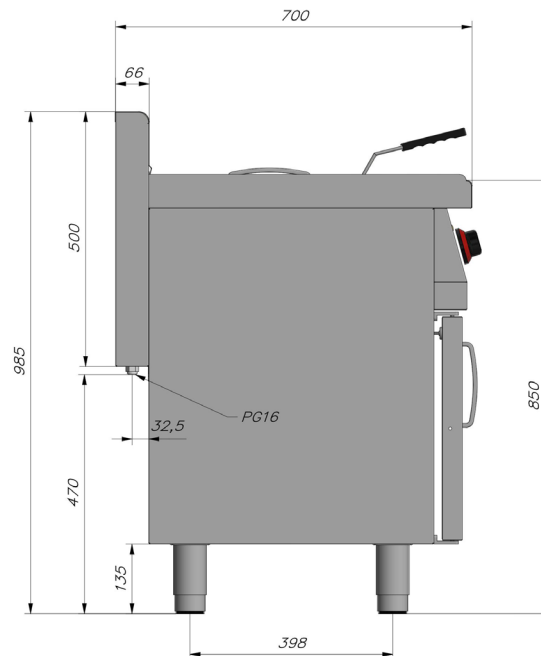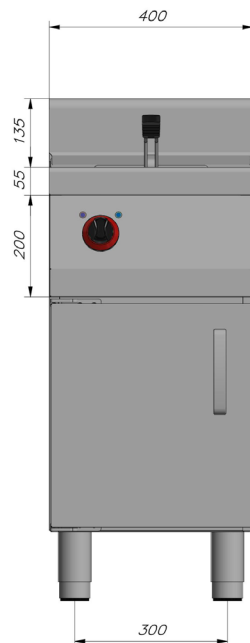

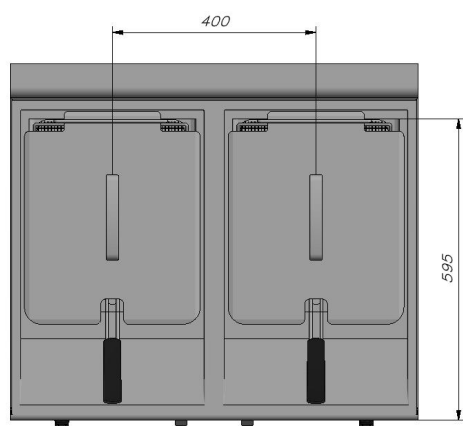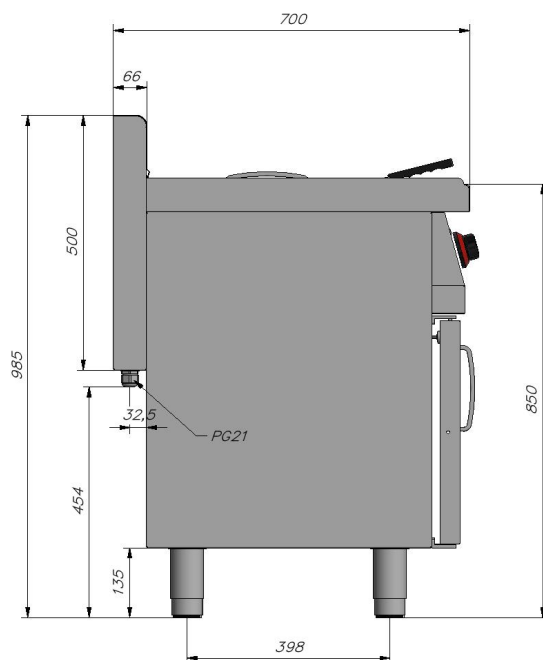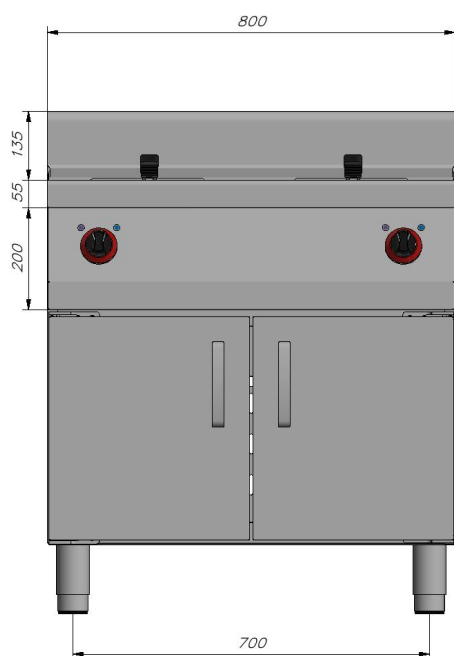

Az Inox-Bázis Kft. kijelenti, hogy a berendezés megegyezik a 90/396 számú EU irányelv rendelkezéseinek. A beüzemelés során figyelemmel kell lenni a gázkibocsátásra és a helyiség szellőzésére.

TECHNIKAI ADATTÁBLA

MODELL	F13-74ET	F2/13-78ET	F18-74ET	F2/13-78ET
Méret	40x70x90	80x70x90	40x70x90	80x70x90
Energia szükséglet	400 V 50/60Hz	400 V 50/60Hz	400 V 50/60Hz	400 V 50/60Hz
áramerősség	14.1A	28.2A	19.5A	39.1A
Teljesítmény	9.75kW	19.5kW	13.5kW	27kW
Elektromos kábel méret	5x1.5mm ²	5x4mm ²	5x2.5mm ²	5x6mm ²

A készüléken található adattábla tartalmazza a beüzemeléshez szükséges információkat.

BEÜZEMELÉS

A beüzemelés során az állítható lábak segítségével szintbe kell hozni a gépet. Lehetőség szerint a főkapcsolóhoz, vagy a konnektorhoz közel helyezzük el. Célszerű a gép fölé páraelszívót helyezni, hogy a sütés közben keletkező gőzök, szagok gyorsan távozzanak a légtérből. Ha berendezés közel van más konyhai berendezéshez, bútorhoz stb. ezeknek égésálló anyagokból kellene készülniük, ha nem, úgy le kell őket takarni a berendezés használata közben.

Meg kell győződni arról, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően került a berendezés beüzemelésre, elhelyezésre.

A beüzemelést és a rendszeres karbantartást szakemberrel végeztessük el, a próbaüzem alatt figyeljünk az esetleges nem rendeltetésszerű működésre, a hibákat azonnal jelezzük a szakembernek.

Az Inox-Bázis Kft. elhárít minden olyan felelősséget, ami a helytelen beüzemelésből vagy használatból adódik, valamint nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

FIGYELEM! A nemzetközi előírásoknak megfelelően egy automata megszakítót kell a beüzemeléskor a beiktatni, hogy hiba esetére áramtalanítsa a gépet.

A beüzemeléskor a vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani.

ELEKTROMOS HÁLÓZAT

A berendezéshez nem tartozik elektromos kábel, azonban ennek beépítése szükséges a működtetéshez, melyhez a következő lépéseket kell megtenni:

Szakítsa meg az elektromos hálózatot.

Távolítsa el az elülső panelt a gépről.

Nyomja át a vezetékét a vezeték részére kiépített ún. sarukba és rögzítse.

Helyezze vissza az elülső panelt. A földelés vezetékének hosszabbnak kell lennie, mint a többinek azért, ha valamelyik ún. saru eltörik, megszakítsa a feszültséget.

A vezetéknek H05RN-F típusúnak kell lennie, hogy bírja a legalább 150 Celsius fokot, továbbá adekvátnak kell lennie a gép paramétereivel, melyeket az adattábla tartalmaz.

A készüléket csatlakoztatni kell egy egyenáramú áramkörhöz. A kapcsolódási pont a gép hátulján van amit a  szimbólum jelez.

A gyártó elhárít minden olyan felelősséget, ami a helytelen beüzemelésből vagy használatból adódik, valamint nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

HASZNÁLAT

Használat előtt tisztítsa meg a készüléket különös tekintettel az olajtartályt. Ellenőrizze a készülék kapcsolódásait.

A készüléket felügyelet alatt használja a következő utasítások alapján:

Olaj és zsír használat fokozottan tűz és robbanás veszélyes üzemmódot jelent, ezért kizárólag friss olajat használjon, fāradt olajat vagy zsirt soha.

A sütni kívánt étel legyen száraz, a nedves étel habos lesz vagy kifolyik a tartályból.

A nagy mennyiségű étel olajban sütése is habossá teheti az ételt. 1kg étel sütése ajánlott egyszerre.

Ha az olaj a jelzett szint alá csökken, megnő a tűzveszély.

Soha ne indítsa el a készüléket üresen.

ELINDÍTÁS

Ellenőrizze, hogy az olajcsap el van zárva (vízszintes pozíció).

Töltse fel a tartályt az előirt szintig olajjal.

Kapcsolja be a készüléket.

Fordítsa a gombot a kívánt hőfokra 100 – 180 Celsius fok között. A fehér és zöld égők kigyulladnak.

A zöld égő jelzi, hogy a gép áram alatt van.

A fehér égő jelzi, hogy a fűtés elkezdődött. A kívánt hőmérséklet elérését követően a lámpa kialszik. A készülék kikapcsolásához a gombot állítsa 0 állásba.

A TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

Használjon ehhez a művelethez leeresztő tartályt. Ajánlott az olaj megsűrése a napi használat végén és a cseréje, amikor szükségessé válik.

FONTOS! Ha az olaj forró, időnként figyelje, nehogy tűz keletkezzen, illetve megégessen valamit vagy valakit.

TISZTÍTÁS

FIGYELEM! A tisztítás során ne spriccelje a vizet közvetlenül a külső felületre és ne használjon nagy nyomást. Minden használat után tisztítsa ki a gépet, kapcsolja ki, hogy az hosszú időn át szolgálhassa.

A tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Az acél részeket forró vízzel és semleges tisztítóval mossa ki és végül öblítse át és egy puha ruhával törölje szárazra.

KARBANTARTÁS

Ha a készülék működése során hibát észlel, azonnal állítsa le, áramtalanítsa és engedje le a vizet. Utána hívjon szakembert.

A készülék elektronikai csatlakozóinak megvizsgálásához távolítsa el a gép hátulját.

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely - a gép típusától függően - hűtőgázokat, hűtőfolyadékokat, elektronikai (fél) vezetőket stb. tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!

Az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeink teljesítésére az Ökomat Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht.-val szerződöttünk.

A gyártó technológiájának fejlesztése során, bevételeinek jelentékeny hányadát fordítja kutatásra és fejlesztésre, hogy az e+e berendezésekből származó hulladékok mennyiségét csökkentse, újra használatukat, hasznosításukat és feldolgozásukat jelentősen megkönnyítse.