

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

olajsütőhöz

(F13-74G, F2/13-78G, F18-74G, F2/18-78G)




Inox-Bázis Kft.

9090 Pannonhalma, Arany János út Központi Major




1211 Budapest, Déli u. 15.


www.inoxbázis.hu




ADATTÁBLA

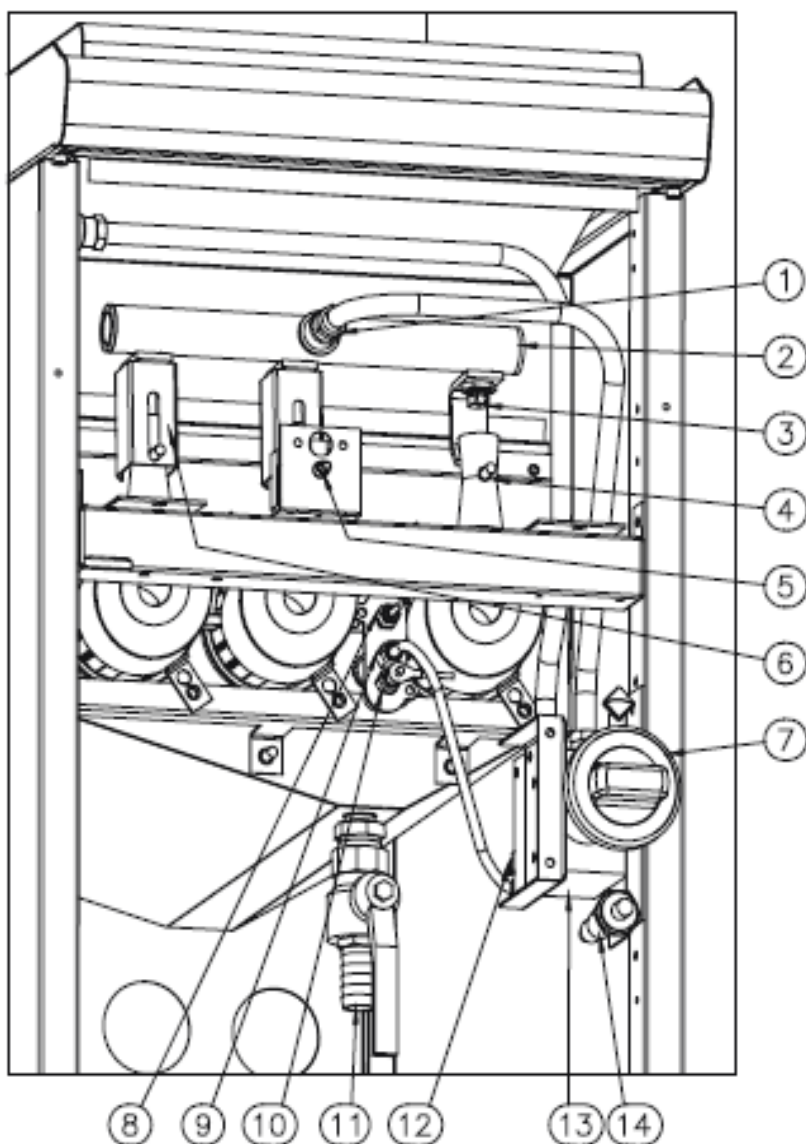


1. gázbekötés
2. rámpa
3. injektor
4. égőfej
5. biztonsági termosztát
6. levegő szabályozó
7. kezelő gomb
8. termosztát
9. őrláng
10. gyújtógyertya
11. olajelvezető
12. gázcsatlakozás
13. szelep
14. piezoelektronikus szerkezet

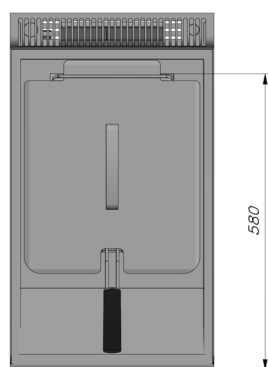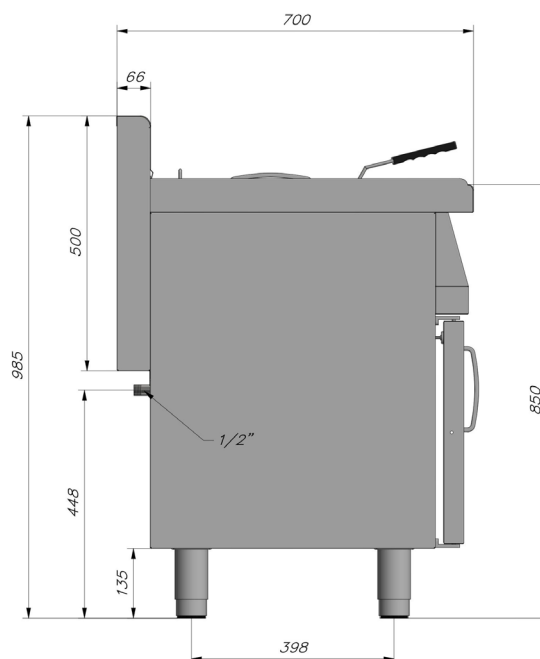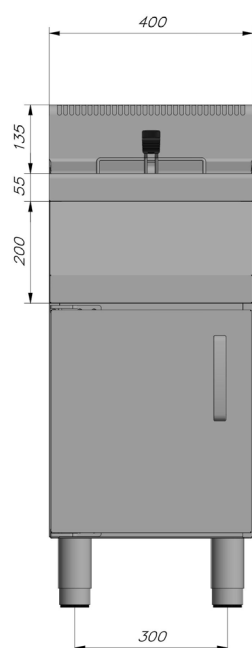

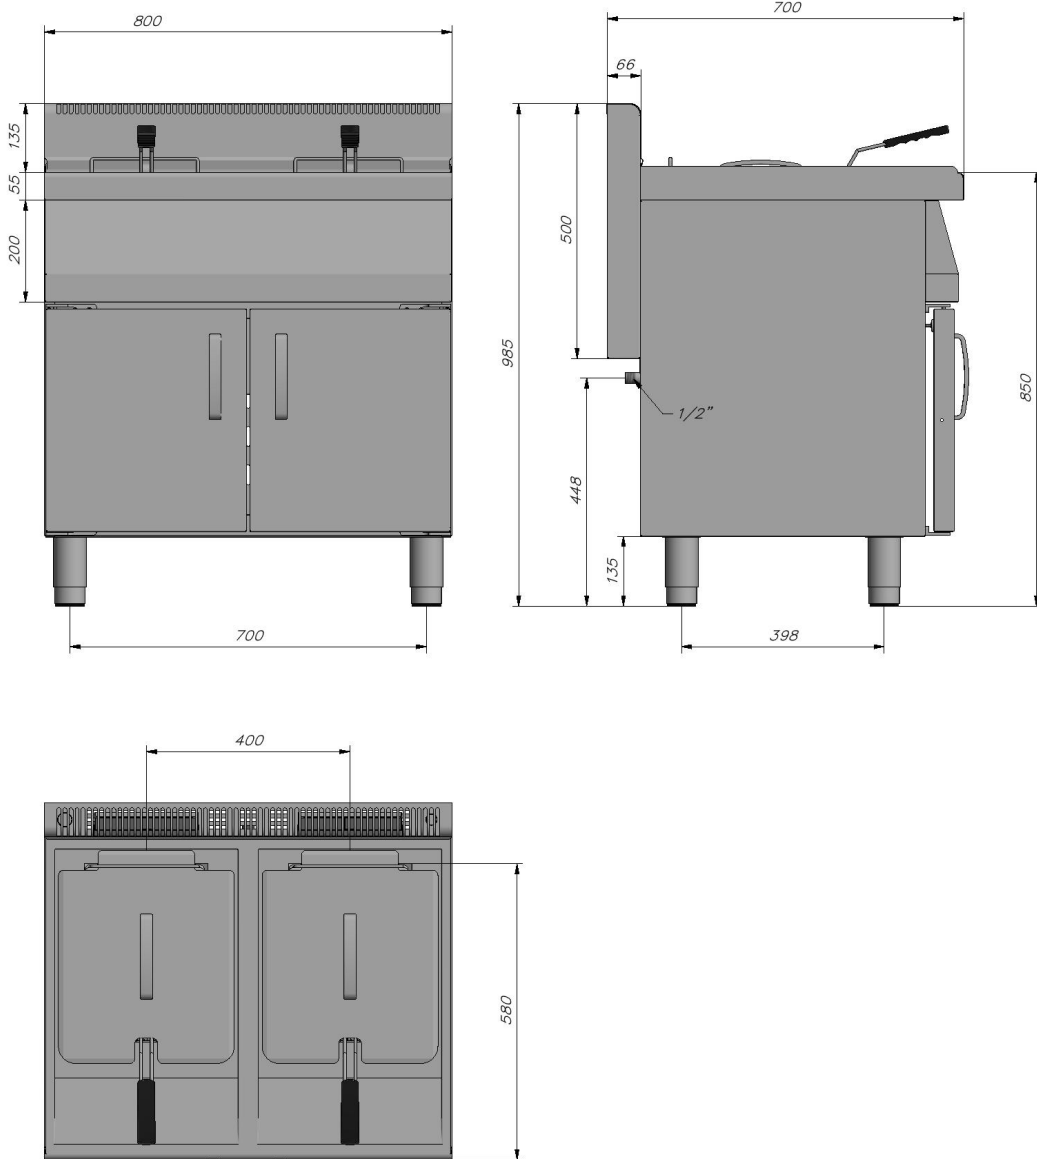

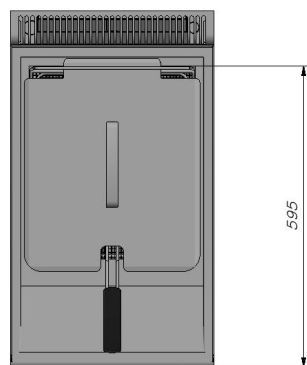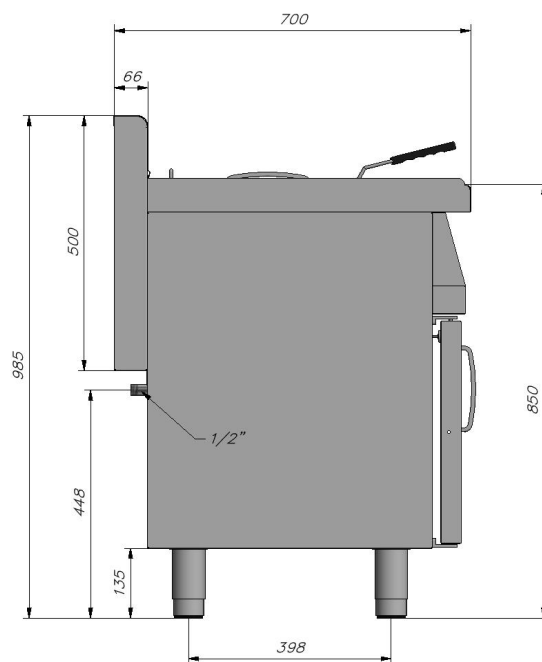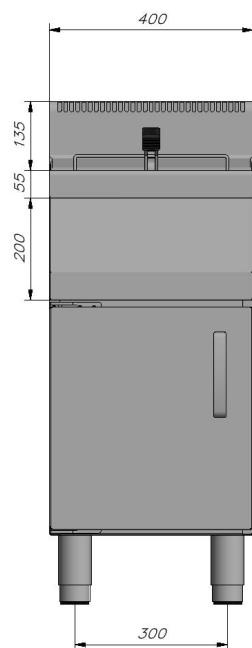

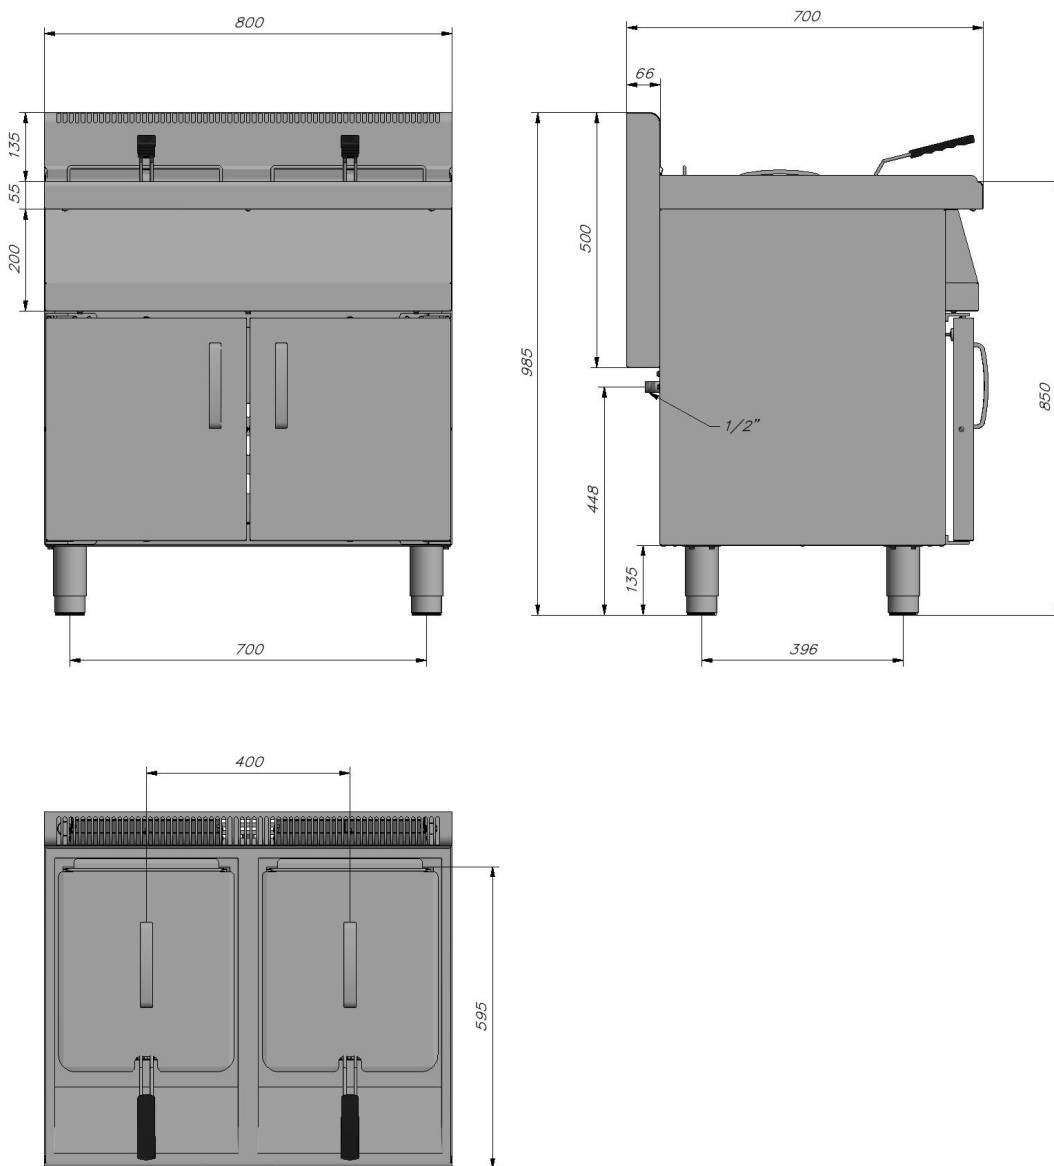

Gázbekötés: R1/2 G

Az Inox-Bázis Kft. kijelenti, hogy az EEC 90/396 számú irányelvvel egyezően került kialakításra és elkészítésre. Az üzembe helyezésnek jól szellőztethető helyen kell történnie, tekintettel a gáz csatlakozásra is.

Az Inox-Bázis Kft. elhárít minden olyan felelősséget, ami a helytelen beüzemelésből vagy használatból adódik valamint nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

TECHNIKAI ADTATÁBLA

MODELL	Méret	gázcsatlakozás	Teljes nominális kapacitás	Tartály kapacitás
F13-74G	40x70x90	R1/2 GM	9,3	13
F2/13-78G	80x70x90	R1/2 GM	18,6	13+13
F18-74G	40x70x90	R1/2 GM	13,5	18
F2/18-78G	80x70x90	R1/2 GM	27	18+18

Az adattábla a gép elülső oldalán található, amely az összes szükséges adatot tartalmazza.

BEÜZEMELÉS

A beüzemelés során kizárólag szakember járhat el valamennyi gázüzemű készüléknél, akinek képzettsége megfelel a hatályos előírásoknak.

A gáz és az elektromos bekötésnek és a helyiségnek ahová a gép beüzemelésre kerül meg kell felelnie hatályos jogszabályoknak. A készüléket jól szellőztetett szobában kell üzembe helyezni, lehetőség szerint egy elszívó ernyő alá. Legalább 2m³/óra kapacitás szükséges.

A beüzemelés alatt fontos, hogy betartsuk a maximális távolságot a berendezés elülső részétől.

A LÉGCSERE ELLENŐRZÉSE

Győződjön meg, hogy a helyiségben, ahová a készülék beüzemelésre kerül, ki van építve megfelelő szellőztető rendszer, hogy biztosítsa a megkövetelt légcserét. Az üzembe helyezett gépnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie.

Beüzemelési szabályok:

Az üzembe helyezésnek az alábbi szabályok szerint kell történnie:

Tűz és biztonságvédelmi előírásoknak,

A helyiségnek jól szellőzhetőnek kell lennie,

Az összes hatályos rendelkezésnek meg kell felelnie.

GÁZCSATLAKOZÁS

A gázvezetéknek acélból vagy rézből kell készülnie, illetve flexibilis csőből, ami megfelel a nemzeti normáknak. KÖTELEZŐ gázcsapot közbeiktatni, hogy a gázt azonnal el lehessen zárni hiba esetén. A beüzemelést követően nézze meg, hogy a gáz nem szivárog-e, ehhez ne használjon nyílt lángot, hanem szappanos vizet vagy egyéb e célra ajánlott folyadékot.

A gáz típusa, nyomásának mértéke és kategóriája az adattáblán található.

A HŐELVEZETÉS ELLENŐRZÉSE

A készülék hőelvezetését ellenőrizni kell a következő módon:

- A hőkivezetőt a készülék adattáblája jelzi.
- Először ellenőrizze, hogy a készülék használható-e azzal a gáztípussal, amit a szolgáltató biztosít az országukban. Eltérő típusú gáz használata esetén kövesse az alábbiakat:

A nyomást egy szelep szabályozza.

Csavarozza ki a hermetikusan záró csavart és helyezze be a szelepet. Ezután szorosan csavarja vissza a csavart és ellenőrizze, nem szivárog-e a gáz.

Folyékony gáz csatlakozása (G30/31)

A vezetéknek 30mbar bután és 37mbar propán gáznyomásnak kell ellenállnia.
Ellenőrizze a csatlakozást és győződjön meg róla, hogy a gyártó a szükséges kivezetést kialakította-e.

Természetes gáz csatlakozás (H G20)

A vezetéknek 20mbar gáznyomásnak kell ellenállnia.
Ellenőrizze a csatlakozást és győződjön meg róla, hogy a gyártó a szükséges kivezetést kialakította-e.

A GÁZÉGŐK LÉGELLENŐRZÉSE

Minden égőfejbe injektor került beépítésre.

AZ ÉGŐFEJEK TECHNIKAI ADATAI

F13-74G	12.8kwh/KG G30 BUTÁNGÁZ 28mbar	12.8kwh/KG G31 PROPÁNGÁZ 37mbar	9.45kwh/m ³ G20 TERMÉSZETES GÁZ 20mbar
Égőfej injektor 1/100mm Órláng Fogyasztás Légút H=mms	2x110 1x30 0,727kg/h max	2x110 1x30 0,727kg/h max	2x170 1x51 0,984m ³ st/h max
F2/13-78G			
Égőfej injektor 1/100mm Órláng Fogyasztás Légút H=mms	4x110 2x30 1,454kg/h max	4x110 2x30 1,454kg/h max	4x170 2x51 1,968m ³ /st/h. max
F18-74G			
Égőfej injektor 1/100mm Órláng Fogyasztás Légút H=mms	3x110 1x30 1.055kg/h 4	3x110 1x30 1.055kg/h 4	3x175 1x51 1,429m ³ /st/h. 4
F2/18-78G			
Égőfej injektor 1/100mm Órláng Fogyasztás Légút H=mms	6x110 2x30 2.11kg/h 4	6x110 2x30 2.11kg/h 4	6x175 2x51 2.858m ³ st/h 4

MÁS TÍPUSÚ GÁZOKALTÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁSOK

A készülék folyékony gázzal is kipróbálásra került a tervezés illetve a gyártás során.
A más típusú gázok használatához szükséges csatlakozást szakemberrel kell kiépíttetni. Az eltérő típusú gázokhoz szükséges fűvóka a géphez mellékelten csomagolásra került.

A FŰVÓKA CSERÉJE A FŐÉGŐKBEN

Űritse ki a tartályt.
Távolítsa el a kis gombot a panelről.
Csavarozza ki az elülső rögzítő csavart, távolítsa el az indító kábelt a piezzo elektronikus szerkezetből.

Használjon méretben megfelelő csavarhúzó, csavarozza ki a fűvókát és cserélje ki a használni kívánttal.

A FŰVÓKA CSERÉJE AZ ŐRLÁNGÉGŐKBEN

Az őrláng égőfejnek fix szellőzése van.

Csak a megfelelő fűvókát kell kicserélnie a gáz típusának megfelelően.

Ehhez szükséges, hogy a fenti pontban említett műveletet elvégezze.

FONTOS! Ha kicserélte a fűvókát aktualizálja a készülék adattábláját.

A MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

A készülék tartalmazza a használatához szükséges információkat.

Ellenőrizze a gázszivárgást.

Állítsa be a gáznyomást, a lángnak körbe kell fognia az égőfejet és kéken kell izzania. Ha nem ez történik, ellenőrizze a fűvókát.

Ellenőrizze a fényt és a lángot a főégőnél.

A használó mindenképpen tartsa szem előtt a használati utasításokat.

KARBANTARTÁS

A készülék hosszantartó használatához szükséges, hogy rendszeresen karban legyen tartva, ezért ajánljuk, hogy kössön szerződést szakemberrel.

Cserélhető elemek

Lehetőség van néhány alkatrész (pl.: szelep, piezzogyújtás, gázvezeték) kicserélésére. Ezen elemek kicseréléséhez kövesse a következő utasításokat:

Szelep: távolítsa el az elülső panelt, csavarozza ki a gázcsatlakozót, vegye ki a termosztát fejet és cserélje ki a kívánt alkatrészt.

Termoelem: csavarozza ki az őrláng rögzítését, mint a szelepnél és cserélje ki az elemet.

A gyújtógyertyát csavarozza ki és cserélje ki.

A készülék használata előtt alaposan mossa ki, ehhez használatos tisztítószerrel a gépet, majd öblítse át és töltsse fel a jelzett szintig.

Az őrláng használata

Ellenőrizze, hogy a termosztát ★ pozícióban van-e.

Tartsa a gombot lenyomva és nyomja a piezzót folyamatosan. A lángok látszódnak az elülső panelen keresztül. A meggyulladás után tartsa a gombot lenyomva 5 – 10 másodpercen keresztül, hogy a termoelem bemelegedjen, majd engedje el. Ha a láng kialszik, ismételje meg a folyamatot.

A főégő meggyújtása és a hőmérséklet szabályozása

A meggyújtás után a gáz a biztonsági szelepből áramlik. Fordítsa a gombot a kívánt állásba 110 – 190 Celsius fokig, a gáz a főégőbe áramlik, ami el kezd égni.

A főégő lekapcsolása

Állítsa a gombot ★ állásba. Csak az őrláng fog égni.

A készülék kikapcsolása

Állítsa a gombot 0 állásba, mind a főégő, mind pedig az őrláng kialszik.

Biztonsági termosztát

A berendezés biztonsági termosztáttal van ellátva, ha a hőmérséklet 230 Celsius fok fölé emelkedik, elzárja a gázt. Ha a szerkezet működésbe lép mind a főégő, mind pedig az őrláng kialszik.

Ha ez történik, indítsa újra a gépet a termosztát vörös gombjának megnyomásával, a kontroll panel eltávolítása után. Ha a probléma többször előfordul, értesítse a forgalmazót.

A tartály kiürítése

Az olaj leeresztéséhez a tartály alatti tárolóban lévő csapot nyissa meg, de előtte ellenőrizze, hogy a filter és az edény a helyén van-e. A leeresztéssel várjon, míg az olaj ki nem hűl.

A GÁZKIBOCSÁTÁS


Az „A” típusú készülék a keletkező gázokat a szellőző kéményén keresztül közvetlenül a környezetébe bocsátja ki. (természetes kivezetés)

Ha nincs kivezetés, egy elszívóernyő beépítése szükséges. (mesterséges kivezetés)

Mesterséges kivezetés esetén


A gázutánpótlás automatikus megszüntetése szükséges, ha a gáz mértéke, a szelep működtetéséhez szükséges mérték alá csökken. Csak manuálisan történhet a gázcsap újbóli megengedése

Természetes kivezetés

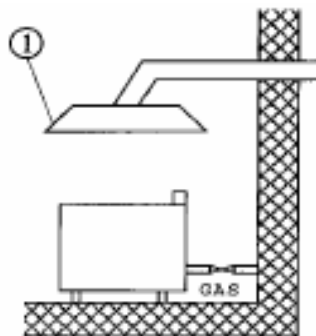

1) Elszívóernyő

mesterséges kivezetés

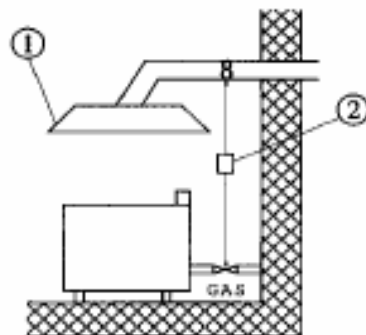

1) elszívóernyő
2) megszakító

B11 készülék

1) természetes kibocsátás


Csatlakoztassa a kéményt természetes gáz-kivezetéshez, ami ellenáll a szélnek és az égéstermékét közvetlenül a szabadba vezeti.

2) mesterséges elszívás


A kivezetésnek egy kiépített rendszerhez kell kapcsolódnia közvetlenül. Egy automatikus kapcsolót kell közbeiktatni ami, megszünteti a kivezetést, ha a teljesítmény az előírt mennyiség alá csökken.

A beüzemelés során az elszívóernyőnek legalább 1,8 méterre kell lennie a berendezés felületétől.

TERMÉSZETES ELSZÍVÁS

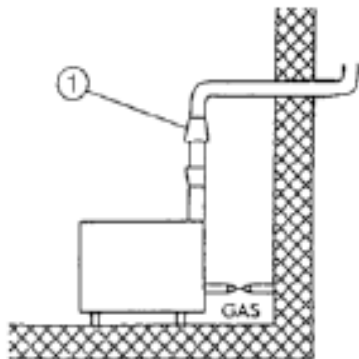

MESTERSÉGES ELSZÍVÁS

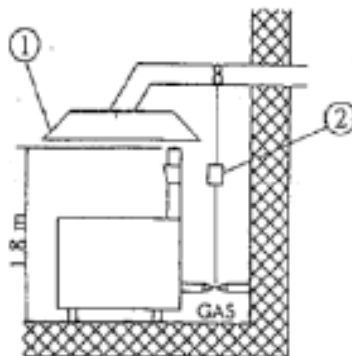

TANÁCSOK

Az olajat mindig szűrje meg, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.

Mindig ellenőrizze az olajsintet.

Olaj nélkül ne használja a készüléket.

Felügyelet mellett használja a készüléket.

TISZTÍTÁS

A készülék hosszantartó használatához szükséges, hogy rendszeresen karban legyen tartva, ezért ajánljuk, hogy kössön szerződést szakemberrel.

FIGYELEM!

Használat előtt forró vízzel és mosószerrel mossa át majd öblítse át. Ezután töltsse fel a meghatározott szintig vízzel.

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely - a gép típusától függően - hűtőgázokat, hűtőfolyadékokat, elektronikai (fél) vezetőket stb. tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!

Az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeink teljesítésére az Ökomat Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht.-val szerződünk.

A gyártó technológiájának fejlesztése során, bevételének jelentékeny hányadát fordítja kutatásra és fejlesztésre, hogy az e+e berendezésekből származó hulladékok mennyiségét csökkentse, újrahasználatukat, hasznosításukat és feldolgozásukat jelentősen megkönnyítse