

Elektromos Olajsütő

Használati Útmutató



HEF-11L, HEF-11L-2

FORGALMAZZA:


Inox-Bázis
e-mail: info@inoxbазis.hu
Tel: +36 1 788-1828

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a biztonságos és hatékony használat érdekében, és őrizze meg későbbi használatra.

I. Technikai Paraméterek

Típus	Név	Modell	Feszültség	Teljesítmény (kW)	Hőtartomány	Méreték (mm)
1-tartályos, 1-kosaras	Elektromos Olajsütő	HEF-11L	220V	3,5	60°C - 200°C	325 × 450 × 350
2-tartályos, 2-kosaras	Elektromos Olajsütő	HEF-11L-2	220V	3,5 + 3,5	60°C - 200°C	670 × 450 × 350

II. Elektromos Kapcsolási Rajz

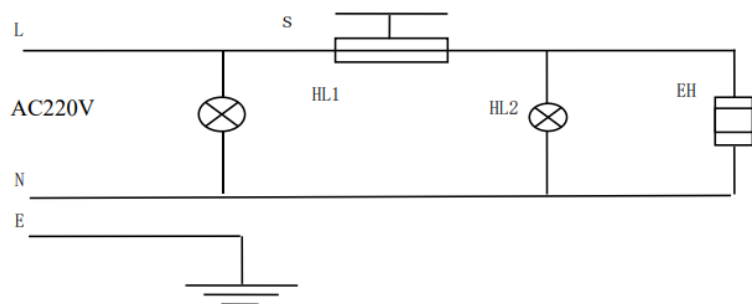

- **S:** Hőmérséklet-szabályzó (TEMPERATURE CONTROLLER)
- **EH:** Fűtőszál (HEATING TUBE)
- **HL1:** Áramellátás-jelző (POWER INDICATOR, zöld)
- **HL2:** Fűtési jelző (HEATING INDICATOR, sárga)
- **E:** Földelés-védelem (GROUND PROTECTION)

III. Használati Utasítás

ELSŐ HASZNÁLAT:

A készülék első üzembe helyezése előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és idegen anyagot a készülékből, és a csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően biztonságosan ártalmatlanítsa. A készülékben maradt minden ilyen anyag megolvadhat és/vagy megéghet a készülék használata közben.

Ellenőrizze, hogy nincs-e látható sérülés a készüléken és a tápkábelén. Ne használja tovább a készüléket, ha a tápkábel vagy a termék egyes részei sérültek.

A készüléket sík, vízszintes, száraz helyen üzemelje be, távol a gyúlékony anyagoktól.

1. **Ellenőrzés minden használat előtt:**

Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően van-e telepítve és biztonságos-e. Ellenőrizze, hogy a készüléken nincs sérülés, hogy a tápkábel ép. Ne használja a készüléket, ha sérülést tapasztal rajta.

2. **Olaj szintje:**

Ügyeljen arra, hogy az olaj szintje meghaladja a tartály felét használat közben.

3. **Működtetés:**

1. Kapcsolja be a főkapcsolót. A piros jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék áramot kap.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályzó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt hőfokra. A sárga jelzőfény kigyullad, a piros kialszik, jelezve, hogy a fűtőcső felmelegszik.
3. Amikor az olaj hőmérséklete eléri a beállított értéket, a termosztát automatikusan kikapcsolja az áramellátást. A sárga fény kialszik, a piros kigyullad, és a fűtőcső leáll.
4. Amikor a hőmérséklet kissé csökken, a termosztát újra bekapcsolja az áramellátást, a sárga fény világít, és a hőmérséklet emelkedni kezd.
5. Ez a folyamat ismétlődve biztosítja a megfelelő hőmérséklet tartását.

4. **Fedő használata:**

A fedő melegen tartja az olajat és tisztán tartja a készüléket. Ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a fedőn, mert az olajba kerülő víz fröcskölést okozhat.

5. **Kosár használata:**

Az olajsütő kosarat kisebb darabos ételek sütésére tervezték. Használat után akassza fel a kosarat, hogy a felesleges olaj lecsöpögjön.

6. **Használat után:**

Forgassa vissza a hőmérséklet-szabályzó gombot az alaphelyzetbe, és kapcsolja ki a készüléket a biztonság érdekében.

7. **Olaj leeresztése:**

Várjon, amíg az olaj lehűl normál hőmérsékletre. Ezután vegye ki a kosarat és a hátsó fűtőszálvédő lemezt. Kapcsolja ki az áramot, és döntse meg a vezérlőegységet, hogy az olajtartály könnyen eltávolítható legyen.

8. **Tisztítás:**

Rendszeresen távolítsa el az olaj maradványait és a fűtőszál szennyeződéseit. Tisztítás, javítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket úgy, hogy kihúzza a tápkábelt a konnektorból, a rögzített vezetékben lévő megszakítót pedig OFF állásba állítja. A készüléket nem szabad vízsugárral tisztítani, és tisztítás céljából ne merítse vízbe a készüléket vagy a készülék egy részét. Az olajtartályt és a fűtőelemet, valamint az olajjal érintkező egyéb részeket használat után minden alkalommal meg kell tisztítani. Kérjük, puha, száraz ronggyal tisztítsa meg, kerülje az éles fém használatát, és figyeljen arra, hogy szigorúan tilos vízsugárral tisztítani.

9. **Hátsó lemez:**

A hátsó lemez a fűtőszálak védelmére szolgál. Mindig helyezze be az olajtartályba sütés előtt.

10. **Fontos megjegyzés: Túlmelegedés elleni védelem**

Minden olajsütő rendelkezik egy hőmérséklet-korlátozóval (50°C - 200°C). Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított értéket, a védőgomb automatikusan működésbe lép, hogy megvédje a készüléket.

Használati tanács: Ha a védelem aktiválódott, a készüléket a védőgomb megnyomásával lehet visszaállítani. Ezután a készülék ismét normálisan használható.

IV. Hibaelhárítás

Probléma	Oka	Megoldás
1. A főkapcsoló bekapcsolása után a jelzőfény nem világít.	1. Az áramkapcsoló biztosítóka kiolvadt.	1. Cserélje ki a megfelelő biztosítékot.
2. A piros és sárga jelzőfény egyszerre világít, de az olaj nem melegszik fel.	1. A fűtőcső csatlakozása meglazult.	1. Húzza meg a fűtőcső csatlakozó csavarját.
	2. A fűtőcső kiégett.	2. Cserélje ki a fűtőcsövet.
3. A sárga jelzőfény nem alszik el, és az olaj hőmérséklete nem szabályozható.	1. A hőmérséklet-szabályozó meghibásodott.	1. Cserélje ki a hőmérséklet-szabályozót.
4. A jelzőfény nem világít, de a hőmérséklet szabályozása normális.	1. A jelzőfény kiégett.	1. Cserélje ki a jelzőfényt.

Fontos Telepítési Megjegyzések

1. A készülék feszültsége meg kell, hogy egyezzen a névleges feszültséggel.
2. A felhasználóknak a készülék közelében áramkapcsolót és biztosítékot kell telepíteniük.
3. A készülék földelési csavarja egyenpotenciális földeléshez készült. Használjon legalább **2,5 mm² keresztmetszetű rézkábelt**, és biztosítsa a biztonságos földelést.
4. Használat előtt ellenőrizze, hogy a rézkábel-csatlakozások szorosak-e, a feszültség megfelelő-e, és a földelés biztonságos-e.

V. Biztonsági Figyelmeztetések

A készülék burkolatát földelni kell a biztonság érdekében. Köszönjük az együttműködését.

A sérülések elkerülése érdekében be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. A termék beüzemelése és használata előtt olvassa el, majd tartsa be a használati utasításokat.
2. A készülék kizárólag háztartási és nagykonyhai használatra készült.
3. A készüléket stabil, súlyának megfelelő és teljesen vízszintes asztalra helyezze.
4. A készüléket nem kültéri használatra tervezték. Tartsa távol időjárási viszonyoktól.
5. Figyeljen arra, hogy a készüléket csökkent fizikai, érzékelési, vagy szellemi képességekkel rendelkező, esetleg kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják. A gépet tartsa távol gyerekektől biztonságuk érdekében.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha karbantartást, takarítást hajt rajta végre, mindig áramtalanítsa azt a dugó kihúzásával a konnektorból.
7. Ne érjen a tápkábel dugójához nedves kézzel.

8. Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a vezetékek, valamint a dugvilla állapotát. Károsodás esetén a javítást megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze.
9. Ne helyezze üzembe a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe.
10. Ne használja a készüléket párás vagy robbanásveszélyes környezetben (gyúlékony gázok, gőzök, szerves oldószerek gőzei).
11. Ha a készülék felborul vagy más módon sérül a további használat előtt szükséges, hogy átvizsgálja egy szakember vagy szervíz.
12. Soha ne javítsa saját kezűleg a készüléket - balesetet is okozhat.
13. Soha ne érjen a gép forró felületeihez.
14. Ha a készüléket fal, válaszfalak, konyhabútorok, dekoratív felületek stb. közvetlen közelében kell elhelyezni, javasoljuk, hogy ezek nem éghető anyagból készüljenek, vagy nem éghető hőszigetelő anyaggal legyenek beburkolva, és hogy a tűzvédelmi előírások betartására a lehető legnagyobb figyelem legyen fordítva.
15. Minden a gépen befejezett munka után ellenőrizze a kapcsolók helyzetét, hogy OFF állapotban vannak-e.
16. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet ha az üzemel.

Garancia

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fordítás a lehető legpontosabb legyen, a gépi fordítások soha nem teljesen hibátlanok, és nem helyettesíthetik az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű verzió. Az esetleges fordítási eltérések vagy különbségek nem tekinthetők kötelező érvényűnek, és jogilag sem érvényesíthetők. Ha kérdése merülne fel az útmutató pontosságával kapcsolatban, kérjük, mindig az angol nyelvű változatra hivatkozzon, mivel az számít hivatalosnak.