

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos statikus sütőkhöz

típusok:

SS1

SS2

SS3



Bevezetés

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és használati útmutatót. A használati utasításban foglaltak be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére. A tájékoztatót őrizze meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

A készülék megfelel az aktuális nemzeti és uniós irányelveknek.

A sütő általános leírása


Az Inox-Bázis Kft. saját gyártásában készülő professzionális berendezés megfelel a legmodernebb konyhák elvárásainak is, nagykonyhai feltételekhez lett tervezve, ételek sütésére, melegítésére szolgál. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az elektromos sütő statikus fűtőrendszerrel készül, mely működés során a hőelosztás egyenletességét biztosítja. Az alsó és a felső fűtés külön szabályozható. A készülék dupla, szigetelt rozsdamentes ajtóval, és belső sütőtér megvilágítással rendelkezik. A különösen stabil kivitelezésű berendezés rozsdamentes acélból készül, önállóan vagy egymásra, illetve egymás mellé helyezve blokkokban is telepíthető, a mindenkor kapacitásigénynek megfelelően. A sütő asztalra vagy állványra is helyezhető. Egy készülék 3×GN 2/1-es vagy 6× GN 1/1 tálcahellyel rendelkezik.

Technikai adatok


Típus:	SS1	SS2	SS3
Külső méret (cm):	80×81×45	80×81×85	80×81×125
Belső kamra méret (cm):	54×70×27	54×70×27	54×70×27
Összteljesítmény:	3,6 kW	7,2 kW	10,8 kW
Alsó fűtőszál teljesítménye:	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Felső fűtőszál teljesítménye:	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Elektromos áramszükséglet:	1N vagy 3N	3N	3N
Érintésvédelmi osztály:	I.	I.	I.
Max. sütési hőmérséklet:	300°C	300°C	300°C
Súly:	70 kg	130 kg	190 kg
Sütőkamrák száma:	1	2	3
Max. tálcaszám/kamra:	3	3	3

A berendezés védőföldeléssel ellátott. A készülék túlmelegedését (hőfokszabályzó meghibásodás esetén) beépített hőkorlátozó akadályozza meg.


A kezelőgombok:

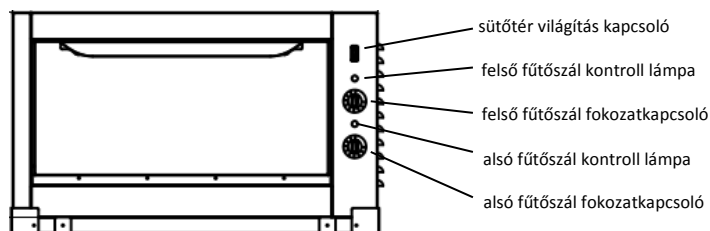

A sütők és a rendelhető állványok méretei (mm-ben):

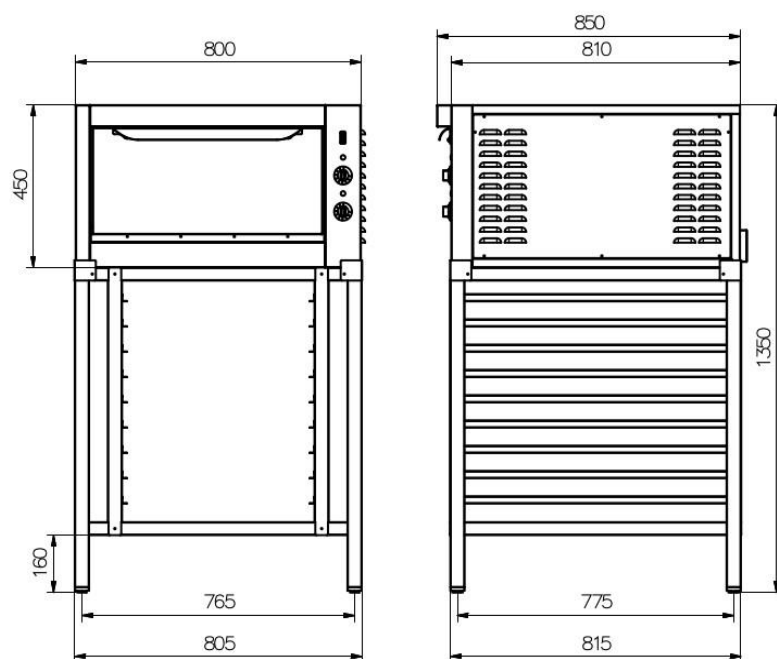


SS1

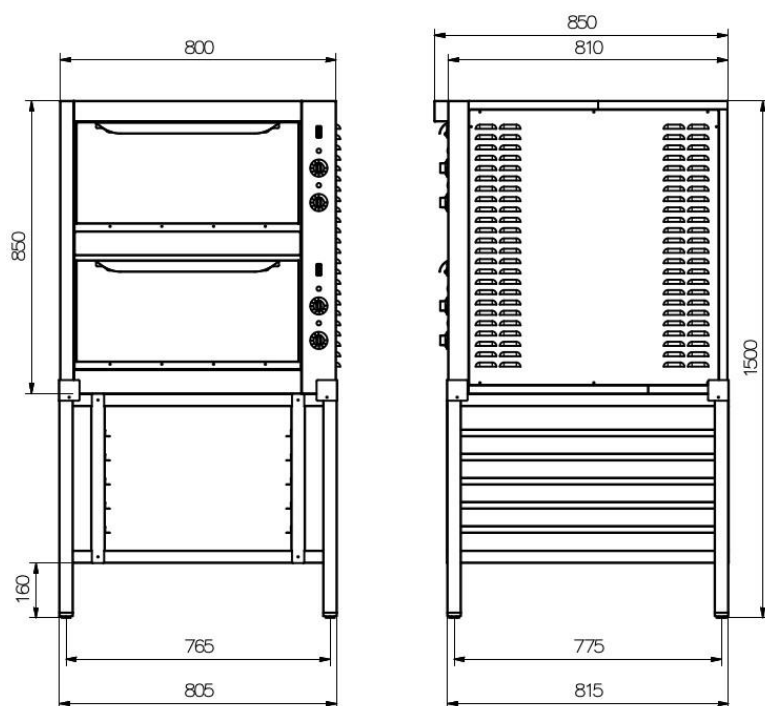

SS2



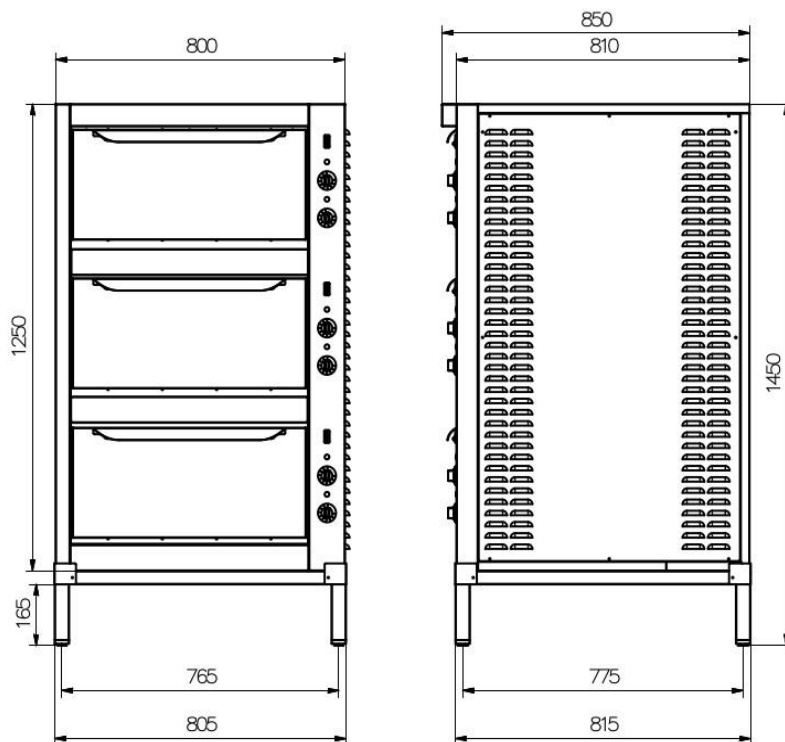

SS3



Beüzemelés

- A berendezés üzembe helyezését megfelelő szakember végezze. Beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. A biztonsági előírások betartása kötelező. A nem megfelelő beüzemelés balesetveszélyes és károkat okozhat a berendezésben is. A készülék csak ételek sütésére vagy melegítésére használható.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a sütő a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni. Beüzemelés előtt távolítsa el a védőfóliát is.
- A készüléket zárt, de jól szellőző helyiségben üzemelje be. A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre vagy a tartozékként rendelt állványra, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye. A legjobb, ha a sütő telepítésekor a tartozékként rendelhető állványt használja. Az állványokat az állítható lábak segítségével vízszintbe kell tenni. Több SS1 sütő egymásra helyezésekor a hátoldalon található rögzítő lemezekkel és hozzávaló csavarokkal a gépeket egymáshoz kell erősíteni.
- Ha a készüléket beépíti, előtte kérje ki szakember véleményét, mivel a bútor elemeinek magas hőállásúnak kell lenniük, és egyben elég szilárdnak. Szabad légrés biztosítása is szükséges, a jó szellőzést a bútor és a készülék között oldalt, hátul és felül is meg kell oldani.
- A jövőbeni karbantartási, szerelési munkálatok érdekében a sütő hátulja legyen könnyen hozzáférhető.
- A sütőt olyan helyre állítsuk, amely elbírja annak súlyát, az elhelyezéskor vegyük figyelembe a működés közben keletkező hő hatását is. A készülék működés közben felmelegszik, ezért ne helyezzük gyúlékony anyagból készült tárgyak közelébe. Ha mégis van gyúlékony anyagú berendezés a sütő közelében, azt védőburkolattal kell ellátni.
- A nem gyúlékony tárgytól való minimális távolság 15 cm.
- A sütőt biztonsági okokból maximum a kezelő szemmagasságába tegyük. Ennél magasabbra elhelyezés balesetveszélyes lehet a kezelőre nézve.

Csatlakoztatás a hálózatra


Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást mindig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze. A csatlakoztatáshoz az itt megadott, illetve a készülék hátulján lévő címkén feltüntetett adatokat kell figyelembe venni.

Az SS1 típus esetén a gépet elektromos vezeték és villásdugó nélkül szállítjuk. Az SS2 illetve az SS3 típusoknál az 1 méter hosszú elektromos vezeték már tartozék, a villásdugó nem.

Az SS1 típusú gépet a használati helyén külön kiépített, egyfázisú védőföldeléses dugaszoló aljzatba kell csatlakoztatni. A fali csatlakozást az elosztótól $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű vezetékkel kell kiépíteni és 20 A-os megszakítóval védeni. Más fogyasztó ne legyen az áramkörön. A dugaszoló aljzat jó minőségű, 16 A névleges terhelhetőségű legyen. Szakember segítségével mindig győződjön meg a telepítési feltételek meglétéről. Az SS2 és SS3 típusú készülékeket külön kiépített fali csatlakozási pontba kössék be, minimum $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű vezetékkel és 20 A-os megszakítóval.

Csatlakoztatás SS1 típus esetén

A készüléket 230 V illetve 400 V-ra lehet csatlakoztatni. Ahhoz, hogy a sütőt csatlakoztatni tudja, távolítsa el a hátoldalán lévő sorkapocsléc doboz tetejét a csavarok segítségével. A vezeték csatlakoztatása a megadott ábra figyelembe vételével. Ezután helyezze vissza a sorkapocsléc dobozának a tetejét, és rögzítse azt a csavarokkal. Ellenőrizni kell a hatékonyságot. A bekötést szakember végezze.

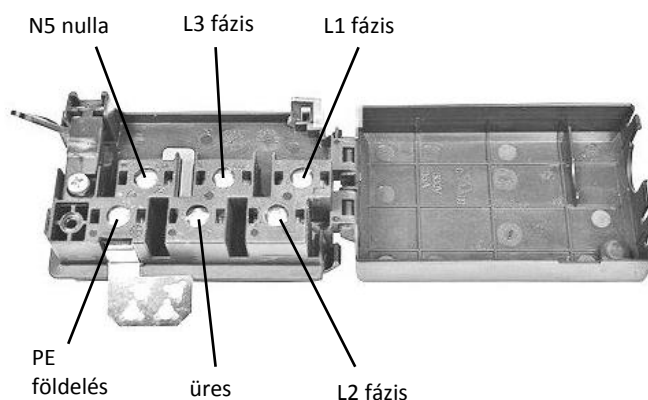

Csatlakoztatás SS2 és SS2 típus esetén

Az elektromos vezeték a gyártó a készülékhez köti. A hálózatra való csatlakoztatáshoz a korábban leírtak szerint csak megfelelő villásdugó és megszakító beépítése szükséges. A bekötést szakember végezze.

Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni.

Bekapcsolás, első használat

- Az alsó és a felső fűtőszál külön fokozatkapcsolóval rendelkezik, együtt vagy külön-külön is üzemeltethetők.
- Bekapcsoláshoz a gombot tekerje „0” állásból az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt fokozatig. A sütő bekapcsolását a sárga ellenőrző lámpa világítása jelzi. Amikor a sütőtér hőmérséklete eléri a beállított értéket, a lámpa kialszik. Ezt követően a hőfokszabályzó be- és kikapcsolása tartja a sütési hőmérsékletet, melynek értéke a beállítotthoz képest max +/-15 C-kal térhet el.
- A forgatógombot bekapcsolásnál csak jobbra forgassa. Induláskor tilos az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) forgatni!
- Első használatbavétel előtt érdemes a készüléket alaposan felfűteni, azaz „kiégetni”. Ilyenkor távoznak az első használatkor keletkező kellemetlen szagok. Ehhez az üres sütő hőmérsékletét óránként 100°C-kal emelje, míg el nem éri a maximális hőfokot, majd kapcsolja ki és hagyja teljesen kihűlni.
- Kikapcsoláshoz forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba „0” állásig a tekerőgombot.
- A sütőtér megvilágítását az előlapon lévő kapcsoló segítségével működtetheti.
- Sok folyadékot, szaftot kibocsátó vagy abban készülő étel esetén használjon oldalfallal is rendelkező pecsenyétálat, egyéb esetben sütőlapot.
- Kerülje el az ételek szaftjának fröcsögését a sütőtérben, használjon fedőt ilyen esetben.

- A sütőlapot vagy tálcát mindig hátsó fal ütközésig helyezze a sütőtérbe.
- Ne használjon a sütőtérben zárt tartályokat.

Biztonsági előírások

- A készülék professzionális használatra van tervezve. Kezeléséhez megfelelően képzett személyzet szükséges.
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Ne üzemeljen a készülék felügyelet nélkül.
- Lehetőleg ne rakja a készüléket hűt kibocsátó gépek közelébe.
- A sütéshez használt tepsik, edények magas hőmérsékletnek vannak kitéve, ezért fokozott figyelemmel és megfelelő védőeszközök használatával kezeljük őket.
- Ne rakjon gyúlékony tárgyakat, alkoholt vagy magas alkoholtartalmú ételeket a sütőbe, mert öngyulladás történhet.
- Ne borítsa be alufóliával vagy más anyaggal a fűtőszálakat.
- Mindig figyeljen arra, hogy a sütő ajtaja jól záródjon.
- A sütőt csak rendeltetésszerűen, ételek sütésére vagy melegítésére használja.
- A szellőzőnyílásokat semmilyen okból ne zárja el.
- A sütő külső fala működés közben felmelegszik. A balesetek elkerülése érdekében kerülje a meleg részekkel való érintkezést.
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek.
- Ha a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki azt és utána biztonsági okokból ellenőrizze le annak működését egy szakemberrel.
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.
- A berendezést kezelő személyek kapjanak megfelelő tájékoztatást annak működéséről és helyes üzemeltetéséről. Balesetvédelmi oktatás is szükséges.
- Munka után mindig ellenőrizze le, hogy a gép ki van-e kapcsolva.
- Tartsa be a tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Várjuk meg, amíg a sütőtér teljesen kihűl.
- Az eljáráshoz tartsa be a helyspecifikus „takarítási és fertőtlenítési utasítás” előírásait.
- Soha ne tisztítsa a készüléket vízsugárral.
- Ne használjon klór tartalmú tisztító, fertőtlenítő szereket vagy savakat mert ezek károsíthatják a sütő burkolatát. Olyan szereket válasszunk, amelyek kifejezetten rozsdamentes bútorok, eszközök tisztítására valók.
- A tisztítást nedves ronggyal végezze, ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló hatású eszközt.
- A sütőket érdemes legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a problémamentes működés biztosításához. Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. A karbantartási-javítási munkálatokat csak a hálózatról történő leválasztás után végezzék el, megfelelő szakember által.

Huladékkezelés

Ha a sütő elhasználódott vagy cseréire szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.

Szállítás, csomagolás

A sütő a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A sütőket zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni.

Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a sütőt előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.