

## **TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Elektromos főzőlapos szabadon álló tűzhelyekhez  
asztali, lábon álló és sütős kivitel

**FSIET7-2**

**FSIET7-4**

**FSIET7-5**

**FSIET7-6**

**FSIET7-4+ES**

**FSIET7-6+ES**

**ASZFSIET7-2**

**ASZFSIET7-4**

**ASZFSIET7-5**

**ASZFSIET7-6**

## Bevezetés

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és használati útmutatót. A használati utasításban foglaltak be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére. A tájékoztatót őrizze meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

A készülék megfelel az aktuális nemzeti és uniós irányelveknek.

## A tűzhelyek általános leírása

Az Inox-Bázis Kft. saját gyártásában készülő professzionális berendezések megfelelnek a legmodernebb konyhák elvárásainak is, nagykonyhai feltételekhez lettek tervezve, ételek sütésére, melegítésére szolgálnak. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A tűzhelyek típustól függően 2, 4, 5 illetve 6 főzőlappal vannak szerelve. Kialakításuk szerint asztali vagy lábon álló készülékek. A lábon álló készülékek elektromos légkeveréses sütővel is rendelkezhetnek. A különösen stabil kivitelezésű berendezések teljesen rozsdamentes acélból készülnek, vastag merevített fedlappal. Kezelőgombok: 7 állású szabályozó kapcsoló és visszajelző lámpa. A lábon álló készülékek alsó polccal és szintezhető lábakkal rendelkeznek.

## Technikai adatok

### Lábon álló készülékek:

| Típus:                     | FSIET7-2    | FSIET7-4    | FSIET7-5     | FSIET7-6     |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Külső méretek:             | 40×70×90 cm | 80×70×90 cm | 100×70×90 cm | 120×70×90 cm |
| Főzőlap átmérője:          | 22 cm       | 22 cm       | 22 cm        | 22 cm        |
| Főzőlap teljesítménye:     | 2,6 kW      | 2,6 kW      | 2,6 kW       | 2,6 kW       |
| Főzőlapok száma            | 2           | 4           | 5            | 6            |
| Elektromos áramszükséglet: | 380-400 V   | 380-400 V   | 380-400 V    | 380-400 V    |
| Érintésvédelmi osztály:    | I.          | I.          | I.           | I.           |

### Asztali készülékek:

| Típus:                     | ASZFSIET7-2 | ASZFSIET7-4 | ASZFSIET7-5  | ASZFSIET7-6  |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Külső méretek:             | 40×70×23 cm | 80×70×23 cm | 100×70×23 cm | 120×70×23 cm |
| Főzőlap átmérője:          | 22 cm       | 22 cm       | 22 cm        | 22 cm        |
| Főzőlap teljesítménye:     | 2,6 kW      | 2,6 kW      | 2,6 kW       | 2,6 kW       |
| Összteljesítmény:          | 2           | 4           | 5            | 6            |
| Elektromos áramszükséglet: | 380-400 V   | 380-400 V   | 380-400 V    | 380-400 V    |
| Érintésvédelmi osztály:    | I.          | I.          | I.           | I.           |

### Az elektromos légkeveréses sütő technikai adatai (FSIET7-4+ES és FSIET7-6+ES modelleknél)

Belső tálcaméret: GN1/1

Teljesítmény: 3000W


A berendezés védőföldeléssel ellátott.

## Beüzemelés

- A berendezés üzembe helyezését megfelelő szakember végezze. Beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. A biztonsági előírások betartása kötelező. A nem megfelelő beüzemelés balesetveszélyes és károkat okozhat a berendezésben is. A készülék csak ételek sütésére vagy melegítésére használható.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a sütő a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni. Beüzemelés előtt távolítsa el a védőfóliát is.
- A készüléket zárt, de jól szellőző helyiségben üzemelje be. A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre vagy a tartozékként rendelt állványra, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- Ha a készüléket beépíti, előtte kérje ki szakember véleményét.
- A sütőt olyan helyre állítsuk, amely elbírja annak súlyát, az elhelyezéskor vegyük figyelembe a működés közben keletkező hő hatását is. A készülék működés közben felmelegszik, ezért ne helyezzük gyúlékony anyagból készült tárgyak közelébe. Ha mégis van gyúlékony anyagú berendezés a sütő közelében, azt védőburkolattal kell ellátni.
- A nem gyúlékony tárgytól való minimális távolság 15 cm.

## Csatlakoztatás a hálózatra

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást mindig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze. A csatlakoztatáshoz az itt megadott, illetve a készülék hátulján lévő címkén feltüntetett adatokat kell figyelembe venni. A bekötéshez a következő ábra nyújt segítséget.

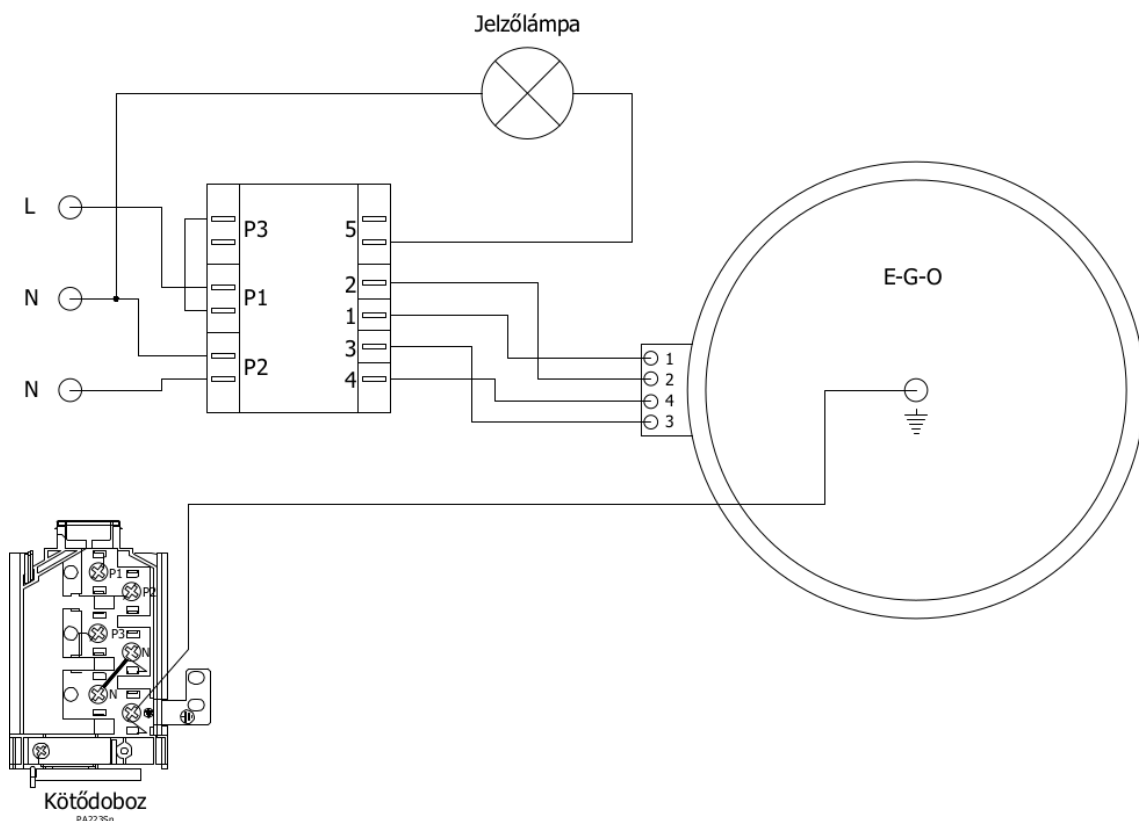

A csatlakozót külön biztosítékkal kell védeni az elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztatáshoz a berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földkábelt (sárga-fekete). Az elhelyezésnél figyeljen arra, hogy a tápkábel egyik része se melegedhessen túl. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a tápkábel biztosító és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke),
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva,

- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől.

Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni.

## Bekapcsolás, első használat

- Bekapcsoláshoz a szabályzó gombot tekerje „0” állásból az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt fokozatig. A főzőlap bekapcsolását a sárga ellenőrző lámpa világítása jelzi. Amikor a főzőlap hőmérséklete eléri a beállított értéket, a lámpa kialszik.
- A forgatógombot bekapcsolásnál csak jobbra forgassa. Induláskor tilos az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) forgatni!
- Kikapcsoláshoz forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba „0” állásig a tekerőgombot.
- Kerülje el az ételek szaftjának fröcsögését a főzőlapra. Használjon fedőt ilyen esetben.

### Az elektromos üzemű sütő használata:

- 1. A hőfokszabályzó gombot tekerjük a kívánt hőmérsékletre.
- 2. Az időkapcsolóval állítsuk be a sütési időt (perc).
- 3. A készülék bekapcsolását a kontroll lámpa világítása jelzi.
- 4. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőkapcsolót „0” állásba.

## Biztonsági előírások

- A készülék professzionális használatra van tervezve. Kezeléséhez megfelelően képzett személyzet szükséges.
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Ne üzemeljen a készülék felügyelet nélkül.
- A sütéshez használt tepsik, edények magas hőmérsékletnek vannak kitéve, ezért fokozott figyelemmel és megfelelő védőeszközök használatával kezeljük őket.
- Ne rakjon gyúlékony tárgyakat, alkoholt vagy magas alkoholtartalmú ételeket a főzőlapokra, mert öngyulladás történhet.
- Ne borítsa be alufóliával vagy más anyaggal a főzőlapokat.
- A tűzhelyet csak rendeltetésszerűen, ételek sütésére vagy melegítésére használja.
- A tűzhely külső fala működés közben felmelegszik. A balesetek elkerülése érdekében kerülje a meleg részekkel való érintkezést.
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek.
- Ha a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki azt és utána biztonsági okokból ellenőrizze le annak működését egy szakemberrel.
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.
- A berendezést kezelő személyek kapjanak megfelelő tájékoztatást annak működéséről és helyes üzemeltetéséről. Balesetvédelmi oktatás is szükséges.
- Munka után mindig ellenőrizze le, hogy a főzőlapok ki vannak-e kapcsolva.
- Tartsa be a tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

## Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Várjuk meg, amíg a főzőlapok teljesen kihűlnek.

- Az eljáráshoz tartsa be a helyspecifikus „takarítási és fertőtlenítési utasítás” előírásait.
- Soha ne tisztítsa a készüléket vízsugárral.
- Ne használjon klór tartalmú tisztító, fertőtlenítő szereket vagy savakat mert ezek károsíthatják a burkolatot. Olyan szereket válasszunk, amelyek kifejezetten rozsdamentes bútorok, eszközök tisztítására valók.
- A tisztítást nedves ronggyal végezze, ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló hatású eszközt.
- A tűzhelyeket érdemes legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a problémamentes működés biztosításához. Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. A karbantartási-javítási munkákat csak a hálózatról történő leválasztás után végezzék el, megfelelő szakember által.

## **Huladékkezelés**

Ha a tűzhely elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.

## **Szállítás, csomagolás**

A tűzhely a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A tűzhelyeket zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni.

## **Garancia**

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.

A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a sütőt előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.