



stalgast
professional catering equipment

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

Model: 770351



1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
2. BIZTONSÁGI FELTÉTELEK	3
3. MŰSZAKI ADATOK	4
4. ÜZEMBE HELYEZÉS	4
4.1. Csatlakozás a tápegységhez	4
4.2. Az eszköz elhelyezése.....	4
5. ÜZEMELTETÉS	4
6. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	5
6.1. Az indukciós tűzhelyen használható edények.....	5
6.2. Edények, amelyek nem használhatók az indukciós főzőlapon.....	5
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
8. HIBAÜZENETEK	5
9. AZ ELHASZNÁLT BERENDEZÉS.....	6
10. GARANCIA.....	6

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

A kézikönyv sokszorosítása a gyártó jóváhagyása nélkül tilos. A képek és rajzok szemléltetőek, és különbözhetnek a megvásárolt készüléktől.

Vigyázat: A kézikönyvet biztonságos helyen, a személyzet rendelkezésére kell tartani. A gyártó fenntartja a jogot az eszközök műszaki paramétereinek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- A nem megfelelő működés és a nem megfelelő használat a készülék súlyos károsodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- A készüléket csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő működése és nem megfelelő használata által okozott károkért.
- Működés közben a készüléket és a tápkábel csatlakozóját védeni kell vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől. Ha az eszköz véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és utána szakember végezze el az eszköz ellenőrzését.

Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzetekhez vezethet.

- Soha ne nyissa fel egyedül a készülék házát.
- Ne ragasszon semmilyen tárgyat a készülék házába.
- Ne érintse nedves kézzel a tápkábel csatlakozóját.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó és a kábel állapotát. Ha a csatlakozó vagy a kábel sérülést észlel, akkor azt szakszervizben kell megjavítani.
- Ha a készülék leesik, vagy bármilyen más módon megsérül, a további használat előtt mindig szükség van annak ellenőrzésére és esetleges javítására egy speciális javítási ponton.
- Soha ne próbálja meg kijavítani a készüléket egyedül - életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Óvja a hálózati kábelt éles vagy forró tárgyaktól, és tartsa távol nyílt lángtól. Ha ki akarja húzni a készüléket az elektromos aljzatból, mindig fogja meg a dugaszt, és soha ne húzza a kábelnél.
- Rögzítse a kábelt (vagy annak hosszabbítóját) annak biztosítása érdekében, hogy senki ne húzza ki véletlenül az aljzatból, és hogy senki sem lépjen át a kábelen.
- Használat közben ellenőrizze a készülék működését.
- Ne engedje, hogy a készüléket kiskorúak, testi vagy szellemi fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek, valamint a készülék megfelelő használatával kapcsolatos megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használják. Az ilyen személyek csak a biztonságért felelős személy felügyelete alatt üzemeltethetik a készüléket.
- Ha az eszközt nem használják vagy tisztítják, akkor mindig húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Vigyázat: Ha a tápkábel csatlakozóját az elektromos aljzathoz csatlakoztatja, akkor az eszköz feszültség alatt marad.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a dugaszt a konnektorból.
- Soha ne húzza a készüléket a hálózati kábelnél.
- Soha ne távolítsa el a csatlakozót a fal aljzatból a tápkábel meghúzásával.

2. BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

- Ne húzza ki azonnal a dugót, miután az eszköz működése véget ért. Várjon 15 másodpercet, amíg a tűzhely lehül.
- Ne mozgassa vagy tolja el a tűzhelyet, ha edényt vagy serpenyőt helyez a készülékre.
- A tűzhely felső felületére ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, fedőket, kannákat és alumínium fóliát stb.
- Ne tegyen tűzveszélyes anyagokat, például papírt a fűtőlap és az edény közé. Ez tüzet okozhat.
- Ne érintse meg közvetlenül a készülék fűtőlapját. A készülék fűtőlapja felmelegedik!
- Ne tegye a tűzhelyet a mágneses terekre érzékeny eszközök, például rádiók, tévék, hitelkártyák közelében (működésük interferenciát okozhat).
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. A szellőzés hiánya károsíthatja a készüléket.
- Ha a főzőlap felülete sérült, kapcsolja ki a készüléket, és azonnal vigye a javítóműhelybe.
- Soha ne tegye a készüléket szőnyegre vagy más gyúlékony anyagra.
- Soha ne melegítse az üres edényeket.
- Ne használja a tűzhelyet tűz vagy víz közelében.

3. TECHNIKAI ADATOK

Tápegység feszültsége	230 V / 50 Hz
Áramelősség	3500 W
méretek HxSZxM	325x425x100 mm
melegítő lap mérete	273x275 mm

4. ÜZEMBE HELYEZÉS

4.1. Csatlakozás a tápegységhez

Az eszközt dugóval kell csatlakoztatni az áramellátáshoz. Az aljzatot földelni kell, és az áramforrást fel kell szerelni egy magas feszültség megszakítóval.

4.1. Az eszköz elhelyezése

Az eszközt vízszintes és stabil felületre kell állítani. Az eszközt olyan helyre kell telepíteni, amely elegendő helyet biztosít körülötte. Tartson legalább 10 cm távolságot más eszközöktől, falaktól stb.

5. ÜZEMELTETÉS

- Helyezzen egy megfelelő főzőedényt az indukciós tűzhely fűtőlapjára és csatlakoztassa a megfelelő áramforrásba. Az áramellátáshoz való csatlakoztatást követően az „ON / OFF” jel alatt lévő jelzőfénynek fel kell világítani.
- Ezután használja az ON/OFF gombot , a kijelző bekapcsolás „L” vagy „H” betűt jelez. Az „L” betű azt jelenti, hogy a fűtőlap hőmérséklete 50 ° C alatt van. A „H” betű azt jelenti, hogy a fűtőlap hőmérséklete 50 ° C felett van.
- A „POWER” „főzőerősség” vagy „TEMPERATURE” „hőmérséklet” gombok használata

- Válassza ki a kívánt főzőerősséget a  „főzőerősség” gombbal és állítsa a nyíl gombbal   a megfelelő teljesítményre.
(teljesítménytartomány: 400, 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300, 2600, 2900, 3200 és 3500 W). A tűzhely aktiválásakor az alapértelmezett teljesítménybeállítás 1700 W.

- Válassza ki a hőmérsékletet szabályzást a  „HŐMÉRSÉKLET” gombbal és a nyilakkal válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.  

(temperature range: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 and 240°C). The default temperature when the cooker activated is 120°C).

- A fenti paraméterek beállítása után a „TIME” funkcióval beállíthatja a készülék működési idejét.

- A munkaidő beállításához nyomja meg a  „TIME” gombot és a nyíl   gombokkal állítsa be a kívánt munkaidőt.

(időtartam 0-120 perc, 5 perc lépésekben). A beállított idő lejártá után a tűzhely készenléti üzemmódba kapcsol, jelezve ezt hangjelzéssel


Használat közben a készülék felmelegedhet.

• KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

• .1. Az indukciós tűzhelyen használható edények:

- • acél edények
- • öntöttvas edények
- • zománcozott vas edények
- • rozsdamentes acélból készült edények jelöléssel: 

Az edényeknek sík fenekűnek kell lenniük, 12 és 26 cm között.

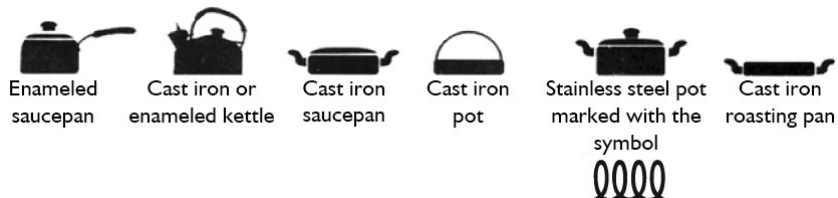

• .2. Edények, amelyek nem használhatók az indukciós főzőlapon::

:

1. anyag szerint:
 - hőálló edény
 - réz
 - alumínium
2. kerámia bevonatos edények
3. edények gömbölyű ajzattal
4. 12 cm-nél kisebb átmérőjű edények.



• TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Húzza ki az áramellátást, és hagyja lehűlni a fűtőlapot. A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.
2. Az indukciós tűzhely tisztításához ne használjon benzint, oldószert vagy csiszolóanyagokat tartalmazó termékeket. The device may be cleaned using washing liquid and a damp cloth.
3. Porszívót vagy sűrített levegőt lehet használni a por és szennyeződés eltávolításához a szellőzőnyílásokból.
4. Ne merítse a készüléket vízbe.

• HIBAÜZENETEK

Az eszköz működése közben hibaüzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn. Az alábbi táblázat magyarázza a hibaüzenetek jelentését.


Hibaüzenet kódja	Okok és megoldások
E01	Tápfeszültség 160 V alatt van. Jelentés a helyi villanyszerelőnek.
E02	Tápfeszültség 270 V felett: Jelentkezzen egy helyi villanyszerelőnek.
E03	A készülék elektronikus alkatrészének sérülése. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
E06	A készülék elektronikus alkatrészének sérülése. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

E07	A főzés hőmérséklete meghaladja a 240°C-ot, ha a „TEMP” funkció mód. Lehűlés után az eszköz automatikusan megy készenléti módba.
E08	Nem megfelelő típusú edényeket használnak (7.2. Pont). Használjon megfelelő típusú edényt (7.1. Pont). A hiba visszaállításához húzza ki az eszközt az áramellátásból és majd csatlakoztassa újra.
A készülék készenléti állapotban van, de a kijelzőn nincs jelzés, és a készülék szakaszos hangjelzést ad.	Nem megfelelő típusú edényeket használnak (7.2. Pont). Használjon megfelelő típusú edényt (7.1. Pont). A használt edény cseréje után a készülék visszatér készenléti állapotba.

Ha a táblázatban ismertetett megoldások nem adták meg a kívánt eredményt, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.

• ELHASZNÁLT BERENDEZÉS KEZELÉSE, HULLADÉK KATEGÓRIA BESOROLÁS

Az elektronikai hulladék átvételére kijelölt helyeken. Az elhasznált, már nem üzemképes berendezés nem minősülhet háztartási hulladéknak, csak az arra külön kijelölt elektronikai hulladék átvételére kijelölt helyeken lehet leadni.

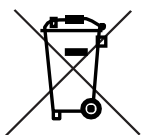

• GARANCIA

Az eladó felel a garancia vagy garancia alapján.

A jótállás cseréje nem terjed ki azokra az elemekre, mint: izzók, gumi alkatrészek, vízkó által sérült fűtőelemek, csavarok és természetes kopásnak kitett elemek, pl. égők, gumi tömítések és mindenféle mechanikusan sérült elem.