

Kerámia tűzhelyek 9705500, 9706500


v.2-11.2018




Használati utasítás

Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major Tel: +36 1 788-1828,
tel/fax: +3696 365 130, www.inoxbazis.hu, e-mail: info@inoxbazis.hu


1. Ábra

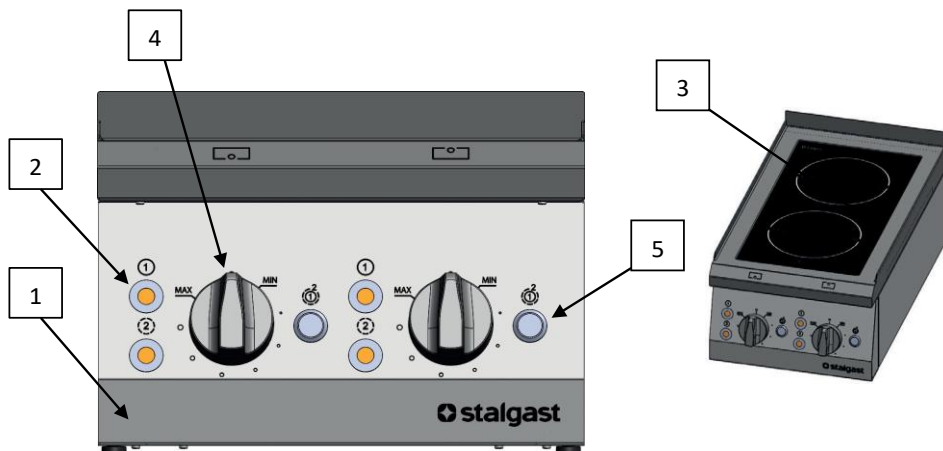

2. Ábra

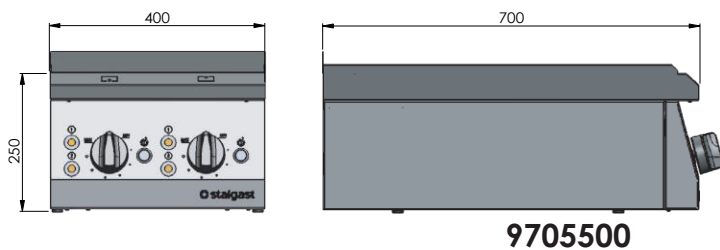

3. Ábra

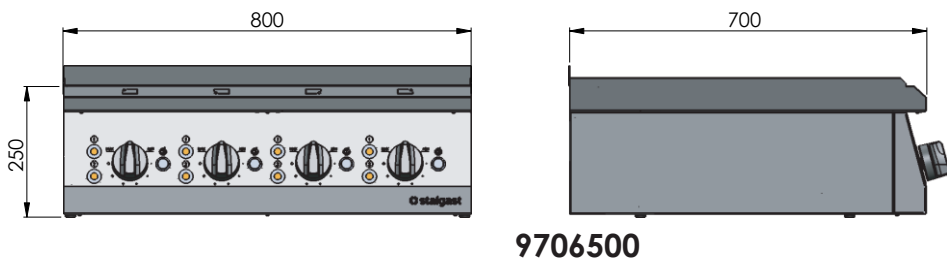

Kedves felhasználó,

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott tűzhelyet választotta. Felhívjuk figyelmét, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a rá vonatkozó utasításokat! A használatit tartsa olyan helyen, ahol könnyen hozzáférhető azok számára, akik a berendeléssel dolgoznak. Az üzemeltető köteles ezt a kézikönyvet minden a gépen végzett munka előtt elolvasni, megérteni és tanulmányozni. Az ábrák csak szemléltető céllal készültek.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- **Figyelem! Ellenőrizze, hogy a gép sértetlen-e. Különösen ügyeljen a szállítás által okozott esetleges károokra. Ha kétségei vannak, ne használja a gépet, és forduljon a gyártó céghez.**
- A készülék nem rendeltetésszerű használata komoly sérülésekhez és károkhoz is vezethet.
- A készülék csak rendeltetésének megfelelően használható.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, nem rendeltetésszerű használatból okozott károkért.
- A készüléket működtetése közben távol kell tartani víztől és más folyadékoktól. Ha az eszköz véletlenül vízbe esik, azonnal húzza ki a tápkábel a konnektorból, majd átvizsgáltatni egy szakemberrel.

Akövetkező pontok be nem tartása életveszélyes szituációkhoz vezethet:

- Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát egyedül.
- Ne helyezzen be tárgyakat a készülék burkolatának nyílásaiba.
- Ne érjen a tápkábelhez nedves kezekkel.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel és a konnektor állapotát. Ha bármely károsodást észlel rajtuk, ki kell cserélnie egy szakembernek.
- Abban az esetben, ha a készülék leesik, vagy más módon megsérül, meg kell javítania egy szakembernek.
- Soha ne próbálja a készüléket egyedül megjavítani, mert ez sérülésekhez vezethet.
- Tilos jogosulatlan személyeknek a készüléken változtatásokat végrehajtani.
- Óvja a tápkábel éles vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől, és tartsa távol nyílt lángtól.
- Ha áramtalanítani szeretné a készüléket, mindig a dugónál húzza ki.
- Soha ne hajlítsa a tápkábel, vagy lépjen rá.
- Használat közben szabályozza a készülék működését.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek, sem csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket.
- Ha a gép nincs használatban, vagy tisztítási folyamatot végeznek rajta, kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábel a konnektorból.
- A készüléknek beüzemelése után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

Az elektromos áram okozta égési sérülések és áramütések elkerülése érdekében be kell tartania a következő biztonsági szabályokat:

- A készüléket használó személyzetet tájékoztatni kell a készülék biztonságos kezeléséről az előírásoknak megfelelően, valamint ismernie kell az elektromos készülékek használatának alapvető szabályait és a munkahelyi biztonsági előírásokat. A fent felsorolt témakörökben el kell végeznie az eszközt kezelő személyzet kezdeti oktatását (mielőtt egy dolgozó először elindítaná a készüléket), valamint időszakos oktatáson is részt vennie.
- Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja, és a karbantartási munkák megkezdése előtt.
- Tilos a készüléket bekapcsolni, ha valamelyik fűtőelem és/vagy vezérlőelem eltört. Mielőtt használatba venné, meg kell győződnie arról, hogy a készülék működőképes.
- Győződjön meg arról hogy a tápkábel nem érintkezik forró és éles felületekkel.
- Az eszköz működtetése közben ne érjen a fűtőfelülethez. A készülék áthelyezése, tisztítása és karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőfelület már nem forró.
- Ne tisztítsa, illetve öblítse le az eszközt közvetlenül vízzel.

3. TECHNIKAI ADATOK

A készülék tartozékai:

- 1** – Vezérlő panel, **2** - Narancssárga lámpa (az aktív fűtési folyamatot jelzi), **3** - Fűtőlemez, **4** - Vezérlőgomb,
5 - Be/Ki kapcsoló külső fűtési zóna

A készülékek technikai paraméterei		
Modell	9705500	9706500
A fűtőzónák száma	2	4
Teljesítmény	5000 W	10000 W
Tápfeszültség	400 V, 50Hz	
Külső méretek	400x700x250 mm	800x700x250 mm
Tápkábel	5x2,5 mm ²	

4. Beüzemelés

- Kicsomagolás után ellenőrizni kell, hogy a készüléken nincs-e bármely sérülés. Ha a készülék szállítás közben megsérült, ne csatlakoztassa áramhoz!
- A készülék első használata előtt távolítsa el a csomagolóanyagot, majd tisztítsa meg a külső felületeket langyos mosószeres vízbe mártott ronggyal, majd törölje szárazra. A tisztításhoz ne használjon maró hatású vegyszereket.
- A tűzhelyet stabil és vízszintes alapra kell állítani. Szükség esetén a tűzhelyet a készülék burkolata alatt elhelyezett állítható lábak segítségével különböző szintbe állíthatja. (4. Ábra)



4. Ábra: A készülék szintezése


A hálózati csatlakoztatás feltételei:

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel (6. Ábra, 3)
- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásához a tápkábelt a készülék hátsó falán elhelyezett csatlakozódobozba kell bedugni. (6. ábra, 2). **A dugós tápkábel NEM a készlet része, és meg kell vásárolnia.**
- A készülék hátulján elhelyezett potenciálkiegyenlítő csavar (6. ábra, 1) segítségével feltétlenül csatlakoztatni kell a készüléket az elektromos potenciálkiegyenlítő berendezéshez. Ezt a következő szimbólum jelöli:




Ahhoz, hogy a készüléket az elektromos potenciálkiegyenlítő berendezéshez csatlakoztassa, a következőket kell tennie:

- Távolítsa el a csavart az anyáról
- Vezesse be az egyenpotenciál kábelét
- Húzza meg ütközésig az anyát
- Az egyenpotenciálkábel második végét be kell dugni az kiegyenlítő sínbe

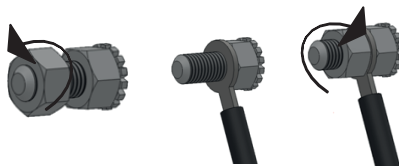


5. Ábra: A készülék csatlakoztatása elektromos potenciálkiegyenlítő beépítésével

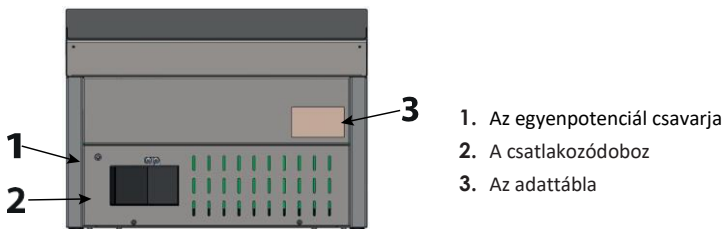

6. Ábra: A hátulsó nézet

A tápkábel legyen rugalmas, olajálló, földelt, polikloroprén bevonatú.

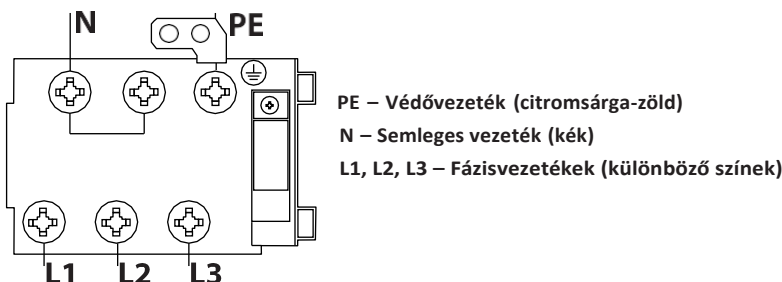


7. Ábra: Főhálózathoz való csatlakoztatás

- A készüléket csak villamossági bizonyítvánnyal rendelkező szakember csatlakoztathatja az elektromos hálózathoz.
- A készüléket egy $I_n=30\text{mA}$ -es megszakítóval ellátott 400V-os 50Hz-es háromfázisú aljzathoz kell csatlakoztatni egy dugó segítségével vagy közvetlenül a tápegységhez.

5. A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg arról, hogy helyesen lett beüzemelve és technikai állapota biztonságos használatot tesz lehetővé.

- A művelet előtt a vezérlőgombot (8. Ábra, 3) "0" állásba kell állítani.
- Ahhoz, hogy bekapcsolja az eszközt, forgassa el a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyező irányba. Ekkor a zóna belső fűtőkörre aktiválódik. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (min-max). A belső fűtőkör működését a narancssárga jelzőfény jelzi.
- A zóna külső fűtőkörének aktiválásához nyomja be a 4. számmal jelzett gombot, így mindkét fűtőkör üzemelni fog. A külső fűtőkör működését a narancssárga jelzőfény jelzi. A külső fűtőkör kikapcsolható a gomb újbóli megnyomásával.
- A tűzhely teljes kikapcsolásához állítsa a gombot „0” állásba az óramutató járásával ellentétes irányba (a jelzőfény kialszik, mint a 8. ábra 2-es pozíciójában), és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

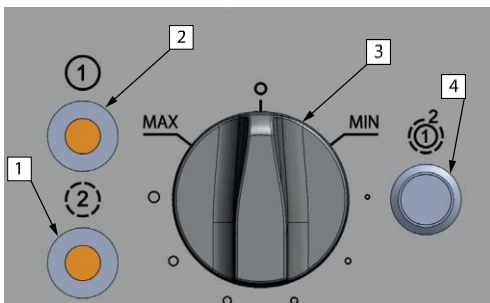

1. Jelzőlámpa a külső fűtőkörhöz
2. Jelzőlámpa a belső fűtőkörhöz
3. Vezérlőgomb
4. Be/Ki kapcsoló a külső fűtőkörhöz

8. ábra A készülék vezérlőelemei

FIGYELEM!

Nem helyezhető át a készülék, ha:

- A tápkábel csatlakoztatva van a konnektorhoz,
- A készülék felülete nem hűlt ki,
- Edények vagy más tárgyak vannak a tűzhelyen

6. KARBANTARTÁS

Karbantartási műveletek megkezdése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Naponta vegye le az összes tányért a készülékről, és tisztítsa meg a tűzhelyelemeket mosogatószeres vízzel megnedvesített ronggyal, majd törölje szárazra. Minden nap ellenőrizni kell a fűtőtestek, gombok és kapcsolók állapotát.

Havonta egyszer ellenőrizze, hogy:

- a készülék elektromos rendszerének állapota megfelelő-e (a vezeték nem sérült, az üvegen nem látható repedés, stb.).
- a készülék minden alkatrésze megfelelően működik-e.

Évente egyszer szervizelni kell a készüléket annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja az elhasználódottság fokát, és megtalálja az elemek és alkatrészek esetleges hibáit.

Bármilyen meghibásodás esetén hívjon szakszervízt, hogy segítséget kapjon a készülék elhárításához.


A készülék éves szervizelésének elvégzéséhez hívjon egy szakképzett műszaki személyzetet.

7. A HASZNÁLT ESZKÖZ ÁRTALMATLANÍTÁSA

- **Vigye el a használt készüléket egy gyűjtőhelyre.** A legközelebbi telephelyről az önkormányzat honlapján vagy az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján tájékozódhat.
- **Hagyja a készüléket a szervizben.** Ha a készülék javítása nem gazdaságos vagy műszaki okokból lehetetlen, a szerviz köteles a készüléket díjmentesen átvenni.

Figyelem! Ne dobja ki a használt berendezést a háztartási hulladékkal együtt.

Ez magas bírságot vonhat maga után.



W0003390WZ

A terméket nem szabad a normál hulladékgyűjtőkbe dobni. A felhasználó köteles az elhasznált berendezést a megfelelő feldolgozás végett egy kijelölt gyűjtőhelyen átadni.

8. JÓTÁLLÁS

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A garanciális csere nem vonatkozik az olyan elemekre, mint: izzók, gumi alkatrészek, vízkő által károsodott fűtőelemek, csavarok és természetes kopáson átesett elemek, pl. gumitömítések és mindenféle mechanikailag sérült elem.

A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.



stal|gast

ekspert gastronomiczny

Stalgast Radom Sp. z o.o.

Plac Konesera 9, Budynek 0, 03-736 Warszawa

tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77

www.stalgast.com email: stalgastr@stalgastr.com

