

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos főzőlapos zsámolyokhoz

típus:

VZS35



Bevezetés

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és használati útmutatót. A használati utasításban foglaltak be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére. A tájékoztatót őrizze meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

A készülék megfelel az aktuális nemzeti és uniós irányelveknek.

A készülék általános leírása

Az Inox-Bázis Kft. saját gyártásában készülő professzionális berendezések megfelelnek a legmodernebb konyhák elvárásainak is, nagykonyhai feltételekhez lettek tervezve, ételek sütésére, melegítésére szolgálnak. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A számolyok 1 főzőlappal vannak szerelve. Kialakításuk szerint lábon álló készülékek. A különösen stabil kivitelezésű berendezések teljesen rozsdamentes acélból készülnek, vastag merevített fedlappal. Kezelőgomb: 7 állású szabályozó kapcsoló és visszajelző lámpa.

Technikai adatok

Típus:	VZS35	VZS6
Külső méretek:	500×500×550 mm	600×600×550 mm
Főzőlap mérete:	Ø31 cm	40×40 cm
Főzőlap teljesítménye:	3,5 kW	6 kW
Elektromos áramszükséglet:	230 V	400 V
Érintésvédelmi osztály:	I.	I.


A berendezés védőföldeléssel ellátott.

Beüzemelés

- A berendezés üzembe helyezését megfelelő szakember végezze. Beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. A biztonsági előírások betartása kötelező. A nem megfelelő beüzemelés balesetveszélyes és károkat okozhat a berendezésben is. A készülék csak ételek sütésére vagy melegítésére használható.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a számoly a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni. Beüzemelés előtt távolítsa el a védőfóliát is.
- A készüléket zárt, de jól szellőző helyiségben üzemeltesse. A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre vagy a tartozékként rendelt állványra, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- A számolyt olyan helyre állítsuk, amely elbírja annak súlyát, az elhelyezéskor vegyük figyelembe a működés közben keletkező hő hatását is. A készülék működés közben felmelegszik, ezért ne helyezzük gyúlékony anyagból készült tárgyak közelébe. Ha mégis van gyúlékony anyagú berendezés a sütő közelében, azt védőburkolattal kell ellátni.
- A nem gyúlékony tárgytól való minimális távolság 15 cm.

Csatlakoztatás a hálózatra

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást mindig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze. A csatlakoztatáshoz az itt megadott, illetve a készülék hátulján lévő címkén feltüntetett adatokat kell figyelembe venni. A bekötéshez a következő ábra nyújt segítséget.

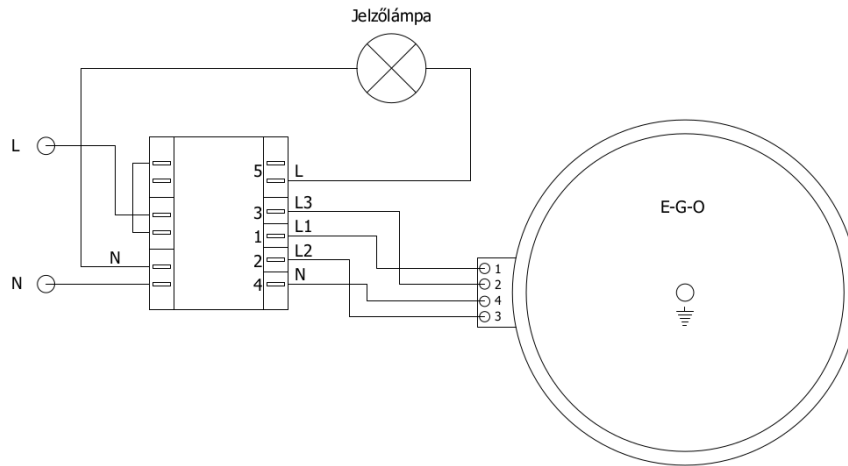

A csatlakozót külön biztosítékkal kell védeni az elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztatáshoz a berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földkábelt (sárga-fekete). Az elhelyezésnél figyeljen arra, hogy a tápkábel egyik része se melegedhessen túl. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a tápkábel biztosító és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke),
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva,
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől.

Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni.

Bekapcsolás, első használat

- Bekapcsoláshoz a szabályzó gombot tekerje „0” állásból az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt fokozatig. A főzőlap bekapcsolását a sárga ellenőrző lámpa világítása jelzi. Amikor a főzőlap hőmérséklete eléri a beállított értéket, a lámpa kialszik.
- A forgatógombot bekapcsolásnál csak jobbra forgassa. Induláskor tilos az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) forgatni!
- Kikapcsoláshoz forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba „0” állásig a tekerőgombot.
- Kerülje el az ételek szaftjának fröcsögését a főzőlapra. Használjon fedőt ilyen esetben.

Biztonsági előírások

- A készülék professzionális használatra van tervezve. Kezeléséhez megfelelően képzett személyzet szükséges.
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Ne üzemeljen a készülék felügyelet nélkül.
- A főzéshez használt edények magas hőmérsékletnek vannak kitéve, ezért fokozott figyelemmel és megfelelő védőeszközök használatával kezeljük őket.
- Ne rakjon gyúlékony tárgyakat, alkoholt vagy magas alkoholtartalmú ételeket a főzőlapra, mert öngyulladás történhet.
- Ne borítsa be alufóliával vagy más anyaggal a főzőlapot.
- A számolyt csak rendeltetésszerűen, ételek készítésére használja.
- A számoly külseje működés közben felmelegszik. A balesetek elkerülése érdekében kerülje a meleg részekkel való érintkezést.

- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek.
- Ha a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki azt és utána biztonsági okokból ellenőrizze le annak működését egy szakemberrel.
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.
- A berendezést kezelő személyek kapjanak megfelelő tájékoztatást annak működéséről és helyes üzemeltetéséről. Balesetvédelmi oktatás is szükséges.
- Munka után mindig ellenőrizze le, hogy a főzőlap ki vannak-e kapcsolva.
- Tartsa be a tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Várjuk meg, amíg a főzőlap teljesen kihűl.
- Az eljáráshoz tartsa be a helyspecifikus „takarítási és fertőtlenítési utasítás” előírásait.
- Soha ne tisztítsa a készüléket nyílt vízsugárral.
- Ne használjon klór tartalmú tisztító, fertőtlenítő szereket vagy savakat, mert ezek károsíthatják a burkolatot. Olyan szereket válasszunk, amelyek kifejezetten rozsdamentes bútorok, eszközök tisztítására valók.
- A tisztítást nedves ronggyal végezze, ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló hatású eszközt.
- A számolyt érdemes legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a problémamentes működés biztosításához. Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. A karbantartási-javítási munkálatokat csak a hálózatról történő leválasztás után végezzék el, megfelelő szakember által.

Huladékkezelés

Ha a számoly elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.


Szállítás, csomagolás

A számoly a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A készüléket zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni.


Garancia

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik.


A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a sütőt előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.

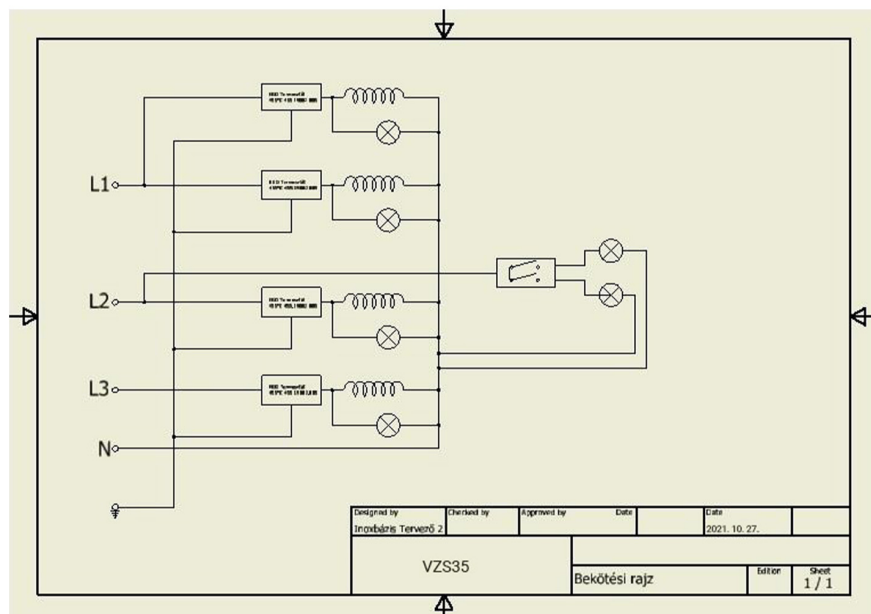

Bekötés 1 fázisra

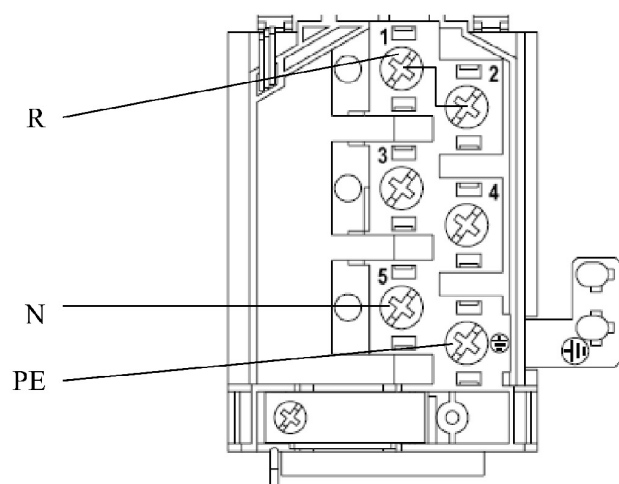

Bekötés 2 fázisra

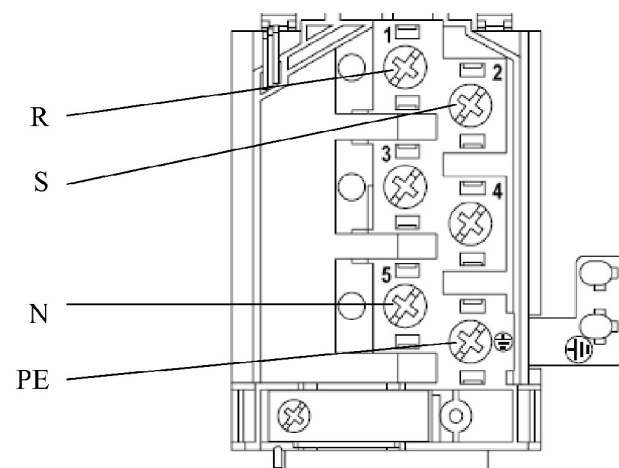

Bekötés 3 fázisra

