

Microwave Oven

Használati útmutató

MODEL:EM025FJT

A mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat!

Ha követi az utasításokat, a sütője sok éves szolgálatot tesz majd.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA LEHETSÉGES expozíciójának elkerülése érdekében

a) Ne próbálja a sütőt nyitott ajtó mellett üzemeltetni, mivel ez káros mikrohullámú sugárzásnak teheti ki. Fontos, hogy ne törje meg és ne rongálja meg a biztonsági reteszeket.

(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő homlokzata és az ajtó közé, és ne engedje, hogy szennyeződés vagy tisztítószer maradék gyűljön össze a tömítőfelületeken.

(c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt illetékes személy megjavította.

FÜGGELÉK

Ha a készüléket nem tartják jó állapotban, felülete károsodhat, és befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzethez vezethet.

Specifikációk

Model:	EM025FJT-S0SB	EM025FJT-S0SC
Névleges feszültség:	220V~60Hz	220V~50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	1550W	1550W
Névleges kimeneti teljesítmény	1000W	1000W

Model:	EM025FJT-S0SE	EM025FJT-S0SF
Névleges feszültség:	230V~50Hz	240V~50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	1550W	1550W
Névleges kimeneti teljesítmény	1000W	1000W

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

A tűz használata, áramütés, személyi sérülés vagy a mikrohullámú sütő túlzott energiaveszélyének csökkentése érdekében kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. A készüléket nem személyek használhatják (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszanak a készülékkel.
2. Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében. (Y típusú tartozékkal rendelkező készülék esetén)
3. Figyelmeztetés: Az áramütés elkerülése érdekében a lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
4. FIGYELMEZTETÉS: Az illetékes személyen kívül bárki számára veszélyes olyan szerviz- vagy javítási műveletet végezni, amely magában foglalja a burkolat eltávolítását, amely védelmet nyújt a mikrohullámú sugárzásnak való kitettség ellen.
5. FIGYELMEZTETÉS: A folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mert felrobbanhatnak.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett kitörési forráshoz vezethet, ezért óvatosan kell eljárni az edény kezelésénél.

7. FIGYELMEZTETÉS: A cumisüvegek és bébiételek üvegeinek tartalmát fel kell keverni vagy fel kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.

8. Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütőben való használatra.

9. Ha az ételt műanyag vagy papír edényekben melegíti, figyelje a sütőt a gyulladás lehetősége miatt.

10. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót, és tartsa csukva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.

11. A héjában lévő tojásokat és az egész kemény tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, még a mikrohullámú sütés befejezése után is.

12. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani az ételmaradványokat.

13. A készüléket nem szabad vízszugárral tisztítani.

(a padlón való használatra szánt készülékeknél, amelyek nem rendelkeznek legalább IPX5 védettséggel)

14. Ha nem tartja tisztán a sütőt, a felület romlásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.

15. Csak az erre a célra ajánlott hőmérőt használja ezt a sütőt. (olyan sütőknél, amelyek hőmérséklet-érzékelő szondát használnak.)

16. Olvassa el és kövesse a következőket: "ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚL TÚLÓ MIKROHULLÁMÚ ENERGIA LEHETSÉGES KITETTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE".

17. Fém edények ételekhez és italokhoz nem megengedettek a mikrohullámú sütés során.

**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRZZE A
JÖVŐBENI REFERENCIÁT**

A telepítés földelésével járó személyek sérülésének kockázatának csökkentése érdekében

VESZÉLY

Áramütés veszélye Néhány belső alkatrész megérintése súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Ne szerelje szét ezt a készüléket.

FIGYELEM

Áramütés veszélye A földelés helytelen használata áramütést okozhat. Ne dugja be a konnektorba, amíg a készülék nincs megfelelően felszerelve és földelve.

TISZTÍTÁS

Feltétlenül húzza ki a készüléket az áramforrásból.

1. Használat után tisztítsa meg a sütő belsejét enyhén nedves ruhával.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon szappanos vízben.
3. Az ajtókeretet és a tömítést, valamint a szomszédos részeket gondosan meg kell tisztítani nedves ruhával, ha szennyezett.

Ezt a készüléket földelni kell. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülési vezetékkel biztosítja az elektromos áramhoz. Ez a készülék olyan vezetékkel van ellátva, amely földelő vezetékkel és földelő dugóval rendelkezik. A csatlakozódugót megfelelően csatlakoztatott és földelt konnektorba kell csatlakoztatni. Forduljon szakképzett villanszerelőhöz vagy szervizhez, ha a földelési utasításokat nem teljesen érti, vagy ha kétségei vannak a készülék megfelelő földelésével kapcsolatban. Ha hosszabbító kábelt kell használni, csak 3 vezetékes hosszabbítót használjon.

1. Rövid tápkábel áll rendelkezésre, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy egy hosszabb vezetékbe beleakadhat.
2. Ha hosszú kábelkészletet vagy hosszabbítót használ:
 - 1) A kábelkészlet vagy a hosszabbító vezeték jelzett elektromos teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos teljesítménye.
 - 2) A hosszabbító kábelnek földelt típusú 3 vezetékes kábelnek kell lennie.
 - 3) A hosszú zsinórt úgy kell elhelyezni, hogy ne csússzon a pultra vagy az asztallapra, ahol gyerekek felhúzhatják vagy véletlenül megbotozhatnak.

FELSZERELÉS

VIGYÁZAT

Személyi sérülés veszélye
Bármire veszélyes
hozzáértő személy kivételével
olyan szerviz- vagy javítási
műveletek elvégzésére, amelyek
olyan burkolat eltávolítását
foglalkoztatják magukban, amely
védelmet nyújt a mikrohullámú
sugárzásnak való kitettség ellen..

Lásd az utasításokat a "Mikrohullámú sütőben
használható vagy mikrohullámú sütőben kerülendő
anyagok." Lehetnek bizonyos nem fémes edények,
amelyek nem biztonságosak a mikrohullámú
sütéshez. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárást
követve tesztelheti a szóban forgó edényt.

tegyen mikrohullámú sütőben használható edényt
hideg vízzel (250 ml) a kérdéses edénnyel együtt.

2. Főzze maximális teljesítményen 1 percig.
3. Óvatosan érjen az edényhez. Ha az üres edény
meleg, ne használja mikrohullámú sütéshez.
4. Ne lépje túl az 1 perces főzési időt.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok

Felszerelés	Megjegyzések
Hőálló tál	Kövesse a gyártó utasításait. A hőálló edény alját simán a kerámialapra kell helyezni. A helytelen használat okozhatja kerámialap törését.
Étkészlet	Csak mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedezett vagy töredezett edényeket.
Befőttesüveg	Mindig távolítsa el a fedelet. Csak étel melegítésére használja, amíg felmelegszik. A legtöbb üvegedény nem hőálló, és eltörhet.
Üveg	Csak hőálló sütőüveg. Győződjön meg arról, hogy nincs fém burkolat. Ne használjon repedezett vagy töredezett edényeket.
Sütő zacskó	Kövesse a gyártó utasításait. Ne fém kötéssel zárja le. Készítsen réseket, hogy a gőz távozhasson.
Papír tányér és eszközök	Csak rövid ideig tartó főzéshez/melegítéshez használja. Főzés közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
Papírtörő	Használja az étel fedésére a felmelegítéshez és a zsír felszívódásához. Csak rövid ideig tartó főzéshez használja felügyelet mellett.
Sütőpapír	Használja fedőlapként a fröccsenés megelőzésére vagy gőzöléshez.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait. "Mikrohullámú sütőben biztonságos" felirattal kell ellátni. Néhány műanyag edény lágyul, mivel a benne lévő ételek felforrósodnak. A „sütőzsákokat” és a szorosan lezárt műanyag zacskókat a csomagolás utasításai szerint fel kell hasítani, átszúrni vagy szellőztetni.
Műanyag csomagolást	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Hőmérők	Csak mikrohullámú sütőben használható
Zsírpaper	Fedőként használja a fröccsenés megelőzésére és a nedvesség megőrzésére.

Mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok

Felszerelés	Megjegyzések
Alumínium tálca	Hibát okozhat, helyezze az ételt mikrohullámú sütő védett edénybe.
Élelmiszer karton fém fogantyúval	Hibát okozhat, helyezze az ételt mikrohullámú sütő védett edénybe.
Fémből vagy fémből készült edények	Hibát okozhat, helyezze az ételt mikrohullámú sütő védett edénybe.
Fém csavarok	Hibát okozhat, helyezze az ételt mikrohullámú sütő védett edénybe.
Papírzacskók	Tűzet okozhat.
Műanyag hab	A műanyaghab megolvadhat vagy szennyeződhet a folyadékban, ha magas hőmérsékletnek van kitéve.
Fa	A fa kiszárad, ha a mikrohullámú sütőben használják, és megrepedhet.


A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA

A sütő alkatrészeinek és tartozékainak nevei

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a kartondobozból és a sütő üregéből. A sütő a következő tartozékokat tartalmazza:

Használati utasítás

1

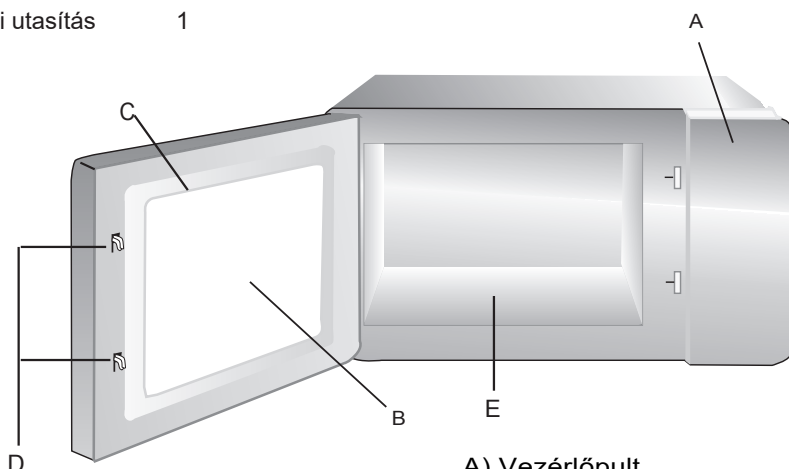

- A) Vezérlőpult
- B) Megfigyelőablak
- C) Ajtószerelés
- D) Biztonsági reteszelő rendszer
- E) Kerámia tábla

Megjegyzés: 1) Ne nyomja meg erőszakkal a kerámialapot.

2) Óvatosan vegye és tegye az edényeket a művelet során, hogy elkerülje a kerámialap megsérülését

3) Használat után ne érintse kézzel a kerámialapot a magas hőmérséklet elkerülése érdekében


Pult telepítése

Távolítsa el minden csomagolóanyagot és tartozékot. Vizsgálja meg a sütőt, hogy nincs-e rajta sérülés, például horpadás vagy törött ajtó. Ne telepítse, ha a sütő megsérült.

Szekrény: Távolítsa el a védőfóliát a mikrohullámú sütő szekrényének felületéről.

Telepítés

1. Válasszon vízszintes felületet, amely elegendő szabad teret biztosít a szívó- és/vagy kimeneti szellőzők számára (1. ábra).

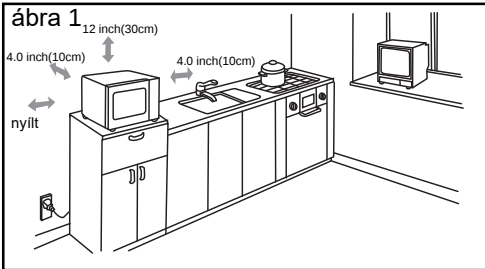

10 cm távolságot kell tartani a készülék, valamint a jobb és hátsó falak között, és 30 cm távolságot a tetején. Soha ne szerelje szét a készülék lábait, és ne zárja el a levegő be- és elszívását. A bal oldalnak nyitva kell lennie.

- 1) A szívó- és/vagy kimeneti nyílások elzárása károsíthatja a sütőt.
- 2) Helyezze a sütőt a lehető legtávolabb a rádiótól és a TV -től. A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat a rádió- vagy TV -vételen.
- 3) Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik a feszültséggel és a minősítési címkén szereplő gyakoriság.
- 4) Figyelmeztetés: A dugaszolóaljzatot, az elektromos készülékeket vagy a készüléket, amely hő és nedvesség hatásának van kitéve, távol kell tartani a sütő szellőzőnyílásaitól.

Tisztítási utasítások A

sütőt mindig tartsa tisztán

1. Az üvegező ablak, a belső ajtólap és a sütő előlapjának tisztítása.

A legjobb teljesítmény és a magas fokú biztonság fenntartása érdekében a belső ajtólapnak és a sütő homlokfelületének étel- vagy zsírmentesnek kell lennie. Törölje le ezeket az alkatrészeket enyhe tisztítószerrel, öblítse le és törölje szárazra. Soha ne használjon csiszolóporokat vagy betéteket.

2. A kezelőpanel és a műanyag alkatrészek tisztítása.

Ne tegyen mosószert vagy lúgos folyadékot a kezelőpanelre és a műanyag alkatrészekre, mert ez károsíthatja ezeket.

Az alkatrészek tisztításához használjon száraz törlőkendőt (ne áztatott kendőt).


3. A sütő belsejének tisztítása

Használat után a lehető leggyorsabban tisztítsa meg a kiömlött folyadékot, a fröccsenő olajat és az ételmaradékot. Ha a sütőt piszkos állapotban használják, a hatékonyság csökken, és a szennyeződés a sütő felületére ragad, és kellemetlen szagokat okozhat. Tisztítsa meg a belsejét langyos vízben áztatott ruhával, enyhe tisztítószerrel feloldva, majd öblítse le a szappant nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne törölje le a sütő műanyag és festett részeit fehérítővel, hígítóval vagy más tisztítószerrel, mert ez az alkatrészek feloldódását vagy éles változását okozhatja.

MŰVELET

Vezérlőpult és funkciók

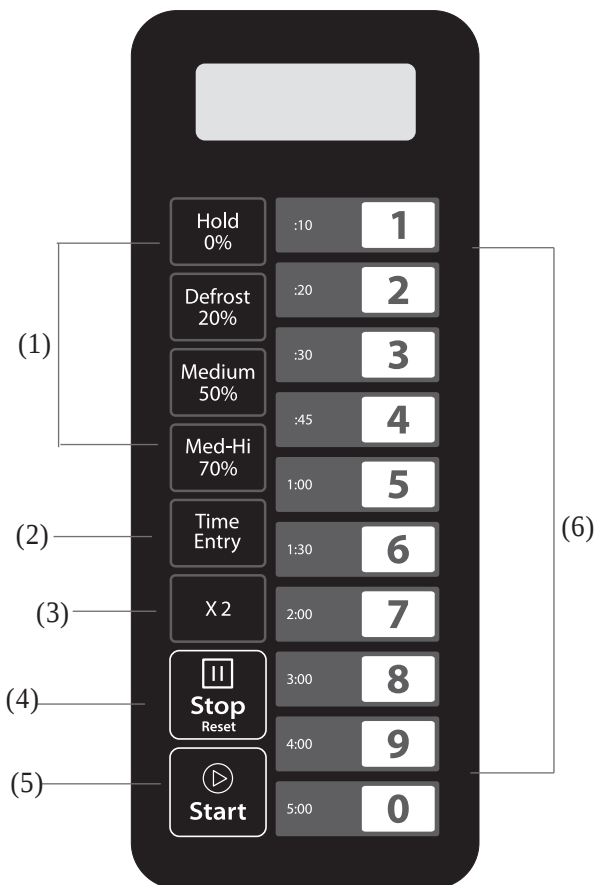

(1) Bekapcsológomb

(2) Idő beállítása

(3) X2 gomb

(4) Stop/Reset gomb

(5) Start gomb

(6) Számgombok

MŰVELETI UTASÍTÁS

Öt teljesítményszint áll rendelkezésre.

Szint	Magas	közép Magas	Közép	Kioltvasztás	Tart
Erő	100%	70%	50%	20%	0%
Kijelző	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Függelék. A Felhasználói lehetőségek

Az alább félkövér elemek az alapértelmezett értékek.

Opció	Beállítás	Leírás
1 EOC hang	OP:10	3 másodperces hangjelzés
	OP:11	Folyamatos hangjelzés
	OP:12	5 gyors hangjelzés, ismétlés
2 Hangjelző Hangerő	OP:20	Hangjelzés kikapcsolva
	OP:21	Alacsony
	OP:22	Közepes
	OP:23	Magas
3 Hangjelző ki/be	OP:30	Hang ki
	OP:31	Hang be
4 Billentyűzet ablak	OP:40	15 mp
	OP:41	30 mp
	OP:42	60 mp
	OP:43	120 mp
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Ki
	OP:51	On-the-Fly Be
6 Ajtó visszaállítása	OP:60	Ajtó visszaállítása Ki
	OP:61	Ajtó visszaállítása Be
7 Max idő	OP:70	60 perc maximális sütési idő
	OP:71	Maximum 10 perc főzési idő
8 Kézikönyv Programozás	OP:80	Manuális programozás Ki
	OP:81	Manuális programozás Be
9 Két számjegyű	OP:90	Egy számjegyű mód-10 program
	OP:91	Kétszámjegyű mód-100 program

Függelék. B Alapértelmezett főzési idő

A sütőt a következő előre meghatározott sütési időkkal együtt kell szállítani, kivéve, ha a termékleírásban másként szerepel.

Gomb	Kijelző (idő)	Erő	Cook tényezők
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Kapcsolja be

" _ _ _ " "akkor jelenik meg, amikor a sütőt először áram alá helyezik.



ha megnyomja a gombot, a sütő készenléti üzemmódba kapcsol. Megjegyzés: Készenléti állapotban egyetlen gombot sem lehet megnyomni.

2. Tétlen üzemmód

1) Belépés. A sütő készenléti üzemmódba lép, miután néhány másodperc letelt készenléti módban, billentyűzet megnyomása vagy ajtó nyitása és zárása nélkül. A másodpercek számát a 4. felhasználói opció által beállított billentyűzet időtűllépési ablaka határozza meg.

2) Készenléti üzemmódban a LED nem világít. A sütő semmilyen tevékenységet nem végezhet.

3) Ha kinyitja, majd becsukja a sütőajtót, a sütő kilép a készenléti üzemmódból és bekapcsol kész mód.

3. Kész mód

1) Ha kinyitja és bezárja az ajtót, amikor a sütő készenléti üzemmódban van, a sütő Kész módba kerül.

2) Kész módban a "0:00" jelenik meg.

3) A Kész módból a sütő szinte az összes többi üzemmódra képes.

4) Csak a ventilátor és a lámpa működik.

4. Nyitott ajtó mód

1) Amíg a sütő ajtaja nyitva van, a sütőnek nyitott ajtó módban kell lennie.

2) Ebben az üzemmódban a LED nem világít. És a ventilátor és a sütő lámpája működik.

3) Ha az ajtó csukva van, ha az OP opció: 60 van kiválasztva, és a sütő manuális vagy előre beállított sütési ciklust fut, a sütő szünet üzemmódba lép.

Minden más esetben a sütőnek tétlen módba kell térnie, ha az OP opció be van állítva: 61, az ajtó kinyitása és zárása minden információt töröl a futó kézi vagy előre beállított programról.

5. Szünet mód

- 1) Kézi sütési módban vagy előre beállított program főzési módban, ha az ajtó nyitva vagy csukva van, vagy ha a " " gombot megnyomja, a sütő szünet üzemmódba lép.
- 2) A szüneteltetés alatt a LED kijelzi a fennmaradó főzési időt.
- 3) Csak a ventilátor és a lámpa működik.
- 4) A szüneteltetési mód tétlen módba lép vissza, mint a kész mód, a 4. felhasználói opciótól függően. Továbbá, ha a " " gombot megnyomja, a sütő azonnal készenléti módba lép. Vagy nyomja meg a " " gombot, és a sütő dolgozó módba kerül.

6. Kézi főzési mód

- 1) Amíg a sütő készenléti módban van, a billentyűzetten a Time Entry gomb megnyomásával a sütő manuális sütési módba kerül.
- 2) Ebben az üzemmódban a "00:00" jelenik meg.
- 3) Ha megnyomja a

Hold	Defrost	Medium	Med-Hi
0%	20%	50%	70%

 gombot a teljesítményszint kiválasztásához, a LED a kapcsolódó teljesítményt jeleníti meg. Ha ugyanazt a gombot kétszer megnyomja, a készülék PL10 -re vált. Ha nincs kiválasztva áram, a "PL10" az alapértelmezett.
- 4) Csak a ventilátor és a lámpa működik.

- 5) A beállítás során nyomja meg a " " gombot, hogy belépjen a kézi főzési módba.

nyomja meg a " " gombot, hogy belépjen a Készenléti módba.

7. Kézi főzési mód

- 1) Nyomja meg a " " gombot a sütőt kézi sütési módba helyezni.
 - 2) Ebben az üzemmódban a hátralévő főzési idő jelenik meg. A ventilátor és a sütő lámpája működni fog. 3) A sütési program befejeztével a sütő a sütési ciklus vége módba lép.
- nyomja meg a " " gombot ebben az üzemmódban, a sütő szünet üzemmódba lép.

8. A sütési ciklus vége

- 1) Miután az idő lejárt kézi vagy előre programozott sütési módban, a sütő a sütési ciklus vége módba kapcsol.
- 2) Ebben az üzemmódban az "End" felirat jelenik meg.
- 3) Ha az OP opció: 11 vagy az "OP: 12" opciót választja, a sütő tovább szól, amíg a felhasználó ezt az ajtó kinyitásával és bezárásával vagy a  **Stop** Reset "gomb megnyomásával nem nyugtázza. Ha az OP opció: 10 van kiválasztva, a 3 másodperces hangjelzés után a sütő készenléti módba kapcsol.

9. Előre beállított program főzési mód

- 1) Ez az üzemmód lehetővé teszi az ételek főzését egyetlen érintéssel. Készenléti módban a billentyűzet tíz számjegyű gombjainak egyikének megnyomásával a sütő elindítja az adott gombhoz tartozó előre beállított programot.
- 2) A LED jelzi a fennmaradó főzési időt. Ha többlépcsős főzésről van szó, akkor a teljes előkészítési idő nem egy bizonyos fokú főzési időt jelenít meg.
- 3) A sütési program befejeztével a sütő a sütési ciklus vége módba lép.

Ha megnyomja a  **Stop** Reset "gombot ebben az üzemmódban, a sütő szünet üzemmódba lép.

10. On the Fly főzés

- 1) Miközben a sütő főz vagy szünet üzemmódban van, ha az OP: 51 felhasználói opció van kiválasztva, nyomja meg a számgombokat, az előre beállított sütési program automatikusan elindul.
- 2) A LED jelzi a fennmaradó főzési időt.
- 3) A sütési program befejeztével a sütő a sütési ciklus vége módba lép.

Ha megnyomja a  **Stop** Reset "gombot ebben az üzemmódban, a sütő szünet üzemmódba lép.

11. Programozási mód

Ez a mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hozzárendelje a sütési időt és a teljesítményszintet az egyszeri érintéses gombhoz.

- 1) Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg az "1" gombot 5 másodpercig, a hangjelzés egyszer megszólal, és programozási módba lép.
- 2) "ProG" jelenik meg.
- 3) Nyomja meg bármelyik számot, 0-9, és a LED megjeleníti a mentett időt, majd megadhatja a szükséges időt.

4)

nyomja Hold Defrost Medium Med-Hi gombot a teljesítményszint megadásához.
0% 20% 50% 70%

- 5) A LED kijelzi a kapcsolódó teljesítményt. Ha ugyanazt a gombot kétszer megnyomja, a tápellátás PL10 -re változik. Ha nincs kiválasztva áram, a "PL10" az alapértelmezett.
- 6) A főzési beállítások módosítása: Ha megnyomja az "X2" gombot, a LED "CF: XX" feliratot jelenít meg. Az alapértelmezett tényező 80%. "CF: 80" jelenik meg. Ha módosítani kell a főzési teljesítményt, nyomja meg az egyik gombot

7) a számgombok beállítása.

- 6) Ez után nyomja meg a gombot 30 mp  belül, és a program el lesz mentve
A program mentésekor a „ProG” felirat jelenik meg.

7) Ha az összes főzési idő meghaladja a MAX.time felhasználói opciót 7, nyomja meg a gombot

"  " hogy el mentse el programot, a hangjelző háromszor röviden megszólal, jelezve, hogy az idő nem használ semmit. Ezután a LED visszafordul, és megjelenik a "ProG". A korábban beállított idő nem változik.

8) Csukja be az ajtót, a sütő visszatér készenléti üzemmódba.

II

megnyomja a  " gombot a beállítási folyamat során , a sütő nyitott ajtó üzemmódba kapcsol.

A nem mentett program elveszik. Ha a program memóriaként mentésre került, nyomja meg a megfelelő számgombot, és a mentett program elindul. Ha nincs mentett program, a hangjelző riaszt, amikor megnyomja a számgombot, és nem fog működni.

Például: állítsa be a programot memóriafőzésre.

Program; A PL7 teljesítményszint és a főzési idő 1 perc 25 másodperc. 1. lépés: Készenléti állapotban nyomja meg az "1" számgombot 5 másodpercig, és megjelenik a "ProG". 2. lépés: Nyomja meg a "3" számgombot, a program a "3" -ba kerül.

3. lépés: Nyomja meg az "1", "2" és "5" számgombokat a főzési idő megadásához.

4. lépés nyomja meg  " gombot PL7 kijele.. Beállítás befejeződött.

5. lépés nyomja meg  , hogy mentse. Amikor legközelebb használja a "  programot, csak a kapcsolódó program indul el.

Megjegyzés:

1. Ha megszakad az áram, a mentett program nem veszik el.
2. Ha a programot vissza kell állítani, ismételje meg a fenti lépéseket.

3. nyomja meg  gombot az utolsó lépésben visszatér készenléti üzemmódba.

12. Dupla mennyiségű főzés

Készületi állapotban nyomja meg az "X2" gombot, majd nyomja meg a 0-9

1) számgombokat 5 másodperc múlva, a sütő a beállított mennyiségű sütési idővel kezdi a főzést.

2) Nyomja meg az "X2" gombot, a "dupla" jelenik meg. Amikor megnyomja a számgombokat, a LED megjeleníti az előre beállított mennyiséget.

Például az "5" számgomb és az előre beállított idő 1 perc. Ezután nyomja meg az "X2" gombot, majd az idő 1: 00*-ra változik $(1+0,8) = 1: 48$

3) A sütési program befejeztével a sütő a sütési ciklus vége módba lép.

13. Stage Főzés programozás

Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különböző teljesítményszinteken kombinálja az ételeket. 1) Főzési vagy memória módban legfeljebb három fokozat állítható be.

Miután beállította az első fokozat teljesítményét és idejét, nyomja meg ^{Time}Entry " gombot, a második szakasz. És ugyanez a lépés a harmadik szakasz beállításához.

2) A második vagy harmadik fokozat beállításakor nyomja meg ^{Time}Entry gombot "S-2" or "S-3" jelez.

3) nyomja  "Start" Gombot a kezdéshez.

Példa: Három fokozat beállítása memória módba. Az első szakasz PL7 és az idő 1 perc 25 másodperc. A második szakasz a PL5 és 5 perc 40 másodperc.

a. Készületi állapotban, nyomja meg az "1" gombot 5 másodpercig, a LED "ProG" jelzést ad.

b. Nyomja meg a "3" számgombokat a program "3" -ba történő mentéséhez.

c. Nyomja meg az "1", "2", "5" gombot a főzési idő megadásához. "1:25" jelenik meg.

d. nyomja ^{Med-Hi}70% gombot, "PL7" -t jelez

Az első szakasz befejeződött.

e. nyomja ^{Time}Entry gombot, LED displays "S-2".

f. Nyomja meg az "5", "4", "0" gombot, és megjelenik az "5:40".

g. nyomja ^{Medium}50% gombot "PL5" -t jelez

A második szakasz befejeződött.

Nyomja meg a  "Start" gombot a program mentéséhez.

14. Opció Mód

1) Nyissa ki a sütő ajtaját, és nyomja meg a "2" gombot 5 másodpercig. A hangjelzés egyszer megszólal, és lépjen ebbe az üzemmódba.

2) A LED kijelzőn megjelenik az "OP: - -".

3) Nyomja meg bármelyik számgombot a kapcsolódó mód beállításához.

Például: a hangjelző hangjának közepesre állítása. Nyomja meg a "2" gombot, az "OP: 22" jelenik meg.

Ha változtatni szeretne, tartsa lenyomva a "2" gombot, a LED -ek "OP: 20", "OP: 21", "OP: 22", "OP: 23", "OP: 20" ciklusban.

4) nyomja "  " gombot, hogy elmentse. A mentés után ismét megjelenik az "OP: - -" kijelzőn.

5) nyomja meg közben a "  " gombot hogy belépjen az ajtó nyitott módba. Ha becsukja az ajtót, készenléti módba lép

6) Ha "  " gombot nem nyomja meg az utolsó lépésnél, a program nem menthető, de maradjon az előzőnél módnál

15. Service Mode

1) Nyissa ki a sütő ajtaját, és nyomja meg a "3" gombot 5 másodpercig a szervizmódba való belépéshez.

2) A LED -en megjelenik a "SErU".

3) Az ajtó bezárásának vagy kinyitásának időpontjának ellenőrzéséhez nyomja meg az "1" számgombot, a LED kijelzi az időket.

4) Nyomja "  " gombot, majd nyomja meg a "4" számgombot 3 másodperc múlva, az üzenet törlődik. "4-CL" jelenik meg.

5) nyomja "  " gombot hogy belépjen az ajtó nyitott módba. Ha becsukja az ajtót, készenléti módba lép.

16. Vizsgáló funkció

Mikrohullámú sütés közben nyomja meg a "  " a teljesítményszint ellenőrzéséhez.

A LED 3 másodpercig jelzi az áramellátást, majd térjen vissza az előző állapotba. Többlépcsős főzéshez kapható.

17. Gyári alapbeállítás

Bekapcsolás és készenlét módban nyomja meg a "  " és " o " gombot az alaphelyzetbe állításhoz

Hibaelhárítás

Normal	
Mikrohullámú sütő interferencia	A rádió és a televízió vételét zavarhatja a mikrohullámú sütő működése, hasonló a kis elektromos készülékek, például vegyes, porszívó és elektromos ventilátor interferenciájához. Ez normális
Halvány sütővilágítás	Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütés esetén a sütő világítása max elhalványul. ez normális
Gőz gyűlik össze az ajtón, forró levegő a szellőzőnyílásokon	a főzés során gőz távozhat az ételből. a legtöbbben kilépnek a szellőzőnyílásokból. de egyesek felhalmozódhatnak hűvös helyen, például a sütő ajtaján. ez normális
A sütő véletlenül beindult, és benne nincs étel	tilos az egységet úgy üzemeltetni, hogy nincs benne étel. nagyon veszélyes

probléma	lehetséges ok	megoldás
sütő nem indul	a tápkábel nincs szorosan bedugva	húzza ki, majd dugja vissza 10 mp múlva
	a biztosíték kiégése vagy a megszakító működik	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a megszakítót (melyet cégünk szakemberei javítottak)
	baj a konnektorra	próbakimenet más elektromos készülékekkel
nem melegszik a sütő	ajtó nincs jól bezárva	zárja be jól



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka szerint (WEEE) irányelv, a WEEE -t külön kell gyűjteni és kezelni. Ha a jövőben bármikor ártalmatlanítani kell ezt a terméket, NE dobja a háztartási hulladékba. Kérjük, küldje el ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeire, ahol rendelkezésre állnak.