

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**Model:
EMB34G**

A mikrohullámú sütő használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és gondosan őrizze meg.

Ha betartja az utasításokat, sütője sok éven át jó szolgálatot fog nyújtani.

GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁM ENERGIÁNAK VALÓ LEHETSÉGES EXPOZÍCIÓ ELKERÜLÉSÉRE

- (a) Ne próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mert ez káros mikrohullámú energiának való kitettséget okozhat. Fontos, hogy a biztonsági reteszelőket ne törje meg vagy ne manipulálja.
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső felülete és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy szennyeződés vagy tisztítószer maradványok halmozódjanak fel a tömítőfelületeken.
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt nem szabad addig üzemeltetni, amíg egy hozzáértő személy meg nem javítja.

FÜGGELÉK

Ha a készüléket nem tartják megfelelő tisztaságban, a felülete megsérülhet, ami befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzethez vezethet.

Műszaki adatok

Modell:	EMB34G
Névleges feszültség:	230V~50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény:	3200W
Névleges kimeneti teljesítmény:	2100W
Sütő kapacitása:	34L
Külső méretek:	574 528 368mm
Nettó tömeg:	KØ. 32.3kg

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM

A tűz, áramütés, személyi sérülések vagy a mikrohullámú sütő túlzott energiájának való kitétség kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata során kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
2. Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan kiképzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében (Y típusú tartozékokkal rendelkező készülék esetén).
3. Figyelmeztetés: A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
4. FIGYELMEZTETÉS: Az illetékes személyen kívül bárki más számára veszélyes olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energiának való kitétség elleni védőburkolat eltávolításával jár.
5. FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mivel azok fellobbanhatnak.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett kitörést okozhat, ezért óvatosan kell kezelni az edényt.

7. FIGYELMEZTETÉS: A cumisüvegek és bébiétel-üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell keverni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.
8. Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas edényeket használjon.
9. Ha műanyag vagy papír edényben melegít ételt, tartsa szemmel a sütőt a gyulladás lehetősége miatt.
10. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.
11. A héjában lévő tojást és az egész kemény tojást nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, akár a mikrohullámú melegítés befejezése után is.
12. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és minden étellerakódást el kell távolítani.
13. A készüléket tilos vízszugárral tisztítani (olyan készülékeknél, amelyeket a padlón helyeztek el, és amelyek nem rendelkeznek legalább IPX5-ös védettséggel)
14. A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzetet eredményezhet.
15. Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérséklet-szondát használja (olyan sütőkhöz, amelyek rendelkeznek hőmérséklet-érzékelővel.)
16. Olvassa el és tartsa be a következőt:
"ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLÓZOTT MIKROHULLÁM ENERGIÁNAK VALÓ EXPOZÍCIÓ ELKERÜLÉSÉRE".
17. Mikrohullámú sütés közben fém edény nem megengedett az étel tárolására az eszközben!

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A földelést végző személyek sérülésének kockázatának csökkentése érdekében

Veszély

Áramütés veszélye

Egyes belső alkatrészek

megérintése súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Ne szerelje szét ezt a készüléket.

FIGYELEM

Áramütés veszélye

A földelés nem megfelelő

használata áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa a konnektorhoz, amíg a készüléket megfelelően fel nem szerelték és földelték.

TISZTÍTÁS

Feltétlenül húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.

1. Használat után enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a sütő belsejét.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon szappanos vízben.
3. Az ajtókeretet, a tömítést és a szomszédos részeket gondosan meg kell tisztítani egy nedves ruhával, ha szennyezettek.

Ezt a készüléket földelni kell. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülő vezetékkel biztosít az elektromos áram számára. Ez a készülék olyan vezetékkel van felszerelve, amelynek földelt vezetéke és földelt csatlakozója van. A dugót megfelelően telepített és földelt aljzatba kell bedugni.

Forduljon szakképzett villanszerelőhöz vagy szervizhez, ha nem érti teljesen a földelési utasításokat, vagy ha kétségei vannak a készülék megfelelő földelésével kapcsolatban. Ha hosszabbítót kell használni, csak 3 vezetékes hosszabbítót használjon.

1. A rövid tápkábel csökkenti a hosszabb vezetékbe való belegabalyodásból vagy abban való megbotlásból eredő kockázatokat.
2. Ha hosszú kábelkészletet vagy hosszabbítót használ:
 - 1) A kábelkészlet vagy a hosszabbító kábel megjelölt elektromos besorolása legalább akkora legyen, mint a készülék elektromos besorolása.
 - 2) A hosszabbító kábelnek 3 vezetékes földelt kábelnek kell lennie.
 - 3) A hosszú vezetékkel úgy kell elhelyezni, hogy ne csússzon rá a pultra vagy az asztallapra, ahol a gyerekek meghúzzhatják vagy véletlenül megbotlíhatnak benne.

ESZKÖZÖK

FIGYELEM

Személyi sérülés veszélye

Az illetékes személyen kívül bárki más számára veszélyes olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energiának való kitettség elleni védőburkolat eltávolításával jár.

Olvassa el a „Mikrohullámú sütőben használható vagy kerülendő anyagok” című részt. Előfordulhat, hogy bizonyos nem fémből készült edények nem biztonságosak mikrohullámú sütéshez. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárást követve tesztelheti a kérdéses edényt.

Edénypróba:

1. Töltsön meg egy mikrohullámú sütőben használható edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml) a kérdéses edénnyel együtt.
2. Maximális teljesítményen főzzük 1 percig.
3. Óvatosan tapogassa meg az edényt. Ha az üres edény meleg, ne használja mikrohullámú sütéshez.
4. A főzési idő ne haladja meg az 1 percet.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok

Eszközök	Megjegyzések
Pirító edény	Kövesse a gyártó utasításait. A pirítóedény alját simán kell ráhelyezni a kerámialapra. A helytelen használat a kerámialap eltörését okozhatja.
Étkészlet	Csak mikrohullámú sütőben használhatót. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy töredezett edényeket.
Befőttesüveg	Mindig vegye le a fedelet. Csak élelmiszerek melegítésére használja. A legtöbb üvegedény nem hőálló és eltörhet.
Üvegáru	Csak hőálló sütőedények. Győződjön meg arról, hogy nincs rajta fémes díszítés. Ne használjon repedt vagy töredezett edényeket.
Sütős főzőzacskók	Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le fém kötővel. Csináljon réseket, hogy a gőz távozhasson.
Papírtányérok és csészék	Csak rövid ideig tartó főzéshez/melegítéshez használja. Sütés közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
Papírtörő	Használja élelmiszerek lefedésére, hogy felmelegítse és felszívja a zsírt. Csak felügyelet mellett használja rövid ideig tartó főzéshez.
Pergamen-papír	Használja fedőként a kifröccsenés megelőzése érdekében, vagy borításként a gőzöléshez.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőben használhatót! "Mikrohullámú sütőben használható" címkével kell ellátni. Egyes műanyag edények meglágyulnak, mivel a benne lévő étel felforrósodik. A "forralózacskókat" és a szorosan lezárt műanyag zacskókat a csomagolás utasításai szerint fel kell vágni, át kell szűrni vagy ki kell szellőztetni.
Műanyag csomagolás	Csak mikrohullámú sütőben használhatót! Használja étel lefedésére főzés közben, hogy megtartsa a nedvességet. Ne engedje, hogy a műanyag fólia hozzáérjen az élelmiszerekhez.
Hőmérők	Csak mikrohullámú sütőben használhatót! (hús- és cukorka hőmérők).
Zsírpaper	Használja burkolatként, hogy megakadályozza a fröccsenést és megtartsa a nedvességet.

Mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok

Eszközök	Megjegyzések
Alumínium tálca	Ívképződést okozhat. Tegye át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Élelmiszer karton fém fogantyúval	Ívképződést okozhat. Tegye át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Fém vagy fém díszítésű edények	A fém elburkolja az ételt a mikrohullámú energiától. A fémburkolat ívképződést okozhat.
Fém csavaros kötőelemek	Ívképződést és tüzet okozhat a sütőben.
Papírzacskók	Tüzet okozhat a sütőben.
Műanyag hab	A műanyaghab megolvadhat vagy szennyezheti a belsejében lévő folyadékot, ha magas hőmérsékletnek van kitéve.
Fa	A fa kiszárad a mikrohullámú sütőben, és megrepedhet.


A SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

Sütőalkatrészek és tartozékok nevei

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a kartondobozból és a sütő üregéből.

A sütőnket a következő tartozékokkal szállítjuk:

Használati utasítás 1

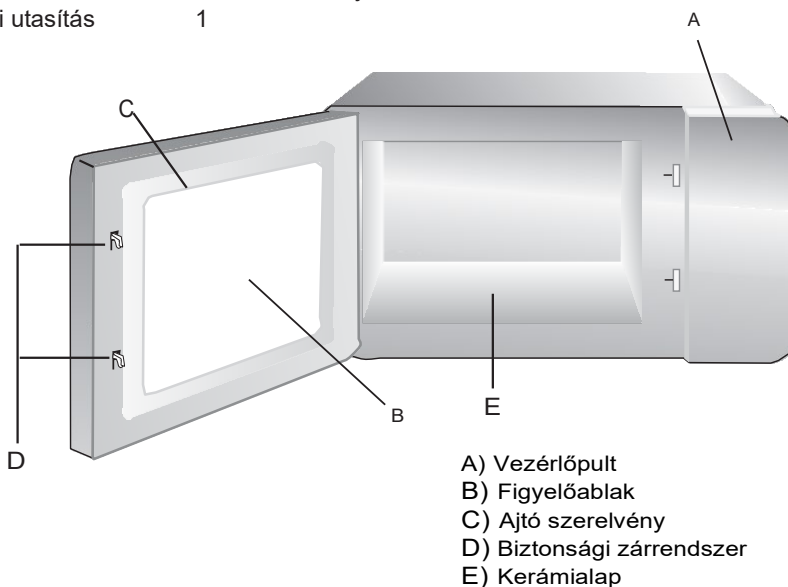

FIGYELEM:

- 1) Ne nyomja meg erőszakosan a kerámialapot!
- 2) A kerámialap károsodásának elkerülése érdekében a művelet során óvatosan vegye le és helyezze be az edényeket.
- 3) Használat után ne érintse meg kézzel a kerámialapot, hogy elkerülje a magas hőmérsékletű forrázást.


Munkalap beszerelése

Távolítsa el minden csomagolóanyagot és tartozékot. Vizsgálja meg a sütőt, hogy nincs-e rajta sérülés, például horpadás vagy törött ajtó. Ne szerelje be, ha a sütő megsérült.

Szekrény: Távolítsa el minden védőfóliát a mikrohullámú sütő burkolatának felületéről.

Beüzemelés


1. Válasszon egy vízszintes felületet, amely elegendő helyet biztosít a bemeneti és/vagy kimeneti szellőzőnyílásoknak (1. ábra)

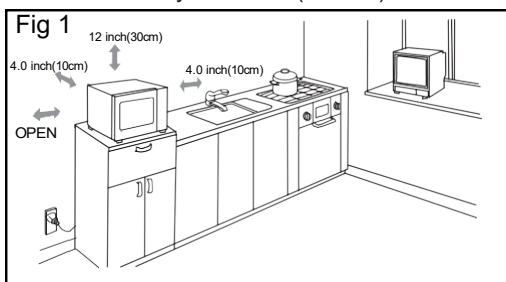

A készülék és a jobb oldali és hátsó falak között 10 cm-es, a tetején pedig 30 cm-es távolságot kell tartani. Soha ne szerelje szét a készülék lábait, és ne zárja el a levegő bemeneti és szellőzőnyílását. A bal oldalnak nyitottnak kell lennie.

- 1) A bemeneti és/vagy kimeneti nyílások elzárása károsíthatja a sütőt.
 - 2) Helyezze a sütőt a lehető legtávolabb a rádiótól és a TV-től. A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat a rádió- vagy TV-vételben.
 - 3) Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik a névleges címkén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával.
 - 4) Figyelem: A dugaszolóaljzatot, az elektromos vagy a hő- és nedvességtől könnyen károsodó készüléket tartsa távol a sütő szellőzőnyílásaitól.
2. A készülék bizonyos fokú átfedéssel felszerelhető (2. ábra). Az átfedés maximális magassága két réteg.

- (A) Csavar lazítása, szerelőlap levétele, majd csavarja vissza szorosan a helyére a csavart.
(B) Vegye le a négy csavart a képen látható módon.
(C) Helyezze a telepítőlapot az adott helyre, majd a rögzítőcsavart szorosan vegye le.

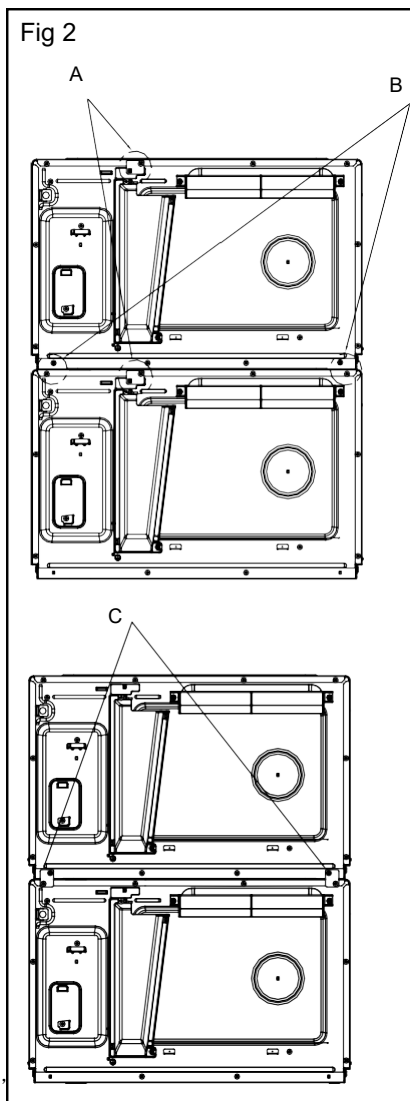

Tisztítási utasítások

Mindig tartsa tisztán a sütőt

1. Az üveg betekintő ablak, a belső ajtólap és a sütő előlapjának tisztítása.

A legjobb teljesítmény és a magas fokú biztonság megőrzése érdekében a belső ajtópanelen és a sütő elülső felületén mentesnek kell lennie az élelmiszer- vagy zsírlerakódásoktól. Törölje le ezeket a részeket enyhe tisztítószerrel, öblítse le és törölje szárazra. Soha ne használjon dörzshatású port vagy párnát.

2. A vezérlőpanel és a műanyag részek tisztítása

Ne alkalmazzon mosószert vagy lúgos folyadékpermetet a kezelőpanelre és a műanyag alkatrészekre, mert ez károsíthatja ezeket az alkatrészeket.

Ezeknek az alkatrészeknek a tisztításához használjon száraz (nem átitatott) ruhát.

3. A sütő belsejének tisztítása

Használat után a lehető leggyorsabban takarítsa el a kiömlött folyadékot, a kifröccsent olajat és az ételmaradékot. Ha a sütőt piszkos állapotban használja, csökken a hatékonyság, és a szennyeződés a sütő felületére ragad, és kellemetlen szagokat okozhat. A belsejét langyos, enyhe mosószeres vízzel átitatott ruhával tisztítsa meg, majd nedves ruhával öblítse le a szappant.

4. Rendszeresen tisztítsa meg az olajellenzőt. Ellenkező esetben az olajellenzőn lévő szenny az ételre hullik.


5. Rendszeresen tisztítsa a szűrőt. A készülék túlmelegszik, ha a szűrő eltömődött.

6. A készülék működését megelőzően az olajellenzőt és a szűrő elhelyezkedését ellenőrizni kell, elkerülve a többi alkatrész károsodását (beszerelés a 19. és 20. oldalon).

VIGYÁZAT: Ne törölje le a sütő műanyag és festett részeit fehérítővel, higítóval vagy más tisztítószerrel, mert ezek az alkatrészek feloldódhatnak vagy erősen megváltozhatnak.

MŰKÖDÉS

Vezérlőpult és funkciók

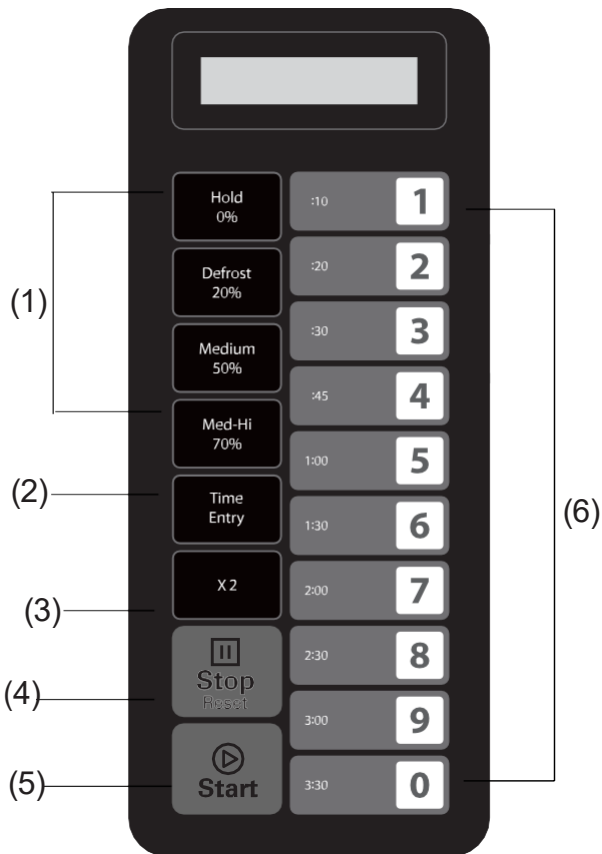

- (1) Bekapcsológombok
- (2) Időbevitel gomb
- (3) Kétszeres mennyiség gomb
- (4) Leállítás/Visszaállítás gomb
- (5) Indítás gomb
- (6) Számbillentyűzet

MŰVELETI UTASÍTÁS

Függelék. A Felhasználói beállítások

Az alábbiakban félkövérrel szedett elemek az alapértelmezett értékek.

Option	Setting	Leírás
1 EOC hang	OP:10	3 másodperces hangjelzés
	OP:11	Folyamatos hangjelzés
	OP:12	5 gyors hangjelzés, ismétlődő
2 Jelzés hangereje	OP:20	Hangjelzés kikapcsolva
	OP:21	Alacsony
	OP:22	Közepes
	OP:23	Magas
3 Jelzés Be/Ki	OP:30	Billentyűhang kikapcsolva
	OP:31	Billentyűhang bekapcsolva
4 Billentyűzet Ablak	OP:40	15 másodperc
	OP:41	30 másodperc
	OP:42	60 másodperc
	OP:43	120 másodperc
5 Menet közben	OP:50	"Menet közben" funkció letiltása
	OP:51	"Menet közben" funkció engedélyezése
6 Ajtó visszaállítása	OP:60	Ajtó visszaállításának letiltása
	OP:61	Ajtó visszaállításának engedélyezése
7 Max idő	OP:70	Maximális főzési idő 60 perc
	OP:71	Maximális főzési idő 10 perc
8 Kézi programozás	OP:80	Kézi programozás letiltása
	OP:81	Kézi programozás engedélyezése
9 Két számjegyű	OP:90	Egyjegyű mód-10 program
	OP:91	Kétszámjegyű mód-100 program

Függelék. B Alapértelmezett sütési idők

A sütőt a következő előre beállított sütési időkkal kell szállítani, hacsak a termékspecifikáció másként nem rendelkezik.

Gomb	Kijelző (idő)	Kapacitás	Főzési tényezők
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	2:30	100%	80%
9	3:00	100%	80%
0	3:30	100%	80%

1. Bekapcsolás

" _ _ _ _ _ " jelenik meg, amikor a sütőt először villamosítják. Ha megnyomja a "II" gombot, a sütő készenléti üzemmódba vált.

Megjegyzés: Készenléti üzemmódban egyetlen gombot sem lehet megnyomni.

2. Készenléti üzemmód ("Idle Mode")

- 1) Belépés. A sütő készenléti üzemmódba lép, miután néhány másodperc lejárt "Üzemkész üzemmódban" anélkül, hogy a billentyűzetet megnyomná, vagy az ajtó kinyitná és becsukná. A másodpercek számát a 4. felhasználói opcióval beállított "Időtúllépési ablak" határozza meg.
- 2) Készenléti üzemmódban a képernyő üres. és nincs sütőtevékenység.
- 3) A sütő ajtajának kinyitásával, majd bezárásával a sütő kilép az üresjáratú üzemmódból és készenléti üzemmódba lép.

3. Üzemkész mód ("Ready Mode")

- 1) Ebben az üzemmódban a sütő készen áll egy kézi vagy előre beállított sütési ciklus elindítására.
- 2) Ha kinyitja és becsukja az ajtót, miközben a sütő "Üresjáratú üzemmódban" van, a sütő "Üzemkész üzemmódba" kerül.
- 2) Készenléti üzemmódban a „READY” / “KÉSZ” felirat jelenik meg.
- 3) A készenléti módból a sütő szinte az összes többi üzemmódra válthat.

4. Nyitott ajtó mód (Open Door Mode)

- 1) Amíg a sütő ajtaja nyitva van, a sütőnek "Nyitott ajtó" módban kell lennie.
- 2) Ebben az üzemmódban a képernyő üres. A ventilátor és a sütőlámpa működik.
- 3) Ha az ajtó zárva van, és az OP:60 felhasználói opció van kiválasztva, és a sütő kézi vagy előre beállított sütési ciklust futtatott, a sütő Szünet módba lép.

Minden más esetben a sütőnek vissza kell térnie "Ajtónyitott módba" az OP:61 felhasználói opció beállításakor, az ajtó kinyitása és bezárása töröl minden információt a futó "Kézi vagy előre beállított programról".

5. Szünet mód ("Pause Mode")

- 1) Ez az üzemmód lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ideiglenesen leállítsák a főzési ciklust, hogy megvizsgálják vagy megkeverjék az ételt.
- 2) "Manuális főzési mód" ("Manual Cook Mode") vagy "Előre beállított programozott főzési mód" ("Preset Program Cook Mode") üzemmódban, ha az ajtó nyitva/zárva van, vagy ha megnyomja a " " gombot, a sütő "Szünet módba" lép.
- 3) Szüneteltetve a képernyőn megjelenik a hátralévő főzési idő.
- 4) "Szünet üzemmód" a 4. felhasználói opciótól függően pontosan "készenléti üzemmódba" ("Idle Mode") lép vissza. Ezen túlmenően, ha a " " gombot megnyomja, a sütő azonnal "Üzemkész üzemmódba" lép, VAGY ha megnyomja a " " gombot, a sütő üzemmódba lép.

6. Manuális főzési beviteli mód ("Manual Cook Entry Mode")

- 1) Ebben az üzemmódban a felhasználó manuálisan megadhatja a főzési időt és a teljesítményszintet.
- 2) Amíg a sütő készenléti üzemmódban van, a billentyűzeten az "Időbevitel" ("Time Entry") gomb megnyomásával a sütő kézi főzési beviteli módba kerül.
- 3) Ebben az üzemmódban a "00:00" jelenik meg, adja meg a szükséges időt.
- 4) Ha megnyomja a "Hold 0% ", "Defrost 20%", "Medium 50%" vagy a "Med-Hi 70%" gombot a teljesítményszint kiválasztásához, a képernyőn megjelenik a kapcsolódó teljesítmény. Ha ugyanazt a gombot kétszer megnyomja, a teljesítmény PL10-re vált. Ha nincs teljesítmény kiválasztva, a "PL10" az alapértelmezett.
- 5) A beállítási folyamat során nyomja meg a " " gombot a manuális főzési módba lépéshez. Nyomja meg a " " gombot a készenléti módba lépéshez.

7. Manuális főzési mód ("Manual Cook Mode")

- 1) Ez a mód lehetővé teszi az ételek elkészítését. Manuális főzési beviteli módban a " " gomb megnyomásával a sütő manuális főzési módba lép.
- 2) Ebben az üzemmódban a hátralévő főzési idő jelenik meg. A ventilátor és a sütő lámpája világít.
- 3) A főzési program végén a sütő a "Főzési ciklus vége" ("End of Cook Cycle Mode") módba lép. Ha ebben az üzemmódban megnyomja a " " gombot, a sütő szünet módba lép.

8. Főzési ciklus vége ("End of Cook Cycle Mode")

- 1) A „manuális sütési mód” vagy „előre beállított programozott főzési mód” idő lejártá után a sütő „sütési/főzési ciklus vége” üzemmódba kapcsol.
- 2) Ebben az üzemmódban a „KÉSZ” (“DONE”) felirat jelenik meg.
- 3) Ha az OP:11 vagy az "OP:12" felhasználói opciót választja, a sütő hangjelzést ad mindaddig, amíg a felhasználó ezt az ajtó kinyitásával és bezárásával, vagy a "II" gomb megnyomásával nyugtázza. Ha az OP:10 felhasználói opciót választja, a 3 másodperces hangjelzés után a sütő készenléti üzemmódba lép.

9. Előre beállított programozott főzési mód ("Preset Program Cook Mode")

- 1) Ez a mód lehetővé teszi az ételek elkészítését egyetlen gombnyomással. Készenléti módban a billentyűzet tíz számjegyű gombjainak valamelyikének megnyomásával a sütő az adott gombhoz tartozó előre beállított programot futtatja.
- 2) Ebben az üzemmódban a képernyőn megjelenik a hátralévő főzési idő. Ha többlépcsős főzésről van szó, akkor a teljes hátralévő főzési idő nem egy bizonyos szakaszból álló főzési időt mutat.
- 3) Amikor a főzési program befejeződik, a sütő a "főzési ciklus vége" módba lép. Ha ebben az üzemmódban megnyomja a "II" gombot, a sütő szünet módba lép.

10. Menet közbeni főzés ("On the Fly Cooking")

- 1) Ha a sütő sütés közben az OP:51 felhasználói opció van kiválasztva, nyomja meg a számgombokat, az előre beállított főzési program automatikusan elindul.
- 2) A képernyőn megjelenik a hátralévő főzési idő.
- 3) A főzési program végén a sütő a "főzési ciklus vége" módba lép.

11. Programozási mód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az egyszeri gombnyomáshoz főzési időt és teljesítményszintet rendeljen.

- 1) Nyissa ki az ajtót, és tartsa lenyomva az "1" gombot 5 másodpercig, a hangjelzés egyszer megszólal, és programozási módba lép.
- 2) "PROGRAM" jelenik meg. Megadhatja a szükséges időt.
- 3) Nyomja meg a "Hold 0%", "Defrost 20%", "Medium 50%" vagy a "Med-Hi 70%" gombot a teljesítményszint beviteléhez. A képernyőn megjelenik a kapcsolódó teljesítmény. Ha ugyanazt a gombot kétszer megnyomja, a teljesítmény PL10-re vált. Ha nincs tápfeszültség kiválasztva, a "PL10" az alapértelmezett.
Megjegyzés: Először állítsa be az időt, majd válassza ki a teljesítményt.
- 4) A főzési tényezők megváltoztatása: Ha megnyomja az "X2" gombot, a képernyőn a "CF:XX" jelenik meg. Az alapértelmezett tényező 80%. "CF:08" jelenik meg. Ha módosítani kell a főzési tényezőt, egyszerűen nyomja meg az egyik számgombot a beállításhoz.
- 5) Az idő és a teljesítmény beállítása után nyomja meg a "▶" gombot, a főzési program mentésre kerül. A program elmentésekor megjelenik a „PROGRAM” felirat.
- 6) Ha az összes főzési idő túllépi a 7. felhasználói opció maximális időtartamát, miután megnyomta a "▶" gombot a program mentéséhez, a hangjelzés háromszor röviden megszólal, jelezve, hogy az idő nem használható. Ezután a képernyő visszafordul, és megjelenik a „PROGRAM” felirat. A korábban beállított idő nem változik.
- 7) Csukja be az ajtót; a sütő visszakapcsol üzemkész módba.
Ha a beállítási folyamat során megnyomja a "II" gombot, a sütő ajtónyitás üzemmódba kapcsol. A nem mentett program elvész. Ha van program elmentve memória eljárásként, nyomja meg a megfelelő számgombot, a mentett program elindul. Ha nincs mentett program, a hangjelző riaszt a számgomb megnyomására, és nem fog működni.

Például: állítsa be a programot memóriafőzősként. A PL7 teljesítményszint és a főzési idő 1 perc 25 másodperc.

1. lépés: Nyissa ki az ajtót, tartsa lenyomva az „1” számgombot 5 másodpercig; megjelenik a „PROGRAM” felirat.
2. lépés: Nyomja meg a "3" számgombot, a képernyőn a "P:03" jelenik meg. Két másodperc elteltével a képernyőn megjelenik a kapcsolódó idő " :30".
3. lépés: Nyomja meg az "1", "2" és "5" számgombokat a főzési idő beviteléhez.
4. lépés: Nyomja meg a "Med-Hi/70%" gombot, 1:25 70 jelenik meg. Beállítás kész.
5. lépés: Nyomja meg a "▶" gombot a mentéshez. Ha legközelebb használja a programot, csak nyomja meg a "3" gombot, a kapcsolódó program elindul.

Megjegyzés:

1. Áramszünet esetén, a mentett program nem vész el.
2. Ha a programot vissza kell állítani, ismételje meg a fenti lépéseket.
3. Ha az utolsó lépésben megnyomja a "II" gombot, a készülék visszavált üzemkész módba. A beállításnak nem lesz haszna.

12. Dupla mennyiségű főzés ("Double Quantity cooking")

- 1) Az X2 gomb használatával a felhasználó egyszerűen beállíthatja egy adott ételhez a második időpontot.
- 2) Ha készenléti módban megnyomja az "X2" gombot, majd egy előre beállított program indul, vagy ha az "X2" gombot egy előre beállított program elindítása után 5 másodpercen belül megnyomja, a sütő az előre beállított főzési idővel kezdi el a főzést.
- 3) Nyomja meg az "X2" gombot. Megjelenik a "DOUBLE"("DUPLA") felirat. A számgombok megnyomásakor a képernyőn megjelenik a mennyiség előre beállított ideje. Például az "5" számgomb és annak előre beállított ideje 1 perc. Ezután nyomja meg az "X2" gombot, ekkor az idő $1:00 \times (1+0.8) = 1:48$ (1 perc és 48 másodperc) értékre változik.
- 4) A főzési program végén a sütő a "Főzési ciklus vége" módba lép.
Megjegyzés: Ez a funkció előre beállított program módban használható.

13. Szakaszos főzési programozás ("Stage Cooking Programming")

Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy manuális sütési módban és programozási módban készítsen ételeket.

- 1) Legfeljebb három fokozat állítható be főzési vagy programozási módban.
Az első fokozat teljesítményének és idejének beállítása után nyomja meg az "Időbevétel" ("Time Entry") gombot a második fokozat beállításához. És ugyanez a lépés a harmadik szakasz beállításához.
- 2) A második, harmadik fokozat beállításakor nyomja meg az időbevétel („Time Entry”) gombot, megjelenik a „STAGE-2” (2. Fokozat), „STAGE-3” (3. Fokozat) felirat.
- 3) Nyomja meg a "  " gombot a főzés elkezdéséhez.
Példa: Programozási módban nyomja meg a "3" számgombokat a két fokozatú főzés beállításához. Az első fokozat PL7, az idő 1 perc 25 másodperc. A második szakasz PL5 és 5 perc 40 másodperc. A lépések a következők:
 - a. Nyissa ki az ajtót, tartsa lenyomva az „1” számgombot 5 másodpercig „PROGRAM” jelenik meg.
 - b. Nyomja meg a "3" számgombot, a képernyőn a "P:03" jelenik meg. Két másodperc elteltével a képernyőn megjelenik a kapcsolódó idő ":30".
 - c. Nyomja meg az "1", "2", "5" gombot a főzési idő bevételéhez. "1:25" jelenik meg.
 - d. Nyomja meg a "Med-Hi 70%" gombot, megjelenik az "1:25 70" felirat. Az első szakasz befejeződött.
 - e. Nyomja meg az időbevétel gombot („Time Entry”), megjelenik a „STAGE-2” felirat.
 - f. Nyomja meg az "5", "4", "0" gombot, az "5:40" jelenik meg.
 - g. Nyomja meg a "Medium 50%" gombot, megjelenik az "5:40 50" felirat. A második szakasz befejeződött.
 - h. Nyomja meg a "  " gombot a főzés megkezdéséhez.
 - i. A teljes idő visszaszámlálódik.

14. Használja az Opció módot

Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sütő különféle működési módjai közül válasszon.

- 1) Nyissa ki a sütő ajtaját, és tartsa lenyomva a „2” gombot 5 másodpercig. A hangjelzés egyszer megszólal, és ebbe a módba lép.
- 2) A képernyőn megjelenik az "OP: - -".
- 3) Bármely számgomb megnyomásával lépjen be a kapcsolódó módbeállításokba.
Például: a jelzés hangjának közepesre állítása. Nyomja meg a „2” gombot, megjelenik az „OP:22” felirat. Ha módosítani szeretne, tartsa lenyomva a "2" gombot, a képernyőn az "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", "OP:20" jelenik meg ciklusban.
- 4) Nyomja meg a "  " gombot az aktuális beállítás mentéséhez. Mentés után ismét megjelenik az "OP: - -" felirat.
- 5) A beállítási folyamat során nyomja meg a " " gombot az ajtónyitás módba való belépéshez. Az ajtó becsukásával készenléti módba lép.
- 6) Ha az utolsó lépésben nem nyomta meg a "  " gombot, a program nem menthető, hanem marad az előző módban.

15. Szerviz mód

- 1) Nyissa ki a sütő ajtaját, és tartsa lenyomva a "3" gombot 5 másodpercig a szerviz módba lépéshez.
- 2) A képernyőn megjelenik a „SERVICE” felirat.
- 3) Az ajtó zárásának vagy nyitásának időpontjának ellenőrzéséhez nyomja meg a "3" számgombot, a képernyőn az idők jelennek meg.
- 4) Nyomja meg az „1” gombot a tubusórák megjelenítéséhez.
Nyomja meg a „2” gombot a tubusórák megjelenítéséhez.
Nyomja meg a „3” gombot az ajtóciklusokhoz.
Nyomja meg a „4” gombot a szervizinformációk törléséhez.
Csak egyes modellekhez:
Nyomja meg az „5” gombot a Top Mag futtatásához. A sütő ampereket jelenít meg.
Nyomja meg a „6” gombot a Bottom Mag futtatásához. A sütő ampereket jelenít meg.
- 5) Nyomja meg a " " gombot az ajtónyitás módba való belépéshez. Csukja be az ajtót, és készenléti módba lép.


16. Gyári alapértelmezett beállítás

Készenléti módban nyomja meg a "  " és a " 0 " gombot a gyári alapértelmezett beállításhoz.


- 1) Nyomja meg a "  " és a " 0 " gombot, a hangjelzés egyszer megszólal, és a képernyőn megjelenik a "CHECK" felirat. Ha ez a gyári alapbeállításon van, a képernyőn a "11" jelenik meg, három másodperc múlva a sütő készenléti üzemmódba kapcsol; nyomja meg a " " gombot. A kijelzés törléséhez vissza kell térni a készenléti állapotba a megjelenítés folyamatában. Ha nincs a gyári alapbeállításon, a képernyőn a "00" jelenik meg, nyomja meg a "  " gombot a gyári alapértelmezett beállításhoz, a képernyőn a "CLEAR" felirat jelenik meg. A hangjelzés egyszer megszólal, az önellenőrzés után a képernyőn „11” vagy „00” jelenik meg.
- 2) Ha nem nyomja meg a "  " gombot, amikor a képernyőn a " 00 " látható, a beállítás törlődik.

Figyelem: Legyen óvatos a művelet során, mert visszaállítja az összes konfigurált gyári alapbeállítást.


A szűrő eltávolítása és beszerelése

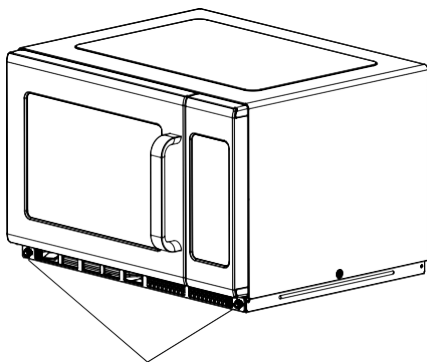

Fordítsa balra a fém szögeket, hogy meglazítsa őket.

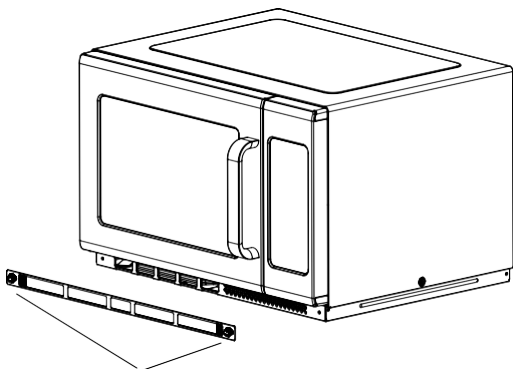

Vegye le a szűrőt.

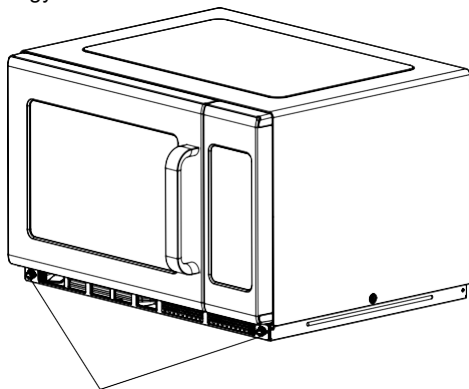


Az újratelepítéshez igazítsa az alaplemez rögzítőfuratait, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban a fémszögeket.


Hogyan távolítsuk el és szereljük fel az olajblokkolót





Figyelmeztetés: Mielőtt eltávolítaná és felszerelné az olajblokkolót, feltétlenül húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, és kerülje a magas hőmérsékletű forrázást.

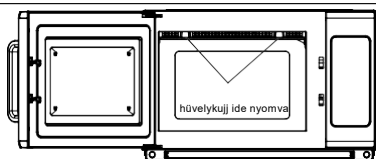


- 1 Olajblokkoló a kézben, nyomva (lásd nyílak), csapódva hátralökni, majd lefelé húzni.

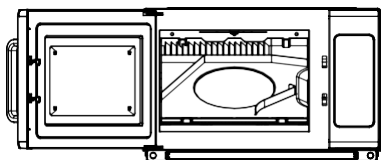


2. eltávolítás állapota

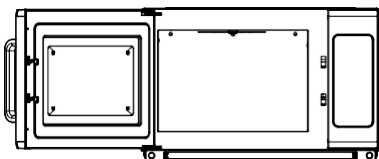


3. olajblokkoló eltávolítása a készülékből

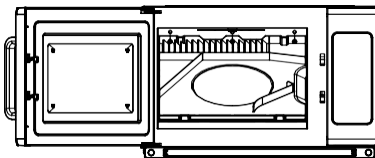

1. Kezek az olajblokkolóhoz, igazítás után három hengeres olajdugulást helyezve be a hátlap három furatába.

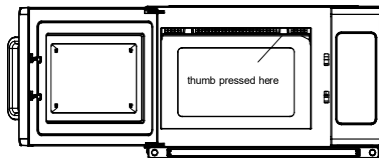

2. Bal kezével fogja a mikrohullámú sütőt, a jobb hüvelykujjával nyomja meg (lásd nyíl), és erővel tolja vissza. A bal hüvelykujjával egyszerre kell felfelé nyomnia. Helyezze be az olajzárát/blokkolót az előlő lemez kapcsába.

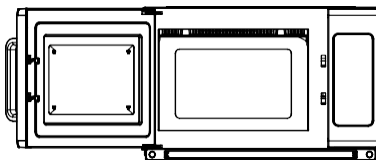

3. Jobbról balra helyezze be az olajblokkolót. Ha végzett, ellenőrizze, hogy az olajelzáró csat rendszeren fekszik-e.

Telepítés (kiegészítés)

1. A mikrohullámú sütő kapcsolási működése feszültségingadozást okozhat a tápvezetéken. Ennek a sütőnek a működésére a kedvezőtlen feszültségellátási körülmény káros hatással lehet. Ezt az eszközt olyan táphálózathoz lehet csatlakoztatni, amelynek maximális megengedett rendszerimpedanciája $Z_{\max}$ **0,2 Ohm** a felhasználó tápellátásának interfész pontján. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy ez a készülék csak olyan tápegységhez legyen csatlakoztatva, amely megfelel a fenti követelménynek. Ha szükséges, a felhasználó a közüzemi áramszolgáltatótól kérheti a rendszer impedanciáját az interfész ponton.
2. Ha nincs potenciálkiegyenlítő vezeték az elektromos hálózatban, akkor a készülék hátuljára külső potenciálkiegyenlítő vezetékkel kell felszerelni (lásd a szimbólumot). Ennek a kapocsnak hatékony elektromos érintkezésben kell lennie minden rögzített, szabadon lévő fém alkatrészszel, és lehetővé kell tennie legfeljebb 10 mm² névleges keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.



A potenciálkiegyenlítő vezetékek külső csatlakozásának szimbóluma.

Hibaelhárítás

Normal	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV vételét	A mikrohullámú sütő működés közben zavarhatja a rádió- és TV-vételt. Hasonlóan hathat a kis elektromos készülékekre is, például a keverőre, porszívóra és az elektromos ventilátor interferenciájára. Ez normális.
halvány a sütővilágítás	Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütőben a sütő világítása elhalványulhat. Ez normális.
Gőz gyűlik össze az ajtón, forró levegő távozik a szellőzőnyílásokból	Főzés közben gőz távozhat az ételből. A legtöbb kijut a szellőzőnyílásokból. De hűvös helyen, például a sütőajtón lecsapódhat a pára. Ez normális.
A sütő véletlenül elindult étel nélkül.	Tilos a készüléket élelmiszer nélkül működtetni. Nagyon veszélyes.

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítás
A sütő nem indul el	(1) A tápkábel nincs szorosan bedugva	Húzza ki, majd 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
	(2) Kiolvadt a biztosíték vagy a megszakító nem működik.	Cserélje ki a biztosítékot vagy tegye helyre a megszakítót (a cégünk szakemberei javítják)
	(3) Gond van a konnektorral	Tesztelje a konnektort más elektromos készülékekkel
A sütő nem melegszik	(4) Az ajtó nem jól záródik	Jól zárja be az ajtót



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni és kezelni. Ha a jövőben bármikor meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, NE dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, küldje el ezt a terméket a WEEE begyűjtési pontjaira, ahol elérhető.