




ELEKTROMOS SZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ, TOASZTER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

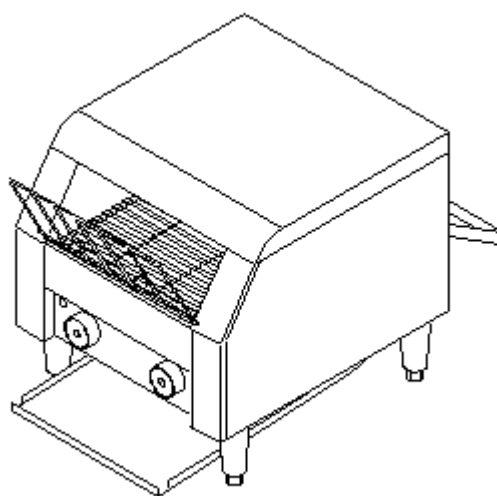

TT-300 - TT-450

A KÉZIKÖNYVRŐL

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a termék karbantartásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatban. A kézikönyvben található utasítások be nem tartása balesetveszélyt okozhat, egyes esetekben a garancia elvesztését vonhatja

maga után. Csak akkor használja ezt a berendezést, ha elolvasta és megértette a kézikönyv tartalmát. Használat közben mindig tartsa be a helyspecifikus biztonsági és munkavédelmi előírásokat is.

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	3
Általános információk.....	3
Garancia.....	3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
BEÜZEMELÉS	5
Kicsomagolás.....	5
Elhelyezés.....	6
Beüzemelés.....	6
Adagoló rács.....	7
Első/Hátsó ürités.....	8
MŰKÖDTETÉS	8
Billenőkapcsolós modellek.....	8
Tekerőgombos modellek.....	8
Energiatakarékos mód.....	9
KARBANTARTÁS	9
Általános karbantartás.....	9
Tisztítás.....	9
ROBBANTOTT RAJZ	10

BEVEZETÉS

Általános információk

Ezt az elektromos szállítoszalagos kenyérpirítót kifejezetten a pirítási művelet felgyorsítására tervezték. A pirításra szánt termékek egy fűtőkamrán haladnak át a termékek gyors és alapos pirítása érdekében. A kenyértermék szárazsága, nedvessége, cukortartalma és vastagsága befolyásolja a végeredményt. A pirítás színét elsősorban a szállítoszalag sebessége határozza meg, nem a hőmérséklet.

Garancia

Ez a kézikönyv az elektromos szállítoszalagos kenyérpirítók telepítési, biztonsági és kezelési utasításait tartalmazza. Javasoljuk, hogy a szállítoszalagos kenyérpirító üzembe helyezése előtt olvassa el az ebben a kézikönyvben található összes telepítési, kezelési és biztonsági utasítást.

Nagyon fontosak azok a biztonsági utasítások, amelyek ebben a kézikönyvben a  figyelmeztető szimbólum és a félkövérrel szedett **FIGYELMEZTETÉS** vagy **VIGYÁZAT** szavak után jelennek meg.

 **FIGYELMEZTETÉS** azt jelenti, hogy fennáll a saját vagy mások súlyos sérülésének a lehetősége.

 **VIGYÁZAT** azt jelenti, hogy fennáll a könnyű vagy közepes sérülés lehetősége.

A **VIGYÁZAT** a szimbólum nélkül a berendezés károsodásának veszélyére vagy anyagi kár lehetőségére utal.

Ez az elektromos szállítoszalagos kenyérpirító kiterjedt kutatás és helyszíni tesztelés után lett forgalomba hozva. A felhasznált anyagokat a maximális tartósság, vonzó megjelenés és optimális teljesítmény érdekében választották ki. Szállítás előtt minden egységet alaposan megvizsgálunk és tesztelnek.

FONTOS! Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha a gépet tovább értékesíti, ügyeljen arra, hogy a kézikönyvet is átadja a készülékkel együtt.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ebben a kézikönyvben a következő biztonsági jelzéseket találja, amelyek fontos tudnivalókat jeleznek a berendezés üzemeltetésével vagy karbantartásával kapcsolatban.

FIGYELEM

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS.

A berendezés megfelelő működéséhez fontos információkat jelöl. Figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását és/vagy súlyos testi sérülést okozhat.

FIGYELEM

ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉS.

Lehetséges áramütés veszélyét jelzi. Figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását és/vagy súlyos testi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS.

A berendezés megfelelő működéséhez fontos információkat jelöl. Figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását okozhatja.

FIGYELEM

FORRÓ FELÜLETRE VALÓ FIGYELMEZTETÉS. A berendezés megfelelő működéséhez fontos információkat jelöl. Figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodását vagy



FIGYELMEZTETÉS

 A kenyérpirítót egy megfelelően földelt, a gép adattábláján feltüntetett feszültségnek megfelelő csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ha a dugó és az aljzat nem egyezik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő átalakításért.

 A sérülések elkerülése érdekében kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki az egységet az áramforrásból, és hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen karbantartást végez.

 A biztonságos és megfelelő működés érdekében az egységet megfelelő távolságra kell elhelyezni az éghető falaktól és anyagoktól. Ha nem tartják be a biztonságos távolságot, elszíneződés vagy égés léphet fel. Ne helyezze a kenyérpirítót polc alá vagy 31 cm-nél közelebb a mennyezethez.

 Hagyjon legalább 3 cm távolságot az oldalakon. Hagyjon 31 cm távolságot az első és a hátsó résznél a megfelelő működés és biztonság érdekében.

 A sérülések és károsodások elkerülése érdekében ne húzza a készüléket a tápkábelnél fogva.

 A sérülések elkerülése érdekében ne használja a gépet, ha a tápkábel elkopott vagy elhasználódott.



VIGYÁZAT

 Helyezze a készüléket megfelelő pultmagasságra, egy kényelmesen használható helyre. A helynek vízszintesnek kell lennie, hogy megakadályozza a gép vagy annak tartalmának véletlen leesését, és elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja az

egység súlyát.

 Ne helyezzen semmit a kenyérpirító tetejére; ez károsíthatja a kenyérpirítót, vagy a személyzet sérülését okozhatja.

 Bevonatos vagy vajas termékek, például fokhagymás kenyér, sajtos szendvicsek és édes zsemle pirítása NEM javasolt. A maradék csökkenti a kenyérpirító teljesítményét, és esetleg meggyulladhat a kenyérpirító belsejében.

 Amikor üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy az egység áramellátása ki van kapcsolva, és a kenyérpirító szobahőmérsékletű. Ennek elmulasztása személyi sérülést okozhat.

 A készülék károsodásának és a személyzet sérülésének elkerülése érdekében a kenyérpirítót mindig felszerelt morzsatálcával használja.

 A sérülések elkerülése érdekében addig ne távolítsa el a morzsatálcát tisztításhoz, amíg a kenyérpirító le nem hűlt.

 A készülék nem kültéri használatra lett tervezve. A biztonságos és megfelelő működés érdekében helyezze el az egységet beltérben, ahol a környezeti levegő hőmérséklete legalább 21 °C és maximum 29 °C.

VIGYÁZAT

Ne tegye a kenyérpirítót olyan helyre, amely túl magas hőmérsékletnek vagy zsírnak van kitéve, például sütőrácsra vagy sütőre stb. A túl magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket. Ne tegye a kenyérpirítót olyan helyre, ahol korlátozott a levegő áramlása a készülék eleje vagy hátulja körül. Ne helyezze a kenyérpirítót páraelszívó vagy légkondicionáló szellőzőnyílásának vagy ventilátor közvetlen közelébe.

Csak nem súroló hatású tisztítószerket használjon. A súroló hatású tisztítószer megkarcolhatja a kenyérpirító felületét, ronthatják annak megjelenését, és elősegíthetik a szennyeződések felhalmozódását.

BEÜZEMELÉS

Kicsomagolás

1. Vegye ki a gépet és az összes csomagolóanyagot a szállításhoz használt kartondobozból.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot és védőfóliát a gépről és az alkatrészekről.

3. Távolítsa el a szalagot a morzsatálcáról, a pirítósgyűjtő tepsiről és a leeresztő csúszdáról.
4. Ha a gép nincs vízszintes pozícióba, egy 14-es villáskulccsal állítsa be az egyes lábakat amíg a készülék teljes vízszintbe nem kerül.

Elhelyezés

VIGYÁZAT

Ne tegye a kenyérpirítót olyan helyre, amely túl magas hőmérsékletnek vagy zsírnak van kitéve, például sütőrácsra vagy sütőre stb. A túl magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket. Ne tegye a kenyérpirítót olyan helyre, ahol korlátozott a levegő áramlása a készülék eleje vagy hátulja körül. Ne helyezze a kenyérpirítót páraelszívó vagy légkondicionáló szellőzőnyílásának vagy ventilátor közvetlen közelébe.



FIGYELEM

A biztonságos és megfelelő működés érdekében az egységet megfelelő távolságra kell elhelyezni az éghető falaktól és anyagoktól. Ha nem tartják be a biztonságos távolságot, elszíneződés vagy égés léphet fel. Ne helyezze a kenyérpirítót polc alá vagy 31 cm-nél közelebb a mennyezethez.



FIGYELEM

Hagyjon legalább 3 cm távolságot az oldalakon. Hagyjon 31 cm távolságot az első és a hátsó résznél a megfelelő működés és biztonság érdekében.



VIGYÁZAT

Helyezze a készüléket megfelelő pultmagasságra, egy kényelmesen használható helyre. A helynek vízszintesnek kell lennie, hogy megakadályozza a gép vagy annak tartalmának véletlen leesését, és elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja az egység súlyát.



VIGYÁZAT

Ne helyezzen semmit a kenyérpirító tetejére; ez károsíthatja a kenyérpirítót, vagy a személyzet sérülését okozhatja.

Beüzemelés



VIGYÁZAT

A készülék nem kültéri használatra lett tervezve. A biztonságos és megfelelő működés

érdekében helyezze el az egységet beltérben, ahol a környezeti levegő hőmérséklete legalább 21°C és maximum 29°C.

VIGYÁZAT

Bevonatos vagy vajas termékek, például fokhagymás kenyér, sajtos szendvicsek és édes zsemlek piritása NEM javasolt. A maradék csökkenti a kenyérpirító teljesítményét, és esetleg meggyulladhat a kenyérpirító belsejében.

VIGYÁZAT

Amikor üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy az egység áramellátása ki van kapcsolva, és a kenyérpirító szobahőmérsékletű. Ennek elmulasztása személyi sérülést okozhat.

Adagoló rács

A pirító adagoló rámpa gyárilag van felszerelve, és két pozícióban használható.

1. Amikor függőleges helyzetben van, a kenyérpirító automatikus adagolásra van beállítva. A kenyértermékek úgy jutnak be a kenyérpirítóba, hogy az adagolórámpára helyezik és elengedik.
2. A termék kézi adagolásához billentse meg az adagolórámpát, amíg az az egység tetejére nem kerül. Ebben a helyzetben a kenyértermékeket kézzel lehet betölteni, közvetlenül a szállítószalagra helyezve.

VIGYÁZAT

A készülék egyes külső felületei felforrósodnak működés közben. Legyen óvatos, amikor megérinti ezeket a területeket, hogy elkerülje a sérüléseket.

MORZSATÁLCÁ

A morzsatálcát helyezze be közvetlenül a szalag alá, egészen addig tolva, amíg az nem találkozik az ütközőcsapokkal.

VIGYÁZAT

A készülék károsodásának és a személyi sérülés elkerülésének érdekében a gépet mindig felszerelt morzsatálcával használja.

VIGYÁZAT

A sérülések elkerülése érdekében addig ne távolítsa el a morzsatálcát tisztításhoz, amíg a kenyérpirító le nem hűlt.

Első/Hátsó ürités

A készülék beállítható első vagy hátsó üritéssel is. A felhasználó felhúzhatja a hátsó üritőajtót az első üritéshez, és lenyomhatja a hátsó üritőajtót a hátsó üritéshez.

VIGYÁZAT

A sérülések elkerülése érdekében addig ne távolítsa el a morzsatálcát tisztításhoz, amíg a kenyérpirító le nem hűlt.

MŰKÖDTETÉS

Billenőkapcsolós modellek

1. Csatlakoztassa a gépet egy megfelelően földelt, a gép adattábláján feltüntetett adatoknak megfelelő feszültségű elektromos aljzathoz.
2. Állítsa a Be/Ki kapcsolót Be állásba.
3. Állítsa a színszabályzó gombot a legvilágosabb állásba, várjon amíg a gép felmelegszik (kb. 15-20 perc).
4. A felmelegedési időszak után állítsa a színszabályzót közepes állásba, és pirítson meg két szelet kenyérterméket próbaként. Ezután már be tudja állítani a színszabályzót a kívánt értékre.

Megjegyzés: Nedves termékek, például angol muffin, rozskenyér vagy teljes kiőrlésű búza pirításához lassítsa le a szállítószalagot a színvezérlő gomb sötétebb fokozatba forgatásával (óramutató járásával megegyező irányba).

Tekerőgombos modellek

1. Csatlakoztassa a gépet egy megfelelően földelt, a gép adattábláján feltüntetett adatoknak megfelelő feszültségű elektromos aljzathoz.
2. Forgassa a tekerőgombot a legmagasabb fűtés állásba.
3. Állítsa a színszabályzó gombot a legvilágosabb állásba, várjon amíg a gép felmelegszik (kb. 15-20 perc).
4. A felmelegedési időszak után állítsa a színszabályzót közepes állásba, és pirítson meg két szelet kenyérterméket próbaként. Ezután már be tudja állítani a színszabályzót a kívánt értékre.

Megjegyzés: Nedves termékek, például angol muffin, rozskenyér vagy teljes kiőrlésű

búza pirításához lassítsa le a szállítószalagot a színvezérlő gomb sötétebb fokozatba forgatásával (óramutató járásával megegyező irányba).

5. Ez az egység egyoldalas pirításra is használható, például zsemléhez és angol muffinhoz, ha a forgókapcsolót csak a felső oldali melegítésre fordítja (zsemle).

Energiatakarékos mód

A kenyérpirítót energiatakarékos módba kapcsolhatja, ha a forgatógombot erre a funkcióra állítja. A kenyérpirító ekkor 25%-os teljesítménnyel működik.

(Megjegyzés: A kenyérpirító teljes üzembe helyezéséhez fordítsa vissza a választógombot TOAST állásba. A készülék 5 percen belül újra teljes teljesítményre kapcsol.)

KARBANTARTÁS

Általános karbantartás

Az elektromos szállítószalagos kenyérpirítókat a maximális tartósságra és teljesítményre tervezték, minimális karbantartási igény mellett.



FIGYELMEZTETÉS

BÁRMILYEN SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KARBANTARTÁSI VAGY TISZTÍTÁSI MŰVELETEK ELŐLT KAPCSOLJA KI AZ ÁRAMKAPCSOLÓT, HÚZZA KI AZ EGYSÉGET AZ ÁRAMFORRÁSBÓL, ÉS HAGYJA KIHŰLNI A GÉPET.

Tisztítás

Külső

A fényes felület megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a külső felületeket naponta nedves ruhával törölje át. A makacs foltokat megfelelő rozsdamentes acél tisztítószerrel vagy nem súroló hatású tisztítószerrel lehet eltávolítani. A nehezen hozzáférhető helyeket kis kefével és enyhe szappannal kell megtisztítani.

VIGYÁZAT

KIZÁRÓLAG NEM SÚROLÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZEREKET HASZNÁLJON. A DÖRZSÖLŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZEREK MEGKARCOLHATJÁK A FELÜLETET ÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁHOZ VEZETNEK.

Morzsátálca és szeletgyűjtő

Vegye ki őket a lehűlt készülékből és szappannal, puha ronggyal tisztítsa meg majd vízzel öblítse le. Szárítsa meg őket teljesen használat előtt.

Adagoló rács

Nyomja be a két huzalküllőt és távolítsa el az adagoló rácsot. Puha, nedves ruhával törölje le vagy áztassa be a rácsot enyhe tisztítószeres oldatba. Szárítás után helyezze vissza a rácsot úgy, hogy a küllőket a kialakított lyukakhoz igazítja.

ROBBANTOTT RAJZ

