

TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ



**ERLB-700-1, ERLB-700-2, ERLB-700-3,
ERLSZ-ASZ, ERLD-ASZ, ERLT-ASZ,
ERLA-ECO1, ERLA-ECO2, ERLA-ECO3,
ERLA-ECO1-FSI, ERLA-ECO2-230**

típusú elektromos rostlapokhoz

Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major
info@inoxbasis.hu, +36 1 788 1828

Használati útmutató

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A berendezés kizárólag különféle ételek sütésére és pirítására használható, bármilyen más jellegű felhasználás tilos! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem szakember által végzett karbantartási, javítási munkákból adódó károkért, sem a nem eredeti pótalkatrészek megfelelő működéséért. A gép csak a használati és a karbantartási előírások betartása esetén működik megfelelően. A nem rendeltetésszerű használat a garancia elvesztését vonhatja maga után.

A tájékoztatót őrizze meg.

A készülék megfelel az aktuális nemzeti és uniós irányelveknek.

A gyártó cég fenntartja magának a jogot, hogy végrehajtsa a szükségesnek vélt technikai változtatásokat a gép fejlesztése érdekében.

A KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

Az Inox-Bázis Kft. saját gyártásában készülő professzionális berendezések megfelelnek a legmodernebb konyhák elvárásainak is, nagykonyhai feltételekhez lettek tervezve, ételek sütésére szolgálnak. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A rostlapok típustól függően egy zónás, két zónás, illetve három zónás sütőfelülettel rendelkeznek. Asztali készülékek, de igény szerint állvánnyal is rendelhetők. Kivitelezésük különösen stabil, anyaguk rozsdamentes acél. A sütőlap vaslemezről készül. Kezelőgombok: Hőfokszabályozó tekerőgomb, be/kikapcsoló gomb és visszajelző lámpa. A készülék elején zsírgyűjtő fiók található.

A KÉSZÜLÉK BEAZONOSÍTÁSA

A készülék beazonosítása a hátulján található adattáblával lehetséges. Ez tartalmazza a gyártás évét, a szériaszámot, az CE minősítés szimbólumát valamint további fontos információkat, paramétereket, amelyek a beüzemeléshez és működtetéshez nélkülözhetetlenek.

		Inox Bázis Kft. Arany Janos ut Kozponti major 9090 Pannonhalma (Hungary)	
Model	ERLB-700-1		made in EU
Serial number			
Voltage	Hz	Power	
230V	50Hz	3 kW	



ERLB-700-1



ERLB-700-2



ERLB-700-3



ERLSZ-ASZ



ERLD-ASZ



ERLT-ASZ



ERLA-ECO1



ERLA-ECO2



ERLA-ECO3



ERLA-ECO1-FSI



ERLA-ECO2-230

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- **A berendezés üzembe helyezését megfelelő szakember végezze.** Beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. A biztonsági előírások betartása kötelező. A nem megfelelő beüzemelés balesetveszélyes és károkat okozhat a berendezésben is. A készülék csak ételek sütésére használható.
- A csomagolás és a védőfólia eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a rostlap a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni.
- A készüléket zárt, de jól szellőző helyiségben üzemelje be. A készüléket egyenes, sík, szilárd felületre vagy a tartozékként rendelt állványra, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa, ne álljon fent az eldőlés vagy a csúszás veszélye.
- Ha a készüléket beépíti, előtte kérje ki szakember véleményét.
- A készüléket olyan helyre állítsuk, amely elbírja annak súlyát, az elhelyezéskor vegyük figyelembe a működés közben keletkező hő hatását is. A készülék működés közben felmelegszik, ezért ne helyezzük gyúlékony anyagból készült tárgyak közelébe. Ha mégis van gyúlékony anyagú berendezés a rostlap közelében, azt az előírásoknak megfelelő védőburkolattal kell ellátni.
- **A nem gyúlékony tárgytól való minimális távolság 15 cm.**
- gépet zárt, fedett helyiségben kell használni, ahol a környezet hőmérséklete 6-40°C között van és a páratartalom nem több 90%-nál, **szabadtéri használatra a berendezés nem alkalmas**
- A gépet lapos, **vízszintes felületen kell elhelyezni** úgy, hogy a megfelelő szellőzés miatt a hátulja legalább 10 cm, az oldalai pedig legalább 50 cm távolságra legyenek a faltól
- használat közben tartsa be a helyi tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat
- **használat előtt távolítsa el a csomagolást valamint a fémet védő fóliákat. A fólia eltávolítása után törölje le vízzel vagy nem maró hatású semleges szerrel**
- ezen útmutatót tartsa meg, és a gép továbbadása esetén az új tulajdonosnak adja át

CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATRA

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást mindig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze. A csatlakoztatáshoz a jelen használati utasításban megadott, illetve a készülék hátulján lévő címkén feltüntetett adatokat kell figyelembe venni.

Az egy zónás rostlapot kb. 1,2 méter hosszú elektromos kábellel és dugvillával szereljük. A két, illetve három zónás, többfázisú rostlapok kb. 1,2 méter hosszú elektromos kábellel, dugvilla nélkül kerülnek forgalomba.

Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztatáshoz a berendezés és a hálózat közé érdemes megszakítót beépíteni. A főkapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földkábelt (sárga-fekete).

A készülék elhelyezésnél figyeljen arra, hogy a tápkábel egyik része se melegedhessen túl. Fontos hogy a rostlap olyan helyen legyen, ahol nem történhet meg, hogy véletlenül kirántsa valaki a tápkábelt, vagy az más módon megsérüljön.

A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a biztosíték és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke),
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva,
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől.

Tilos a készüléket hatásos érintésvédelem nélkül üzemeltetni!

A létesítés biztonsági szabályzat tekintetében az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az érintésvédelmi szabályzat tekintetében az MSZ EN 61140:2003 előírásait kell figyelembe venni.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

- Első használat előtt távolítsa el a védőfóliát és törölje át a készüléket nedves ronggyal.
- Bekapcsoláshoz a be/kikapcsoló gombot kapcsolja fel. A hőfokszabályzó tekerőgombot állítsa a kívánt hőfokra. Ekkor a visszajelző lámpa narancssárgán világít. Amikor a sütőlap hőmérséklete eléri a beállított értéket, a lámpa kialszik.
- Sütéshez a sütőlapot mindig kenje be olajjal vagy zsíradékkal.
- Kikapcsoláshoz elég ha a be/kikapcsoló gombot lekapcsolja.
- Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket és ürítse ki a zsírgyűjtő fiókot.
- Az első használatkor, a készülék első felmelegedésekor természetes, ha erősebb szag vagy enyhe füst észlelhető, ez a „kiégetés” fázisa.
- Érdemes a sütőlap felületét olajjal, zsíradékkal bekenni, így védeni, amikor nem használja azt.

Biztonsági előírások

- A készülék beüzemelését szakember végezze.
- A készülék professzionális használatra van tervezve. Kezeléséhez megfelelően képzett személyzet szükséges.
- Ne használják a készüléket korlátozott, sérült fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek is tartózkodnak a közelben.
- Ne üzemeljen a készülék felügyelet nélkül.
- A sütőlap használat közben forró, ezért fokozott figyelemmel és megfelelő védőeszközök használatával kezeljük.
- Ne rakjon gyúlékony tárgyakat, alkoholt vagy magas alkoholtartalmú ételeket a sütőlapra.
- A rostlapot csak rendeltetésszerűen, ételek sütésére használja.
- A készülék burkolata működés közben felmelegszik. A balesetek elkerülése érdekében kerülje a meleg részekkel való érintkezést.
- A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek.
- Ha a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki azt és utána biztonsági okokból ellenőrizze le annak működését egy szakemberrel.
- Használat közben mindig figyeljen arra, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha hibát észlel, a biztonság kedvéért áramtalanítsa a gépet és hívjon szakembert.
- A berendezést kezelő személyek kapjanak megfelelő tájékoztatást annak működéséről és helyes üzemeltetéséről. Balesetvédelmi oktatás is szükséges.
- Munka után mindig ellenőrizze le, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- Tartsa be a tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Várjuk meg, amíg a sütőlap teljesen kihűl.
- Az eljáráshoz tartsa be a helyspecifikus „takarítási és fertőtlenítési utasítás” előírásait.
- Soha ne tisztítsa a készüléket vízsugárral.
- Ne használjon klór tartalmú tisztító, fertőtlenítő szereket vagy savakat, mert ezek károsíthatják a burkolatot. Olyan szereket válasszunk, amelyek kifejezetten rozsdamentes bútorok, eszközök tisztítására valók.
- A tisztítást nedves ronggyal végezze, ne használjon drótkefét vagy egyéb súroló hatású eszközt.
- A készüléket érdemes legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a problémamentes működés biztosításához. Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. A karbantartási-javítási munkálatokat csak a hálózatról történő leválasztás után végezzék el, megfelelő szakember által.

HULLADÉKKEZELÉS

Ügyeljen környezete védelmére és tisztaságára. A csomagolóanyagot kérjük, helyezze a típusának megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe. Ha a készülék elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.


SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

A rostlap a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően van csomagolva. A csomagolás megvédi a terméket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A kiszállítás és a mozgatás lehetőleg megfelelő gépek, berendezések segítségével történjen. A rostlapokat letakarva, vagy zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni, elborulni vagy megsérülni.

GARANCIA

A gyártónak 1 év szavatossági és jótállási kötelezettsége van. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használatból, a szakember nélkül végzett beüzemelési vagy karbantartási, javítási munkákból vagy a nem eredeti pótalkatrészek beszereléséből erednek. Az előbb felsoroltak a garancia megszűnését eredményezik. A garanciális problémák kezeléséhez őrizze meg a beüzemeléskor kapott hivatalos iratot, igazolást vagy bizonylatot arról, hogy a készüléket előírászerűen, szakember segítségével üzemelték be.

KEZELŐFELÜLET, KEZELŐGOMBOK:

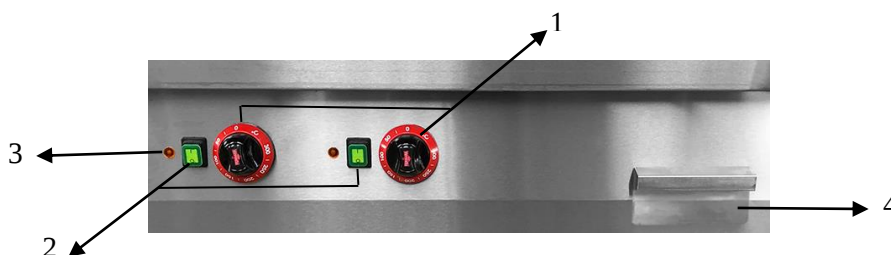

1. Hőfokszabályozó tekerőgomb(ok)
2. Be/Kikapcsoló gomb(ok)
3. Visszajelző lámpa
4. Zsírgyűjtő fiók

A ROSTLAPOK HASZNÁLATA

- Helyezze a készüléket a munkapultra.
- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Állítsa a hőfokszabályozót 0°C-ra (több zónás modell esetén mindegyik hőfokszabályozót.)!
- Kapcsolja be a készüléket, bekapcsoláskor felvillan a zöld jelzőfény.
- Állítsa be a kezelőpanelen található hőfokszabályozóval a kívánt hőfokot. A fűtést jelző fény bekapcsol (piros fény) és kikapcsol, amint a készülék elérte a beállított hőfokot.
- Ha a készüléket nem használja tovább, tekerje vissza a hőfokszabályozót "0" állásba és kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket tartósan nem használja, húzza ki az elektromos csatlakozót is.
- Ajánlott a készülék napi tisztítása.
- A fűtőbetét elhelyezkedéséből adódóan a sütőfelületnek lehetnek eltérő hőmérsékletű zónái, ezt próbasütés során érdemes kitapasztalni.
- A használat során a sütőlap elszíneződése természetes.

HIBAELHÁRÍTÁS

Figyelem: A karbantartási-javítási munkálatokat csak a készülék hálózatról történő leválasztása után végezzék el!

Hibajelenség	Lehetséges megoldás
Nem működik a jelző lámpa.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva. Amennyiben igen és a lámpa nem működik, ki kell cserélni. Hívjon szakembert.
A készülék nem indul.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva és azt, hogy rendben van-e az áramellátás a telepítés helyén. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló bekapcsolt pozícióban van, és hogy a megfelelő kapcsolót kapcsolta be. Ha nem ezek okozzák a problémát, hívjon szakembert.

Egyéb meghibásodások esetén keresse fel a készülék forgalmazóját vagy egy szakszervizt.

Amennyiben ez nem hoz gyors megoldást, jelentse a hibát az Inox-Bázis Kft. hibajelentő szerviz oldalán:

<https://www.inoxbasis.hu/szerviz/>

Magyarországi telephelyeink a weboldalunkon megtalálhatóak: www.inoxbasis.hu

Műszaki adatok:

Műszaki adatok/Modell	ERLB-700-1	ERLB-700-2
Sütőlap mérete:	394 x 558 mm	794 x 558 mm
Zónák száma:	1	2
Külső méret:	400 × 700 × 850/900 mm	800 × 700 × 850/900 mm
Teljesítmény:	3 kW	6 kW
Tápfeszültség:	230V/50Hz	400V/50Hz

Műszaki adatok/Modell	ERLB-700-3	ERLSZ-ASZ
Sütőlap mérete:	1194 x 558 mm	394 x 558 mm
Zónák száma:	3	1
Külső méret:	1200 × 700 × 850/900 mm	400 × 700 × 850/900 mm
Teljesítmény:	9 kW	400/230/50/4 V/Hz/kW
Tápfeszültség:	400V/50Hz	400/230/50/4 V/Hz/kW

Műszaki adatok/Modell	ERLD-ASZ	ERLT-ASZ
Sütőlap mérete:	794 x 558 mm	1194 x 558 mm
Zónák száma:	2	3
Külső méret:	800 × 700 × 850/900 mm	1200 × 700 × 850/900 mm
Teljesítmény:	6 kW	9 kW
Tápfeszültség:	400V/50Hz	400V/50Hz

Műszaki adatok/Modell	ERLA-ECO1	ERLA-ECO2
Sütőlap mérete:	326x485 mm	656x485 mm
Zónák száma:	1	2
Külső méret:	330×550×280 mm	660×550×280 mm
Teljesítmény:	3kW	6 kW
Tápfeszültség:	230 V	230 - 400 V

Műszaki adatok/Modell	ERLA-ECO3	ERLA-ECO1-FSI
Sütőlap mérete:	986x485 mm	394x758 mm
Zónák száma:	3	1
Külső méret:	990×550×280 mm	400x900x850 mm
Teljesítmény:	9 kW	6 kW
Tápfeszültség:	400V	400 V

Műszaki adatok/Modell	ERLA-ECO2-230
Sütőlap mérete:	656x485 mm
Zónák száma:	2
Külső méret:	660×550×280 mm
Teljesítmény:	6 kW
Tápfeszültség:	230 V