

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**2 / 4 / 6 lángos alul nyitott gáztűzhelyekhez
4 lángos gáztűzhelyekhez elektromos sütővel**
700-as, 900-as széria



TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások.....	3
A tűzhelyek leírása.....	4
Technikai adatok	5
Beüzemelés	9
A készülék használata.....	10
Baleset- és munkavédelem	12
Tisztítás és karbantartás.....	13
Hulladékkezelés.....	13
Csomagolás, szállítás	13
Garancia.....	13

Biztonsági előírások

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati utasítás be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére.

A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY VÉGREHAJTSA A SZÜKSÉGESNEK VÉLT TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOKAT A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN.

- Ha a szállítás során a tűzhely megsérült, ne üzemeltesse azt be!
- A tűzhelyek gázpalackra vagy gázhálózatra való csatlakoztatását és beállítását kizárólag arra jogosult szakember végezheti.
- A nem megfelelő szakember által beszerelt és beüzemelt tűzhelyek működésében bekövetkezett hibákért a gyártó nem vállal felelősséget. A gyártó és a forgalmazó minden felelősséget elhárít magától a nem megfelelő üzembehelyezés, a helytelen használat, illetve a használati utasításban előírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károk esetén.
- A megfelelő gáztípus és a szükséges nyomás a berendezés adattábláján fel van tüntetve.
- Tilos a berendezést az adattáblán megadott típustól eltérő gázfajtára átalakítani, a tűzhelyet áthelyezni vagy az elektromos szerelvényekben változtatásokat eszközölni, szakember bevonása nélkül.
- A gázfőcsapot vagy a gázpalack szelepét soha ne nyissa meg anélkül, hogy ellenőrizné, az égők tekerőgombja OFF állásban van-e.
- Ha a tűzhelyet több napon keresztül nem használják, zárja el a gázfőcsapot. A gázpalackot minden használat után el kell zárni. Hosszabb üzemszünet alatt az elektromos hálózati csatlakozó dugót is távolítsuk el az aljzatból.
- A gázcsap elzárása előtt kapcsolja ki a berendezést.
- Ügyeljen arra, hogy a berendezés mindig előírászerűen legyen használva. A helytelen használat jelentős károkat okozhat a berendezésben, és veszélyeztetheti az emberi egészséget.
- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést, balesetveszélyes. Az ebből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. Javítási munkákat csak megfelelő szakember végezhet.
- Ne vegye le a berendezés burkolatát, ne szedje szét a készüléket.
- Ha a berendezés véletlenül vízbe esne, vagy a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki és utána biztonsági okokból ellenőriztesse le működését egy szakemberrel.
- Vigyázzon arra, hogy az égőfejek ne legyenek koszosak vagy vizesek. Használat után mindig tisztítsa meg, és ha szükséges, szárítsa meg az égőket.
- A gázlángot elfűjni tilos.
- Az égőfejek kapcsolóit ne fordítsa el nyílt láng használata mellett.
- Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejre.
- Az edényeket és fazekakat hőálló kesztyű segítségével rakja fel és vegye le a rácsokról.
- Vigyázzon arra, hogy semmi ne ütődjön az égőfejekhez és a kapcsolókhoz.

- Ha a berendezés elborulna, valahonnan leesne, vagy egyéb módon károsodna, a további használat előtt le kell ellenőriztetni működését egy szakemberrel vagy a megfelelő szakszervízben.
- A tűzhely működés közben veszélyt jelent a gyerekekre. Figyeljen oda arra, hogy ne legyenek gyerekek felügyelet nélkül a közelében, mert az balesetveszélyes. A forró égőfejek, a nyílt láng, a forró rácsok, a tűzhelyen lévő edényekben melegedő folyadékok mind égést okozhatnak.
- Figyeljen arra, hogy a berendezést csak arra kiképzett személy használja.
- Ne tartózkodjanak gyerekek és képzetlen személyek a tűzhely közelében. Kerülje el azt is, hogy csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező emberek felügyelet nélkül használják a berendezést.
- A tűzhely használata során hő és pára keletkezik, ezért figyeljen arra, hogy a konyha jól szellőzött legyen.
- Intenzív használat esetén gondoskodjon plusz szellőztetésről is (pl. nyissanak ki egy ablakot).
- Használat közben figyelje, hogy a berendezés megfelelően működik-e.
- Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.
- Elektromos sütő tisztításakor előbb áramtalanítsa a készüléket.

GÁZSZAG ÉRZÉKELÉSE ESETÉN:

- Tilos gyufát gyújtani, nyílt lángot használni, elektromos készülékeket ki- és bekapcsolni, vagy olyan készülékeket használni, amelyek üzemeltetése során szikrák keletkezhetnek.
- El kell zárni a gázfőcsapot vagy a gázpalackot, és ki kell szellőztetni a helyiséget.
- Ha a gázvezeték szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal zárja el a gázellátást biztosító szelepet.
- Ha a gázpalack szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal borítsa le a palackot egy nedves takaróval és zárja el a gázpalack szelepét, aztán hűtse le a palackot. Miután lehűlt vigye ki a palackot a szabad levegőre. Ne próbálja meg a palackot még egyszer beüzemelni.

A tűzhelyek leírása

A professzionális, masszív gáztűzhelyek rozsdamentes acélból készülnek, öntött vas felső ráccsal, őrlánggal, R1/2 csatlakozással. A főégő nem gyullad be, amíg az őrláng nem ég és a biztonsági érzékelő nem melegszik fel eléggé. A gáztűzhelyek a legmodernebb konyhákban is tökéletes megoldást jelentenek a főzéshez, sütéshez. Az égők felett lévő rácsok egyenként max. 100 kg-ig terhelhetőek, ezért különösen alkalmasak nagy mennyiségek elkészítésére. Erős, kiváló minőségű égőfejekkel, fokozatmentes gázszabályzóval, állítható lábakkal szerelve. Felül teljesen szétszedhetőek, így gyorsan és egyszerűen tisztíthatóak. A tekerőgomb segítségével az égőfejek kényelmesen szabályozhatóak, a gáz mennyisége a maximumról annak 1/3-ára (kis láng) állítható.

Az elektromos légkeveréses fűtésű sütőtér korrózióálló acélból készül. A motor a sütőtér hátoldalán található fűtőtesttel körülvéve. Az ajtó hőszigetelt, dupla falú, az ajtófogantyú nem veszi át a keletkező hőt. A sütőtér GN2/1-es méretű. A hőmérséklet 50 – 300 C° között állítható egy hőmérséklet-szabályzó segítségével. A sütési időt időkapcsolóval lehet beállítani. Bekapcsolt állapotban egy kontroll lámpa világít. A sütőtér belső megvilágítással rendelkezik. Az elektromos sütő teljesítménye 2 kW.

Technikai adatok

Azonosítók:

979221: 2 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 10 kW
 999221: 2 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 10 kW
 979511: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 20,5 kW
 979521: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 22,5 kW
 979531: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 24 kW
 979611: 6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 32,5 kW
 979621: 6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 36,5 kW
 999511: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 20,5 kW
 999521: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 22,5 kW
 999531: 4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 24 kW
 999611: 6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 32,5 kW
 999621: 6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 36,5 kW
 971511: 4 lángos gáztűzhely elektromos sütővel 700-as széria 20,5 kW + 2kW

Gáztípusok és névleges gáznyomás európai országoként

Ország	Kat. fel-szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)	Ország	Kat. fel-szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)
Ausztria	II2H3B/P	G20	20	Lettország	II2H3+	G20	20
		G30/G31	50			G30/G31	28-30/37
Belgium	II2E+3+	G20/G25	20/50	Lettország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Ciprus	I3B/P	G30/G31	30	Litvánia	II2H3B/P	G20	20
	I3+	G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Csehország	II2H3B/P	G20	20	Litvánia	II2H3+	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	28-30/37
Dánia	II2H3B/P	G20	20	Luxemburg	I2E	G20	20
		G30/G31	30	Málta	I3B/P	G30/G31	30
Észtország	II2H3+	G20	20	Hollandia	II2L3B/P	G25	25
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Észtország	II2H3B/P	G20	20	Norvégia	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	30
Finnország	II2H3B/P	G20	20	Lengyelország	I2E	G20	20
		G30/G31	30	Portugália	II2H3+	G20	20
Franciaország	II2H3+	G20/G25	20/25			G30/G31	28-30/37
		G30/G31	28-30/37	Szlovákia	II2H3B/P	G20	20
Németország	II2ELL3B/P	G20	20			G30/G31	30
		G25	20	Szlovénia	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	50			G30/G31	30
Nagy-Britannia	II2H3+	G20	20	Spanyolország	II2H3+	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	28-30/37
Görögország	II2H3+	G20	20	Svédország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Magyarország	II2H53B/P	G20	25	Svájc	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	30			G30/G31	50
		G25.1	25	Svájc	II2H3+	G20	20
Izland	I3B/P	G30/G31	30			G30/G31	28-30/37

Ország	Kat. fel- szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)	Ország	Kat. fel- szereltség	Gáz	Névleges nyomás (mbar)
Írország	II2H3+	G20	20	Törökország	II2H3B/P	G20	20
		G30/G31	28-30/37			G30/G31	30
Olaszország	II2H3+	G20	20				
		G30/G31	28-30/37				

FŐBB TECHNIKAI ADATOK:

Azonosító	Típus	kW	Égők	Gáz	Méret (mm)
979221	KG-2.12.5.01	10	5+5	G20, G25, G30, G31	400×700×850
999221	KG-2.12.5.01	10	5+5	G20, G25, G30, G31	500×900×850
979511	KG-4.20.5.6.01	20,5	3,5+2×5+7	G20, G25, G30, G31	800×700×850
979521	KG-4.22.5.6.01	22,5	3,5+5+2×7	G20, G25, G30, G31	800×700×850
979531	KG-4.24.0.6.01	24	2×5+2×7	G20, G25, G30, G31	800×700×850
979611	KG-6.32.5.5.01	32,5	3,5+3×5+2×7	G20, G25, G30, G31	1200×700×850
979621	KG-6.36.5.5.01	36,5	3,5+2×5+2×7+9	G20, G25, G30, G31	1200×700×850
999511	KG-4.20.5.2.01	20,5	3,5+2×5+7	G20, G25, G30, G31	900×900×850
999531	KG-4.24.0.2.01	24	2×5+2×7	G20, G25, G30, G31	900×900×850
999611	KG-6.32.5.1.01	32,5	3,5+3×5+2×7	G20, G25, G30, G31	1300×900×850
999621	KG-6.36.5.1.01	36,5	3,5+2×5+2×7+9	G20, G25, G30, G31	1300×900×850
971511	KGPG-4.25.5.7.01	20,5	3,5+2×5+7	G20, G25, G30, G31	800×700×850

ÉGŐFEJEK

3,5 kW, termikus hatásfok >50%

Gázfajta		Névleges nyomás (mbar)	Fúvóka átmérője (mm)	Gázfogyasztás
Földgáz	2Lw (G27)	20	1,55	0,41 m³/h
	2E (G20)	20	1,40	0,36 m³/h
LPG	3B/P (G30)	37	0,85	0,28 kg/h
	3P (G31)	37	0,92	0,27 kg/h

5 kW, termikus hatásfok >50%

Gázfajta		Névleges nyomás (mbar)	Fúvóka átmérője (mm)	Gázfogyasztás
Földgáz	2Lw (G27)	20	1,85	0,58 m³/h
	2E (G20)	20	1,70	0,52 m³/h
LPG	3B/P (G30)	37	1,05	0,39 kg/h
	3P (G31)	37	1,10	0,38 kg/h

7 kW, termikus hatásfok >50%



Gázfajta		Névleges nyomás (mbar)	Fúvóka átmérője (mm)	Gázfogyasztás
Földgáz	2Lw (G27)	20	2,20	0,81 m³/h
	2E (G20)	20	2,00	0,73 m³/h
LPG	3B/P (G30)	37	1,20	0,55 kg/h
	3P (G31)	37	1,25	0,54 kg/h

9 kW, termikus hatásfok >50%


Gázfajta		Névleges nyomás (mbar)	Fúvóka átmérője (mm)	Gázfogyasztás
Földgáz	2Lw (G27)	20	2,60	1,04 m³/h
	2E (G20)	20	2,35	0,94 m³/h
LPG	3B/P (G30)	37	1,35	0,71 kg/h
	3P (G31)	37	1,40	0,70 kg/h

A TŰZHELYEK RÉSZEI

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Égőfej | 3. Gázcsatlakozó |
| 2. Rács | 4. Tekerőgomb/szabályzó |
| | 5. Burkolat/ház |
| | 6. Földelés |
| | 7. Láb |
| | 8. Polc |

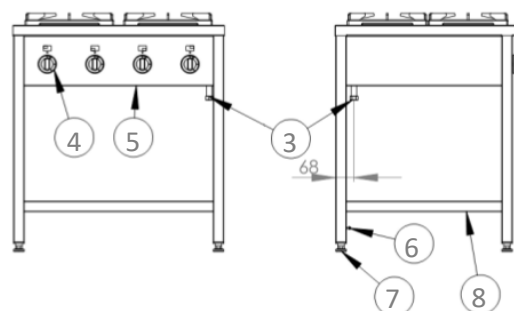
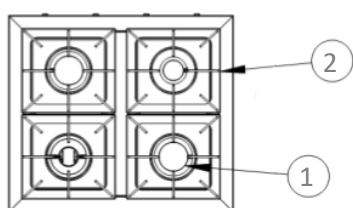




AZ ELEKTROMOS SÜTŐ KEZELŐGOMBjai:

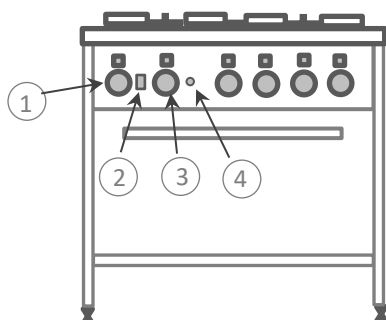





- | |
|----------------------|
| 1. Hőfokszabályzó |
| 2. Sütőtér világítás |
| 3. Időkapcsoló |
| 4. Kontroll lámpa |

A TŰZHELYEK MÉRETEI (mm) – 700-as széria

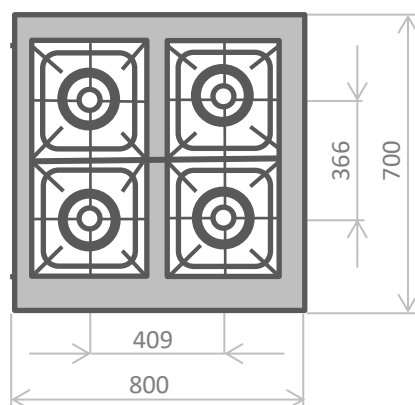
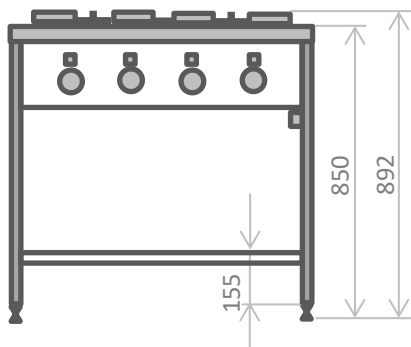


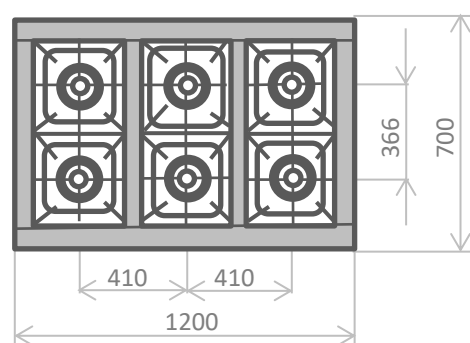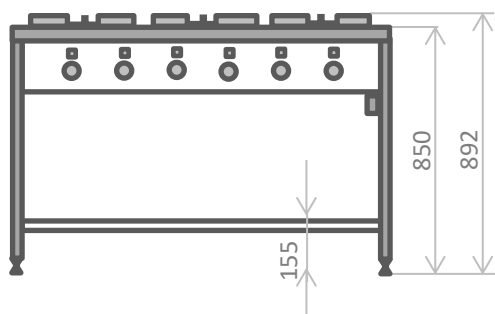

A TŰZHELYEK MÉRETEI (mm) – 900-as széria

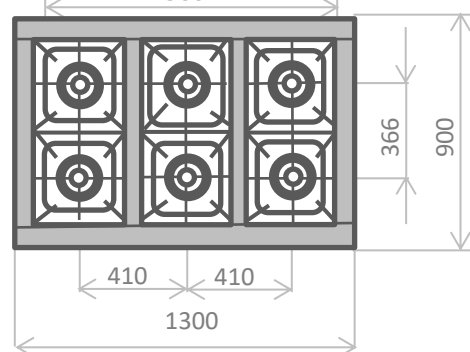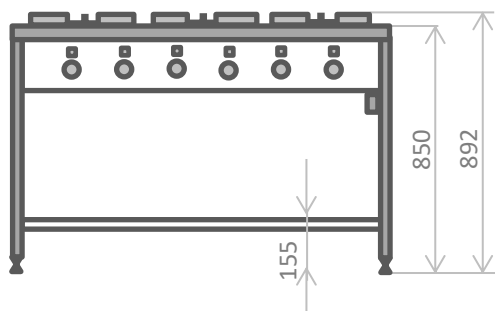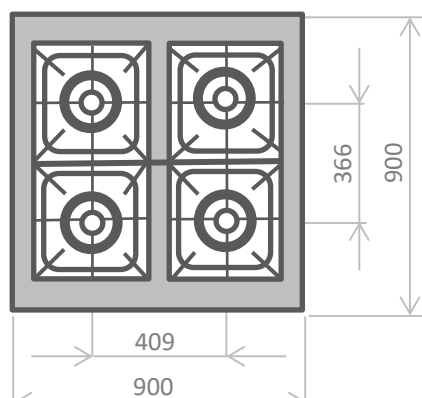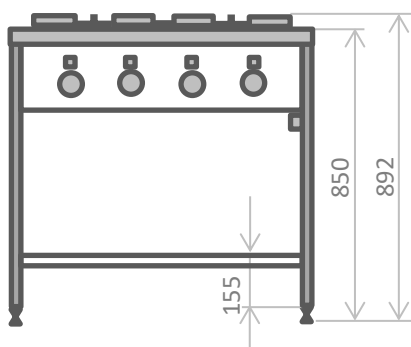


4 LÁNGOS GÁZTŰZHELY ELEKTROMOS SÜTŐVEL (mm) – 700-as széria

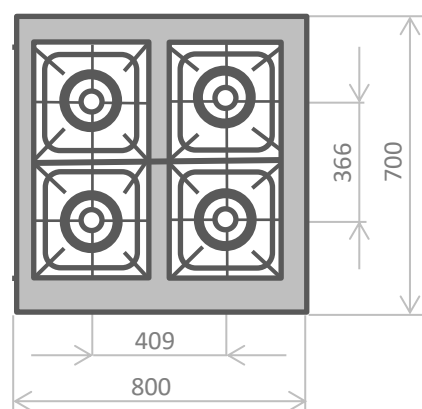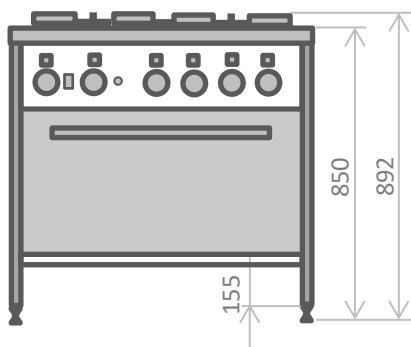

Beüzemelés

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a tűzhely a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni.
- A tűzhelyet szilárd felületre, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa.
- A tűzhelyet igazítsa vízszintes helyzetbe az állítható lábak segítségével.
- Olyan helyre kerüljön a tűzhely, ahol biztosítva van az égéshez szükséges levegő és megfelelő a szellőztetés.
- Ha a tűzhely fal mellé kerül, a következő minimális távolságokat figyelembe kell venni:
 - o nem gyúlékony fal esetében nincs előírás
 - o olyan fal esetében, amely kissé gyúlékony anyagból készült de vakolt, vagy bármely más módon védett, minimum 30 cm távolságot kell tartani
 - o fából vagy bármely más gyúlékony anyagból készült fal esetén minimum 60 cm távolságot kell tartani

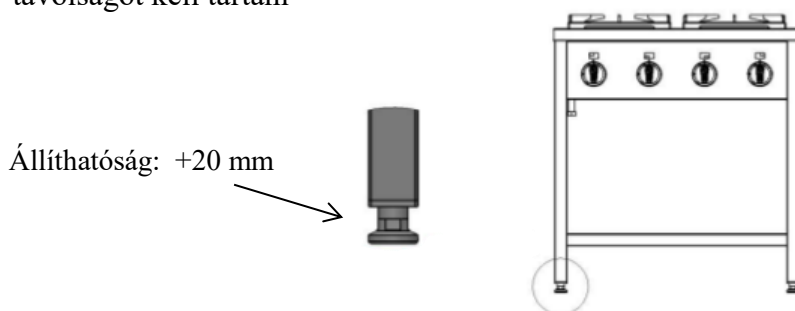

CSATLAKOZTATÁS A GÁZHÁLÓZATRA

A tűzhelyet csak arra jogosult szakember csatlakoztathatja a hálózatra vagy a palackra! Más gázfajtára való átállítást is csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember végezhet!

A gázhálózatra való csatlakozáshoz a helyiségnek meg kell felelni az erre vonatkozó mindenkor nemzeti építésügyi előírásoknak. A helyiség legyen könnyen megközelíthető, ne legyenek benne gyúlékony anyagok. A helyiség legyen legalább 2,2 m magas belterű, megfelelő szellőztetéssel. Az égés során keletkező gázok miatt célszerű elszívókat felszerelni. A helyiség hőfoka ne legyen több mint +35 °C. A 30 kW-nál nagyobb teljesítményű berendezések esetében érdemes érzékelőt telepíteni a kéménykivezetéshez.

A helyiség méreteit illetően feleljen meg a következőnek

$$\text{tűzhely teljesítménye (W)} : \text{a helyiség nagysága (m}^3\text{)} < 930 \text{ W/m}^3$$

A propan/butan gázzal működő tűzhelyek ne kerüljenek talajszint alá, pl. pincébe. A helyiségben ne legyen egyszerre 2 db-nál több 11 kg-os gázpalack. A gázpalackokat nem szabad olyan készülék közelében elhelyezni, amely működés közben szikrát bocsát ki. A gázpalackot függőleges pozícióban, ütközésbiztosan helyezzük el úgy, hogy ne tudjon elmozdulni. A gázpalackok legalább 1,5 méterre legyenek olyan készülékektől, amelyek a működésük során hőt bocsátanak ki. Ha egy készülék rendelkezik gázpalack számára kialakított hellyel, a palack tartalma ne legyen több 20 kg-nál, és a készülék terhelése ne lépje túl a 12 kW-ot.

Az LPG üzemű tűzhelyet egy min. 50 cm hosszú varrat nélküli acélcső segítségével lehet a tömlőhöz csatlakoztatni. A tömlő elmozdulásának megakadályozása érdekében mindkét végén bilincsre van szükség. A tömlő hossza 1,2-3,0 méter között legyen.

Gázpalack esetében 3,7kPa gáznyomás csökkentőt is be kell szerelni.

Földgáz üzemű tűzhelyek esetében merev vagy rugalmas fémvezetékkel lehet a hálózatra csatlakozni, kétoldalas hüvely és varrat nélküli ½-es cső segítségével. A tűzhely R1/2 csatlakozóval rendelkezik.

A tűzhely átállítása más gázfajtára

1. Az égőfejek cseréje – a különböző gázfajtákhoz szükséges fűvókaátmérők összefoglalását a technikai adatok című fejezetben találja.
2. Az alumíniumhüvely helyes beállítása az égőházban – lazítsa ki a hüvelyt rögzítő csavart, így a ház ki és be lehet mozgatni, amíg az égő lángja maximum állásban kék színű nem lesz, aztán tegye vissza a rögzítőcsavart.
3. A érték beállítása a szabályozó szelepen – a szeleprögzítő csavart húzza meg vagy lazítsa ki, amíg a gázáramlás olyan szintre be nem áll, hogy a láng az égők cseréje után a maximumról a minimumra állítás során nem alszik ki, és minimum állásban kb. 1/3-os teljesítményt ad.
4. Az őrlánghoz jutó gázáramlás szabályozása: Ha tűzhelyet más gázfajtával történő üzemmódra állítja át, lazítsa meg az őrláng alatti rézcsavart, majd óvatosan forgassa a gyújtóláng fűvókáját ütközésig. Aztán csavarozza vissza a rézcsavart. Gyújtsa be az őrlángot. Az őrláng felmelegíti a hőérzékelő termoelemet és világos fénnel ég. Amennyiben ez nem így történik, a beáramló levegőt egy retesz segítségével szabályozni kell az őrláng felső részénél. Ha a láng túl kicsi és nem melegíti a termoelemet akkor újra ki kell lazítani a rézcsavart és az őrláng fűvókáját finoman el kell forgatni. Ezután a fent leírtaknak megfelelően kell eljárni.

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

- A készülék sütője 230 V-os hálózati teljesítményhez alkalmas. Ellenőrizze le az elektromos hálózat tényleges adatait.
- A földelő vezeték megfelelő működését ellenőrizni kell.
- A hálózati csatlakozó aljzat előtt egy főkapcsolót érdemes elhelyezni, amely a készülék közelében, jól megközelíthető helyen van. Így egyszerűbb szükség esetén az áramtalanítás.
- A készülék alapfelszereltsége a vezeték és a dugvilla.


A készülék használata

Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást. A külső burkolat tisztítószerrel és langyos vízzel tisztítható. Ne használjon súrolóanyagot. A tisztítást nedves ronggyal végezze. Tisztítás után hagyja, hogy a berendezés teljesen megszáradjon. Csak ezek után üzemelje be a készüléket.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felső égőrészek (égő talpazata, lángelosztó) a helyükön vannak-e. A lángelosztó akkor van helyesen felrakva, ha az égő talpazatán lévő rögzítő illeszkedik a lángelosztó peremívéhez. A helytelen felhelyezés rosszul befolyásolja az égő gázfelhasználását.



Figyelem: Csak megfelelő, erős anyagból készült edényeket használjon a tűzhelyen, különben fennáll a baleset veszélye! Ne rakjon hajlott, homorú aljú vagy túl kicsi edényt az égőkre.

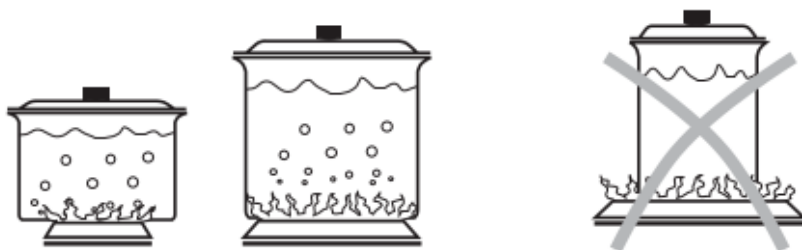

A gazdaságos energiafelhasználás és gázélegetés szempontjából, az égőfejeknek megfelelően a következő átmérővel rendelkező edényeket ajánljuk:

- 3,5 kW-os égő: 28-32 cm közötti átmérő
- 5 kW-os égő: 32-38 cm közötti átmérő
- 7 kW-os égő: 38-46 cm közötti átmérő
- 9 kW-os égő: 42 cm-nél nagyobb átmérő

Az égők begyújtása, a láng eloltása: Propan-butan 1-7. pont, földgáz 2-7. pont


1. Nyissa meg a gázpalack szelepét.
2. Nyomja be az égő tekerőgombját.
3. Fordítsa a gombot „örláng” pozícióba (óramutató járásával ellenkező irányban)
4. Gyújtsa meg az örlángot és tartsa a gombot kb. 20 másodpercig benyomva (szükséges idő a biztonsági aktiváláshoz). Mielőtt meggyújtja az örlángot figyeljen arra, hogy a szerelvény levegővel legyen töltve, aminek a helyére aztán a gáz kerül. A tűzhelyet akkor lehet begyújtani, ha a gáz kitölti a szerelvényt.
5. Tekerje a gombot „max. láng” pozícióba, hogy a főégő begyulladjon. Hogy kisebb fokozatra kapcsoljon, tekerje tovább a gombot az óramutató járásával ellenkező irányba.
6. Ha nem használja az égőfejet, fordítsa a tekerőgombot „örláng” pozícióba.
7. Használat után, lekapcsoláskor zárja el a gázt a gomb OFF állásba való tekerésével (óramutató járásával megegyező irányban).

Figyelem: Ha gázpalackot használ lekapcsoláskor először a gázpalack szelepét zárja el, utána fordítsa az égőfej tekerőgombját OFF állásba.

Mindegyik tűzhely biztosítva van gázszivárgás ellen!

Az égőfejekhez jutó gáz mennyiségét a tekerőgombokkal lehet szabályozni. A tűzhelyekbe épített szabályozó lehetővé teszi, hogy a főégőt a kontrollégőn (örláng) keresztül lehessen

begyújtani. A főégő begyújtása után a tekerőgomb segítségével állíthatja be a láng nagyságát a maximumtól a kis lángig (a max. teljesítmény 1/3-a). Ha a gombot 90°-kal elforgatja az óramutató járásával ellenkező irányba OFF állásból nagylángra állítja. Ha tovább fordítja a megadott irányba, kis lángra kapcsol.

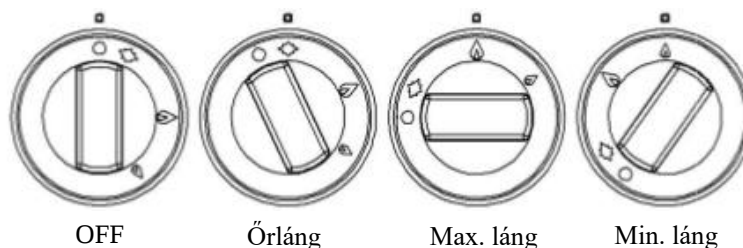

Az elektromos üzemű sütő használata:

1. A hőfokszabályzó gombot tekerjük a kívánt hőmérsékletre.
2. Az időkapcsolóval állítsuk be a sütési időt (perc).
3. A készülék bekapcsolását a kontroll lámpa világítása jelzi.
4. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőkapcsolót „0” állásba.

Baleset- és munkavédelem

A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a következő munkavédelmi és higiénias előírásokat:

- A tűzhellyel dolgozó személyzetet tájékoztatni kell a használati útmutatóban leírtakról.
- A tűzhellyel dolgozó személyzet részesüljön általános oktatásban a gáztűzhelyekkel való munkáról. Munkavédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás is szükséges.
- Ne hagyják felügyelet nélkül a működő tűzhelyet!
- **Ne legyen gyúlékony anyag a tűzhely közelében!**
- Ne kapcsolják be a berendezést, ha valamelyik fűtő- vagy kontroleleme megsérült!
- Tilos a berendezést vízzel leönteni. Ez az égőfejek törését eredményezheti.
- Nem szabad folyó vízzel tisztítani a berendezést.
- Vigyázzon arra, hogy a forrásban lévő folyadék ne folyjék ki az edényekből!
- Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejekre.
- A forró fedők és edények megfogásához mindig használjon megfelelő védőkesztyűt.
- Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a berendezést.
- Ne nyissa ki az átmenő szelepet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a gázszelep zárva van.
- Ne tekerje el az égőfejek kapcsolóját nyílt láng használata mellett.
- Javítási munkákat csak jogosultsággal rendelkező szakember vagy szakszerviz végezzen.
- Hiba vagy tisztítás esetén az elektromos sütővel rendelkező tűzhelyeket áramtalanítsuk.

Tisztítás és karbantartás

Napi feladat a főzésre használt edények tűzhelyről való eltávolítása, a burkolat megtisztítása egy nedves rongy és tisztítószer segítségével, majd száraz ronggyal a nedvesség felitatása, felszárítása. A tisztítás után ellenőrizze le, hogy minden égőrész a helyén maradt (talapzat, lángelosztó). Az égést biztosító alkatrészek mindig legyenek szárazak. A víz gátolhatja a gáz áramlását és az előírásnak nem megfelelő működést okozhat.

A karbantartási munkákat legalább havonta egyszer el kell végezni. A karbantartás során ellenőrizni kell, hogy minden alkatrész megfelelően működik-e (égőfej, tekerőgomb, szivárgás elleni biztosíték).

Minden tűzhelyet évente legalább egyszer arra jogosult szakszervizzel is ellenőriztetni kell (tömítéspróba, gázszелеpek ellenőrzése, működés közbeni ellenőrzés). Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. Különösen figyeljen a következő részekre: égőfejek, termoelem, tekerőgomb, a burkolat sérülései.

A szakszerviz feltétlenül ellenőrizze a következőket:

- a fűtőelemek állapota
- a biztonsági elemek állapota
- a berendezés elhasználódási foka
- a szigetelés minősége

A havi és az éves karbantartási munkákat csak szakképzett személyek végezzék.

Hulladékkezelés

Ha a tűzhely elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.

Csomagolás, szállítás

A gáztűzhelyek a mindenkor érvényes nemzeti előírások szerint vannak csomagolva. A kiszállítás, a mozgatás megfelelő berendezések, gépek segítségével történjen. A tűzhelyeket zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni vagy megsérülni.

Garancia

A gyártónak szavatossági és jótállási kötelezettsége van. Azonban a plomba eltávolítása, vagy a nem megfelelő szakember által végzett beüzemelés illetve javítások a garancia megszűnését jelentik.

Nincs garanciális csere a következő alkatrészekre:

Gumiból készült alkatrészek, csavarok, vízkő által károsodott fűtőelemek, a normál használat során, bizonyos üzemóra után természetesen előregedő alkatrészek (pl. gumitömítések, égők), külső fizikai behatás által sérült alkatrészek. Vízkövesedésből, helytelen, nem előírászerű használatból, nem szabályos üzembe-helyezésből eredő károkért a gyártó nem felel. A garancia nem érvényes azon égőfejek cseréjére, amelyek azért törtek el, mert víz került rájuk.

A garanciális problémák kezeléséhez szüksége lesz a garancialevélre és a lenti bizonylatra, melyet a berendezés üzembe helyezésékor kell kitölteni annak igazolására, hogy a gáztűzhely előírászerűen lett beüzemelve. Az igazolás kitöltése nélkül nem érvényes a garancia.

Igazolás a gáztűzhely bekötéséről és működésének ellenőrzéséről

Termék:

Gyártási év:

Típus:

Sorozatszám:

A berendezés gázhálózatra való csatlakoztatása előírászerűen megtörtént. A berendezés beállítása és működés közbeni ellenőrzése szabályszerűen megtörtént. A tulajdonos tájékoztatást kapott a gáz fajtájának megfelelő felhasználási feltételekről, előírásokról.

A tűzhely használójának, tulajdonosának neve, címe:
.....

A csatlakoztatást, üzembe helyezést végezte:.....
.....

Dátum:

.....
pecsét, aláírás