
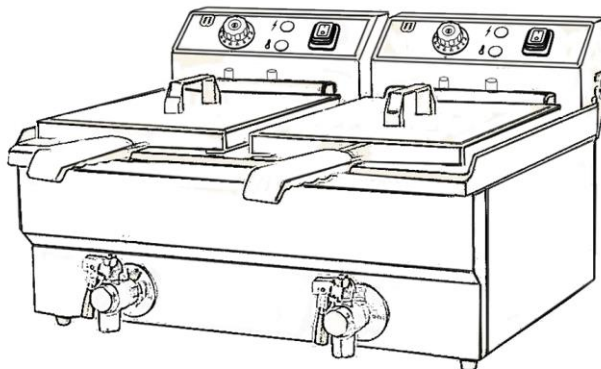


Elektromos Olajsütők

Ferrara Forni

Használati útmutató

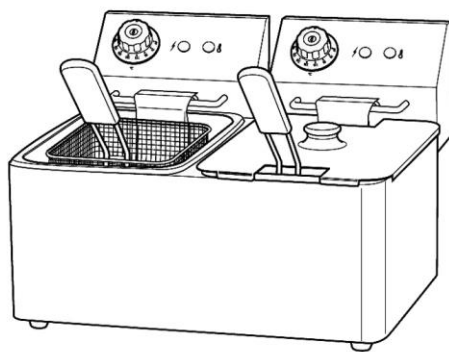

Modellek:

HEF-101V, HEF-191V, HEF-161C, HEF-131V, HEF-161V, HEF-20V, HEF-779
HEF-102V, HEF-192V, HEF-162C, HEF-132V, HEF-162V, HEF-30V, HEF-780

FORGALMAZZA:

Inox-Bázis
e-mail: info@inoxbазis.hu
Tel: +36 1 788-1828

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a professzionális nagykonyhai olajsütőt választotta! Ön egy olyan készüléket választott, amelyet a legmodernebb technológiával és a legnagyobb gondossággal terveztünk, hogy megkönnyítse és biztonságossá tegye az ételek sütését. Ez a készülék nemcsak gyors és egyenletes melegítést biztosít, hanem a könnyen kezelhető vezérlőpanel és a beépített biztonsági funkciók révén kényelmesen és biztonságosan használható.

Az olajsütő különösen alkalmas éttermek, büfék, szállodák és más nagykonyhák számára, ahol gyors és megbízható teljesítményre van szükség. Minden modellünket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantartható legyen és hosszú távon is kiváló szolgálatot nyújtson.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz új olajsütőjével!

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Győződjön meg arról, hogy tisztában van minden biztonsági és használati előírással. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Fontos Biztonsági Figyelmeztetések

- **FIGYELEM:** A készülék telepítését, karbantartását és javítását kizárólag szakképzett technikus végezheti. A helyspecifikus és nemzeti előírások betartása kötelező:
 - Munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályok,
 - Tűzvédelmi előírások,
 - Elektromos vezetékekre vonatkozó szabályozások,
 - Építési előírások.
- **FIGYELEM:** Helytelen telepítés, engedély nélküli módosítások, szétszerelés, javítás vagy nem megfelelő karbantartás a termék meghibásodását, vagyongárosodást vagy súlyos sérülést okozhat. Minden javítást szakképzett technikus végezzen.
- **FIGYELEM: SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE** – Legyen óvatos a termék használata során.
- **FIGYELEM: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE** – Ne használja a készüléket sérült hálózati kábelrel.
- **FIGYELEM:** Biztonsági okokból a terméket földelni kell. A földelési pont az egyenpotenciálra való csatlakozást szolgálja.
- **FIGYELEM: TŰZVESZÉLY** – Ne működtesse a készüléket az olajsínt minimális jelölés alá csökkenése esetén.
- **FIGYELEM:** Tűzveszély – A sütőt ne helyezze 300°C-nál magasabb hőmérsékletű felületek közelébe. A forró olaj érintkezése forró felülettel tüzet okozhat.
- **FIGYELEM:** Kereskedelmi használatra készült termék, amelyet csak a használati útmutatót teljes mértékben megértő, képzett kezelőszemély használhat. Gyermek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára nem ajánlott.
- **FIGYELEM:** A termék használata előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel a készüléken feltüntetett értékeknek. Minden használat előtt vizsgálja meg a hálózati kábelt sérülés szempontjából. Amennyiben a kábel sérült, csak a gyártó vagy szakképzett technikus cserélheti ki.

Általános Biztonsági Óvintézkedések

- **FONTOS:** Minden nap végezzen vizuális biztonsági ellenőrzést a terméken a balesetek megelőzése érdekében.
- **FONTOS:** Ha a felhasználó bármilyen rendellenességet észlel a készüléken, azonnal forduljon a gyártóhoz vagy szakképzett technikushoz. A termék rendeltetéstől eltérő használata károsíthatja a készüléket és veszélyes lehet.
- Ne használjon a biztonsági szabványoknak nem megfelelő hálózati áramforrást.
- Ne tároljon gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy hasonló anyagokat a készülék közelében.
- Ne üsse meg és ne rázza meg a terméket, illetve ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne kezelje a készüléket vizes kézzel, és soha ne próbálja mozgatni, ha forró olajat tartalmaz.
- A gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

További Óvintézkedések

- Ne használja a készüléket vihar idején. Villámcsapás elkerülése érdekében húzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból a vihar előtt. Hagyja a terméket teljesen kihűlni a tisztítás előtt.
- Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre – **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.**
- Ne merítse vízbe sem a készüléket, sem az elektromos csatlakozót vagy kábelt.
- Ne használjon elavult olajat, mivel ennek alacsonyabb a gyulladási pontja, és nagyobb a forráshullámok kialakulásának veszélye.
- Ne használjon magasnyomású vízsugarat a termék tisztítására.

Tárolás és Karbantartás

- Használaton kívül a hőfokszabályzót állítsa "0" állásba, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati áramforrásból.
- Tárolja a készüléket tiszta, száraz és jól szellőző helyen, ha hosszabb ideig nem használja.

Használat Előtti Ellenőrzés és Előkészületek

1. Ellenőrizze, hogy az elektromos áramellátás megfelel-e a készüléken feltüntetett értékeknek, és hogy a hálózati kábel sértetlen-e.
2. Mielőtt olajat töltene a tartályba, ügyeljen az olajsint-jelölésekre. Soha ne lépje túl a maximális ("H") és minimum ("L") olajsintet.
3. Győződjön meg arról, hogy a zöld tápkapcsoló jelzőfény bekapcsoláskor világít.
4. Állítsa a hőfokszabályzót a kívánt értékre. A sárga termosztát-jelzőfény világítani fog, jelezve, hogy az olaj melegszik.
5. Amikor az olaj eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát jelzőfénye (sárga) kialszik. Ez a fény időnként felvillan és kialszik, mivel a termosztát fenntartja az olaj kívánt hőmérsékletét.
6. A sütőkosár ételek sütésére szolgál. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú szorosan rögzítve van. Helyezze az étellel megtöltött kosarat a forró olajba. Amikor az étel elkészült, a kosár a lecsöpögtető pozícióba emelhető, ha a kosár kampóját a tartályon lévő rudakra helyezi.

FIGYELEM: SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE. Ügyeljen arra, hogy a fedél ne legyen nedves vagy párás, amikor a sütőre helyezi. A túl nedves étel hirtelen forrást okozhat, és még kis mennyiségű víz is égési sérüléseket okozhat forró olajban.

7. Ha a sütési hőmérséklet túl magas lesz, a túlmelegedés elleni védelem automatikusan bekapcsol, és leállítja a sütőt. A készülék a szobahőmérsékletre hűlés után a hátulján található visszaállító gomb megnyomásával újraindítható. Ha a túlmelegedés elleni védelem ismételt bekapcsol, forduljon szakképzett technikushoz.
8. A sütés befejezésekor a hőmérséklet-szabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba kell a „0” pozícióra forgatni, és az áramkapcsolót ki kell kapcsolni.
9. Ha nem használja a sütőt, húzza ki a konnektorból.
10. A sütés befejeztével az olajat ki kell üríteni a sütőből, és máshol kell tárolni. Ezt a műveletet kizárólag akkor szabad elvégezni, ha az olaj **TELJESEN KIHŰLT**.
Vigyázzon: az olaj akár 6-7 órán keresztül is forró maradhat.
11. Győződjön meg róla, hogy a sütő ki van húzva a hálózathoz.

FIGYELMEZTETÉS: SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE. A forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat.

12. a) Csak az **EF-102B** modellekhez: Amikor az olaj hőmérséklete lehűlt, távolítsa el a fűtőelem védőburkolatát, a vezérlődobozt és a fűtőelemet, majd öntse ki a régi olajat a tartályból.

b) Csak az **EF-132V** modellhez: Amikor az olaj hőmérséklete lehűlt, helyezzen egy olajtálcát az olajleeresztő csap alá, majd kapcsolja ki a készüléket, és nyissa ki az olajleeresztő csapot, hogy az olaj a tálcába folyhasson.
13. Javasolt az olajtartály és a fűtőelem tisztítása, amikor az olajat eltávolították.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki az olajleeresztő csapot, amíg a nyomás körülbelül atmoszférikus nyomásra nem csökkent.

MEGJEGYZÉS: Csak az **EF-132V** modellhez: Egy biztonsági mikrokapcsoló található a készülékben, amely leállítja a fűtőelemeket, amikor a vezérlődoboz megemelkedik vagy elmozdul a helyéről. A mikrokapcsoló azonnal működésbe lép, megszakítja az áramellátást a személyi biztonság védelme és az elektromos fűtőcső túlmelegedésének megelőzése érdekében.

BIZTONSÁGI VISSZAÁLLÍTÁS: Ha a készülék valamilyen okból túlmelegszik, a biztonsági kikapcsolás automatikusan aktiválódik. Ez manuálisan visszaállítható a sütő hátulján található fekete kupak lecsavarásával és a visszaállító gomb megnyomásával. Ha a biztonsági visszaállítás normál használat során ismételt szükséges, forduljon szakképzett technikushoz vagy hivatalos szervizhez.

Használat Közbeni Biztonsági Előírások

- A sütési folyamat alatt a készülék bizonyos részei forrók lesznek, ezért csak a fogantyúkat érintse meg.
- Sütés után a hőfokszabályzót fordítsa vissza "0" állásba, majd kapcsolja ki a készüléket.

- Használaton kívül húzza ki a hálózati csatlakozót.


FIGYELEM: Az olaj hosszú ideig forró maradhat (6-7 óra), ezért mindig ügyeljen a hűlési időre.

AZ ELEKTROMOS OLAJSÜTŐ RÉSZEI

Minden modell könnyen kezelhető szabályzókkal és gyorsan felmelegedő fűtőelemekkel van ellátva, hogy egyszerű és hatékony legyen a használata.

Az EF-132V típusú elektromos olajsütő részei:


1. Hőmérséklet-szabályzó
2. Áram jelzőfény (zöld)
3. Termosztát jelzőfény (sárga)
4. Vezérlődoboz
5. Főkapcsoló
6. Fedél fogantyúja
7. Fedél
8. Kosár fogantyúja
9. Gumilábak
10. Olajleeresztő csap
11. Visszaállító gomb - a készülék hátulján található

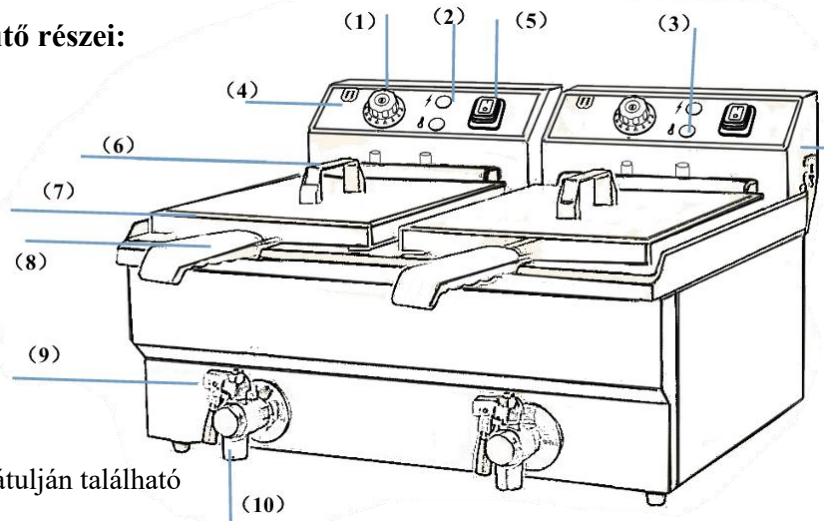

Megjegyzés: A dupla olajsütő két különálló dugóval rendelkezik, mindegyik dugó az egyik oldali részhez biztosítja az áramellátást.

Az EF-102B típusú elektromos olajsütő részei:

1. Hőmérséklet-szabályzó
2. Áram jelzőfény (zöld)
3. Termosztát jelzőfény (sárga)
4. Vezérlődoboz
5. Fűtőelem védőburkolata
6. Fűtőelem
7. Olajtartály
8. Visszaállító gomb - a készülék hátulján található
9. Alsó ház
10. Gumilábak
11. Sütőkosár
12. Sütőkosár fogantyúja
13. Fedél

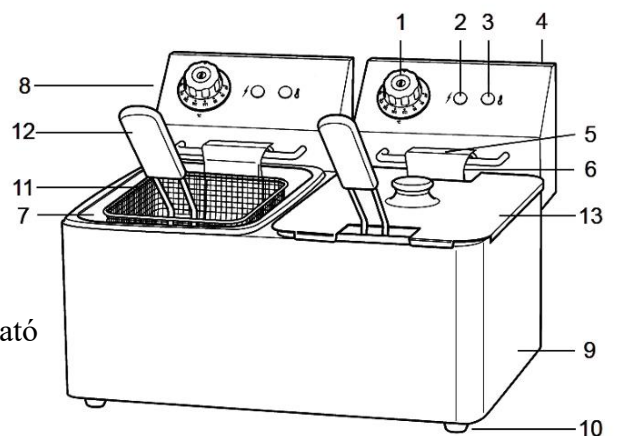

Megjegyzés: A dupla olajsütő két különálló dugvillával rendelkezik, mindegyik dugvilla az egyik oldali rész áramellátását biztosítja.

Karbantartás és Tisztítás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket és hagyja teljesen lehűlni.
- Ne merítse a készülék bármely részét vízbe, és ne használjon nedves ruhát vagy dörzspárnát a tisztításhoz.
- Csak fém konyhai eszköz tisztítására alkalmas vegyszert használjon. Ne használjon maró szereket.
- Tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati áramforrásból.

Modell Szám	Feszültség	Teljesítmény	Hőmérséklet-szabályozás	Hőmérséklet-tartomány	Kapacitás (L)	Kosarak	Teljes Méret (mm)
HEF-191V	220~240V/50Hz, /380V	5 kW	1	50~200 °C	19 L	1	340 * 550 * 400
HEF-192V	220~240V/50Hz, /380V	5+5 kW	2	50~200 °C	19+19 L	2	690 * 550 * 400
HEF-161C	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	16 L	1	560 * 340 * 920
HEF-162C	220~240V/50Hz	5+5 kW	2	50~200 °C	16+16 L	2	560 * 690 * 920
HEF-132V	220~240V/50Hz	5+5 kW	1	50~200 °C	13+13 L	2	635 * 530 * 350
HEF-162V	220~240V/50Hz	5+5 kW	2	50~200 °C	16+16 L	2	695 * 560 * 360
HEF-101V	220~240V/50Hz	3.5 kW	1	50~200 °C	10 L	1	290 * 530 * 340
HEF-102V	220~240V/50Hz	3.5+3.5 kW	2	50~200 °C	10+10 L	2	580 * 530 * 340
HEF-131V	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	13 L	1	320 * 530 * 350
HEF-161V	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	16 L	1	345 * 560 * 360
HEF-20V	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	20 L	1	590 * 590 * 365
HEF-30V	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	30 L	1	620 * 600 * 405
HEF-779	220~240V/50Hz	5 kW	1	50~200 °C	18 L	1	620 * 340 * 585
HEF-780	220~240V/50Hz	5+5 kW	2	50~200 °C	18+18 L	2	620 * 680 * 585

Hibaelhárítás

Amennyiben olyan probléma merül fel, amely nem szerepel ebben a táblázatban, hagyja abba az olajsütő használatát, és kérjen segítséget a gyártótól, egy szakképzett technikustól vagy egy hivatalos márkakereskedőtől.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az áramjelző nem világít, amikor az olajsütő be van dugva.	1. A dugó nincs megfelelően a konnektorban. 2. Biztosíték kiégett.	1. Húzza ki a dugót, majd helyezze vissza megfelelően. 2. Cserélje ki egy 13A-es biztosítékra.
A termosztát jelzőfénye nem működik, és az olajsütő nem melegszik.	1. A biztonsági túlmelegedés elleni védelem aktiválódhatott. 2. A fűtőelemhez való csatlakozás hibás. 3. A fűtőelem hibás.	1. Nyomja meg a biztonsági visszaállító gombot a készülék hátulján, ellenőrizze a készüléket. Ha a biztonsági visszaállítás gyakran aktiválódik normál használat közben, forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz. 2. Forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz a fűtőelem problémáinak elhárításához. 3. Forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz a fűtőelem problémáinak elhárításához.
Az áramjelző világít, de az olajsütő nem melegszik.	A hőmérsékletszabályzó hibás.	Forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.
A hőmérsékletszabályzó működik, de az áramjelző nem világít.	Az áramjelző hibás.	Forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.
A fűtőelem már nem tartja a beállított hőmérsékletet melegítés után.	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Nyomja meg a visszaállító gombot az olajsütő hátulján.
A hőmérsékletet nem lehet szabályozni.	A hőmérsékletszabályzó nem működik.	Forduljon egy szakképzett technikushoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.

Garancia

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garanciális körbe.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párák környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tekinthetők garanciálisnak.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem hivatalos szervizben javítják, vagy nem hivatalos személy végez javítási munkát rajta.

Külső sérülések: Az olyan hibák, amelyek szállítás vagy beüzemelés során keletkeztek, szintén nem esnek garancia alá, ha azok nem a gyártó vagy hivatalos forgalmazó hibájából erednek.

Szállítás és felelősség: A termék garanciális szervizbe juttatásának költségeit a vásárló viseli, kivéve, ha a hiba gyártási eredetű és ez a gyártóval előzetesen egyeztetésre került.