

Használati Útmutató

Elektromos Kontakt Grill



FORGALMAZZA:

Inox-Bázis

e-mail: info@inoxbazis.hu

Tel: +36 1 788-1828

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a biztonságos és hatékony használat érdekében, és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelmeztetés!

Bármilyen átalakítás, helytelen telepítés, beállítás vagy karbantartás anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Ha beállításra van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz, és a munkát kizárólag képzett szakemberek végezzék el.

Termékleírás

A Kontakt Grill modern formatervezésű, praktikus szerkezetű, könnyen kezelhető és tartós készülék. A sütőlapok hőmérséklete a különböző főzési igények szerint szabályozható. A grill elsősorban szendvicsekhez és marhahúsokhoz készült, de más ételek sütésére is alkalmas, így ideális választás például éttermek, gyorséttermek, szállodák és szupermarketek számára.

A. Alapvető műszaki paraméterek

Termék neve	Elektromos Kontakt Grill	Elektromos Kontakt Grill	Elektromos Kontakt Grill
Típuszám	HEG-811	HEG-813	HEG-811E
Feszültség	AC 220V-240V, 50Hz-60Hz	AC 220V-240V, 50Hz-60Hz	AC 220V, 50Hz
Teljesítmény	1.8 kW	3.6 kW	2.2 kW
Hőmérséklet-tartomány	50~300°C	50~300°C	50~300°C
Méret (mm)	400x300x210	580x400x210	430x300x210

B. Szállítás és tárolás

1. A készülék szállításakor ügyeljen arra, hogy ne rázkódjon a gép, és ne fordítsa fejjel lefelé, hogy elkerülje a burkolat és a belső részek sérülését.
2. A csomagolt készüléket szellős, korróziómentes környezetben tárolja. Időszakos tárolás esetén gondoskodjon az időjárásálló védelemről.

C. Fontos megjegyzések

1. Ellenőrizze, hogy a készülék működési feszültsége megegyezik-e a hálózati áramellátással.

2. Alkalmas kapcsolót, biztosítékot és aljzatot szereljen fel a közelben.
3. A készülék hátsó részén földelőcsavar található. A földelést 2 mm-nél vastagabb rézvezetékekkel, a biztonsági előírásoknak megfelelően végezze el.
4. Használat előtt ellenőrizze a csatlakozások szilárdságát, a feszültséget és a földelés biztonságosságát.
5. Ne helyezzen tárgyakat a felső grill lemezre, és ne rántsa meg hirtelen az emelő fogantyút.
6. A tisztítást áramtalanítás és teljes lehűlés után végezze. Ne használjon korrozív tisztítószeret vagy vizes rongyot, és ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
7. Az ajánlott maximális működési hőmérséklet 200–250°C.
8. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. Az ideális környezeti hőmérséklet 45°C alatt legyen, a páratartalom pedig 85% alatt.
9. A készüléket csak képzett szakemberek szereljék és tartsák karban.

Figyelmeztetés!

A készülék burkolatát földelni kell a biztonság érdekében. Köszönjük együttműködését!

FIGYELEM: a készülék sütőfelülete működés közben felforrósodik, kezelje elővigyázatosan a balesetek elkerülése érdekében! Sose hagyja működés közben felügyelet nélkül a gépet. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a gép közelében. Stabil, sík helyen üzemelje be, ahonnan nem tud lecsúszni a gép.

D. Működési útmutató

1. Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék követelményeinek.
2. Csatlakoztassa a dugót az aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a kívánt hőmérsékletre. A sárga lámpa világít, jelezve, hogy a fűtőszál melegszik.
4. A hőmérséklet 180–250°C között szabályozható az ételtől függően. Körülbelül 8 perc szükséges a 250°C eléréséhez.
5. Helyezze az ételt a grillre, majd óvatosan hajtsa le a felső sütőlapot. Figyelje az ételt a megfelelő elkészülésig.
6. A beállított hőmérséklet elérésekor a hőmérséklet-szabályzó automatikusan kikapcsolja a fűtést.
7. A készülék alján olajtálca található, amely összegyűjti a zsiradékot.
8. A munka befejeztével állítsa a szabályzót kikapcsolt állásba, majd húzza ki a készüléket.

E. Tisztítás és karbantartás

1. Áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt.
2. Ne használjon korrozív tisztítószeret, és ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre.
3. Használaton kívül mindig kapcsolja ki a főkapcsolót.
4. Hosszabb ideig tartó tárolás előtt tisztítsa meg, és szellős, korróziómentes helyen tárolja.

F. Hibaelhárítás

Hiba	Okok	Megoldások
1. A sütőlapok nem melegednek, miközben az áramellátás és a fűtési jelzőfény aktív.	1. A hőmérséklet-szabályzó meghibásodott.	1. Cserélje ki a hőmérséklet-szabályzót.
	2. Az egyik vagy több fűtőszál kiégett.	2. Cserélje ki az elégett fűtőcsövet.
	3. A hővédő funkció aktiválódott.	3. Szerelje le az alsó burkolatot, és kézzel állítsa vissza a hővédőt.
2. Az áramellátás be van kapcsolva, a hőmérséklet-szabályzó működik, és a fűtési jelzőfény világít, de a hőmérséklet nem szabályozható.	1. A hőmérséklet-szabályzó meghibásodott.	1. Cserélje ki a hőmérséklet-szabályzót.
3. Az indikátor nem világít, miközben az áramellátás be van kapcsolva, és a fűtési folyamat normális.	1. Az indikátor meghibásodott.	1. Cserélje ki az indikátort.
4. Az indikátor nem működik, miközben az áramellátás be van kapcsolva.	1. Hibás vagy megszakadt áramellátás.	1. Ellenőrizze az áramellátást és a csatlakozásokat, hogy az áramellátás normális legyen.
	2. A biztosíték kiégett.	2. Cserélje ki a biztosítékot.

Megjegyzés:

A fenti hibák csak tájékoztató jellegűek. Ha bármilyen probléma merül fel, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon képzett szakemberhez az ellenőrzés és javítás érdekében.

Mindenkori ellenőrzés

Használat előtt: Ellenőrizze a kábeleket, panelt és az állapotot.

Használat után: Ügyeljen az esetleges szokatlan szagokra vagy működési rendellenességekre.

FIGYELEM

1. Napi ellenőrzés:


Ellenőrizze a gép állapotát minden használat előtt és után. Ez a rendszeres karbantartás elengedhetetlen a súlyos balesetek megelőzéséhez.

2. Hibás működés esetén:

Ha bármilyen rendellenességet észlel az áramkörben vagy a gép működésében, azonnal hagyja abba a használatát! Hívjon képzett szakembert az ellenőrzéshez és karbantartáshoz.

Ezek az intézkedések nemcsak a készülék élettartamát növelik, hanem a biztonságát is garantálják.

G. Kapcsolási rajz

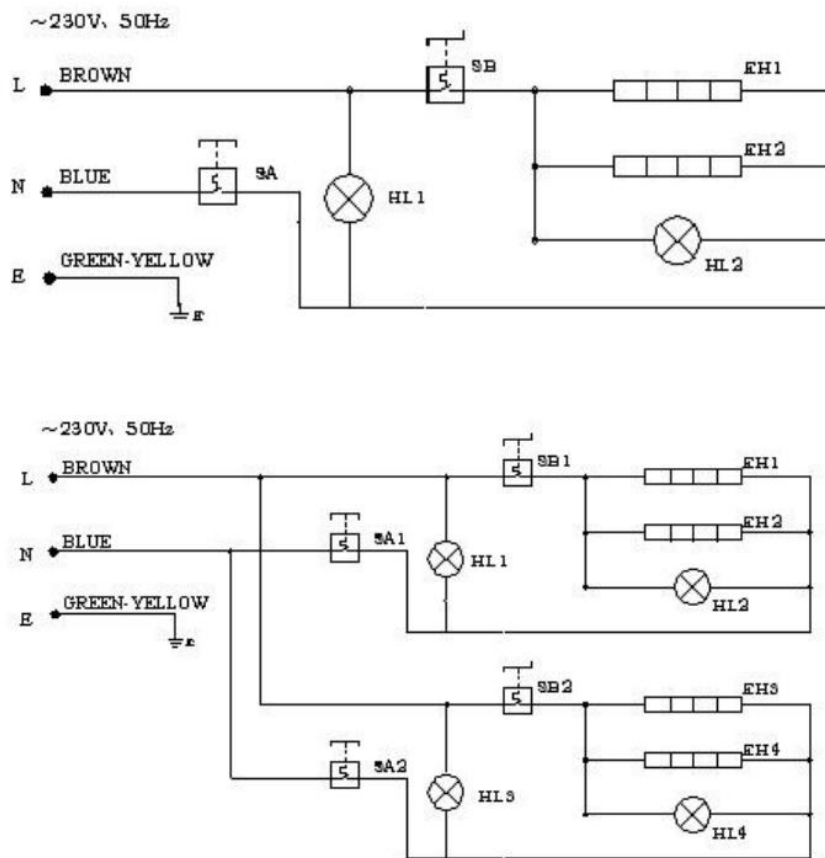

Elektromos Alkatrészek Jelmagyarázata:

- **HL1, HL3:** Áramellátás jelzőfény (POWER INDICATOR)
- **HL2, HL4:** Fűtési jelzőfény (HEATING INDICATOR)
- **SA, SA1, SA2:** Hőmérséklet-szabályzó (TEMPERATURE CONTROLLER)
- **SB, SB1, SB2:** Hőmérséklet-szabályzó (TEMPERATURE CONTROLLER)
- **EH1, EH2, EH3, EH4:** Fűtőszál (HEATING WIRE)
- **E:** Földelés csatlakozása (GROUND CONNECTION)
- **Színkódok:** Barna – Brown, Kék – Blue, Zöld/Sárga-Green/Yellow

H. Garancia

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fordítás a lehető legpontosabb legyen, a gépi fordítások soha nem teljesen hibátlanok, és nem helyettesíthetik az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű verzió. Az esetleges fordítási eltérések vagy különbségek nem tekinthetők kötelező érvényűnek, és jogilag sem érvényesíthetők. Ha kérdése merülne fel az útmutató pontosságával kapcsolatban, kérjük, mindig az angol nyelvű változatra hivatkozzon, mivel az számít hivatalosnak.