



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS ROSTLAP, LAPSÜTŐ

HEG-818



FORGALMAZZA:

Inox-Bázis
e-mail: info@inoxbazis.hu
Tel: +36 1 788-1828

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék biztonságos és hatékony használatához.

Bevezetés

Termékünk a nemzetközi termékek előnyeit egyesíti, modern kialakítással, ésszerű szerkezettel, könnyű kezelhetőséggel, hatékony hőmegtartó képességgel és energiatakarékosan rendelkezik. Kialakítása praktikus, helytakarékos, és ideális eszköz éttermekbe, büfékbe, szállodákba, gyorséttermekbe. A készüléket ételek sütésére tervezték.

A. Alapvető paraméterek

- **Cikkszám:** HEG-818
- **Megnevezés:** Elektromos lapsütő, rostlap
- **Feszültség:** 220V
- **Teljesítmény:** 3 KW
- **Méret:** 550×430×240mm

B. Használati utasítás

1. A készülékes stabil, vízszintes felületen helyezze el, távol a gyúlékony anyagoktól. Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát és törölje át a gépet puha ronggyal.
2. Sütéshez a sütőlapot mindig kenje be olajjal vagy zsíradékkal.
3. Az eszköz elején található tekerőgombos hőfokszabályozó vezérli az egyzónás sütőfelület hőmérsékletét.
4. Kapcsolja be a főkapcsolót; ekkor a zöld jelzőfény világítani kezd, ami jelzi, hogy a készülék áram alatt van. Forgassa a hőfokszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba a piros jelzésig; ekkor a sárga jelzőfény felvillan, a zöld jelzőfény pedig kialszik. A készülék automatikusan tartja a beállított hőmérsékletet, felváltva kapcsolva a zöld és a sárga jelzőfényt.
5. Az első használatkor, a készülék első felmelegedésekor természetes, ha erősebb szag vagy enyhe füst érzékelhető, ez a „kiégetés” fázisa
6. Az ételek eltérő hőmérsékletigénye szerint állítsa be a szükséges hőfokot a megfelelő eredmény érdekében. Tegye az ételt a sütőfelületre és készítse el.
7. Ha a készüléket már nem használja, tekerje a hőfokszabályozót nulla állásba és kapcsolja ki.
8. FIGYELEM: A magas hő balesetveszélyes! Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Ne fogja meg kézzel a készülék sütőfelületét működés közben. Használjon megfelelő védőeszközöket. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a gép közelében.
9. FIGYELEM: Ha a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki azt és utána ellenőriztesse a működését szakemberrel.
10. Ne tegyen gyúlékony tárgyakat, alkoholt a sütőlapra. A rostlapot csak rendeltetésszerűen használja.
11. Ne üzemeltesse felügyelet nélkül a készüléket.
12. Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket. Érdemes a sütőlap felületét olajjal, zsíradékkal bekenni, így védeni, amikor nem használja azt.


C. Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges Ok	Megoldás
1. A főkapcsoló bekapcsolása után a jelzőfény nem világít.	1. Kiégett a biztosíték. 2. Nincs megfelelő kapcsolat a tápkábelrel.	1. Cseréljen megfelelő biztosítékot. 2. Rögzítse a tápkábelt.
2. A sárga jelzőfény nem kapcsol ki, a hőmérséklet emelkedését nem lehet szabályozni.	1. Hibás a jelzőfény bekötése. 2. A hőfokszabályozó meghibásodott.	1. Helyes bekötéssel korrigálja. 2. Cserélje ki a hőfokszabályozót.
3. A jelzőfény nem világít, de a hőmérséklet-szabályozás működik.	1. Hibás a jelzőfény kapcsolata. 2. Kiégett a jelzőfény.	1. Rögzítse a kapcsolatot. 2. Cserélje ki a jelzőfényt.

D. Telepítési figyelmeztetések

1. A készülékhez használt feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
2. A készülék beüzemelését szakember végezze.
3. A felhasználónak megfelelő méretű kapcsolót vagy megszakítót kell telepítenie.
4. A készülék hátulján található földelőcsavart legalább 2,5 mm² keresztmetszetű rézkábelrel kell földelni a biztonsági szabályok szerint.
5. A használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt, az áramellátást és a földelést. A készülék házának földelése kötelező biztonsági okokból!
6. Beüzemeléskor mindig figyelembe kell venni az vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírásokat, szabványokat is. A biztonsági előírások betartása kötelező.

E. Elektromos kapcsolási rajz

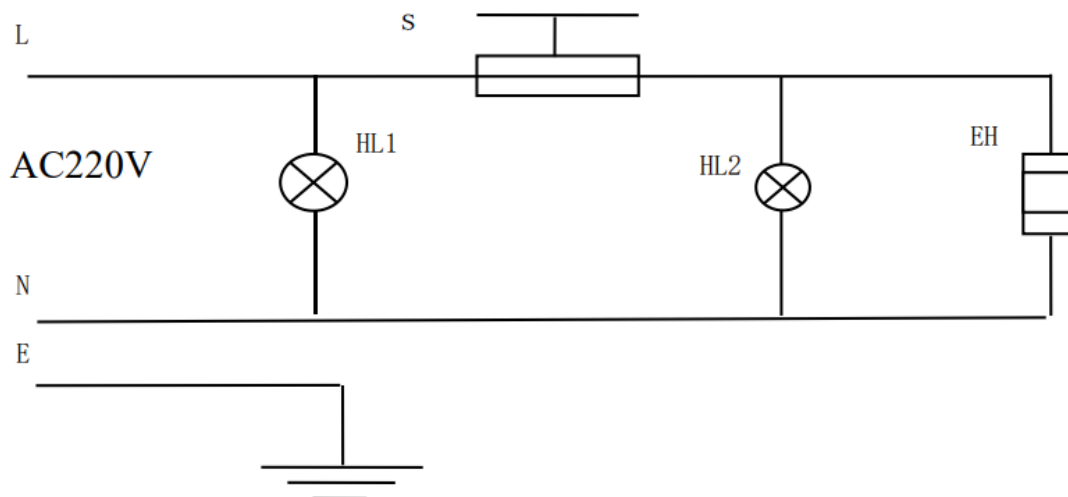

- S – Hőfokszabályozó
- S1 – Hőkorlátozó
- EH – Fűtőcső
- HL1 – Tápfeszültség-jelző (Zöld)

- **HL2** – Fűtésjelző (Sárga)
- **KM** – AC Kapcsoló
- **E** – Földelés

F. Tisztítás és karbantartás

1. Bármilyen tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket. Várja meg, amíg a készülék lehűl.
2. Ne használjon vizet közvetlenül a készülék tisztítására, és ne merítse a készüléket vízbe.
3. Nedves, nem maró hatású törlőkendővel tisztítsa meg a készülék felületét.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, olajos kendővel tisztítsa meg a felületet, és száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Garancia

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.