
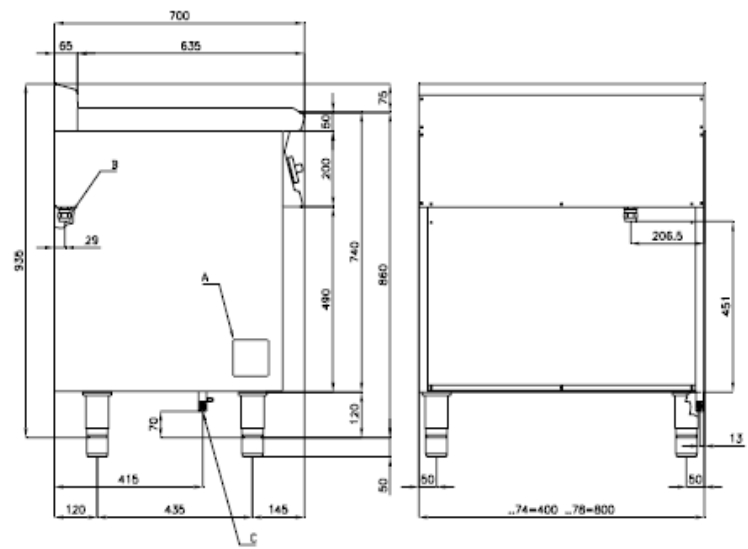


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SUPERLOTUS tésztafőzőkhöz

(CP-74ET, CP-78ET)

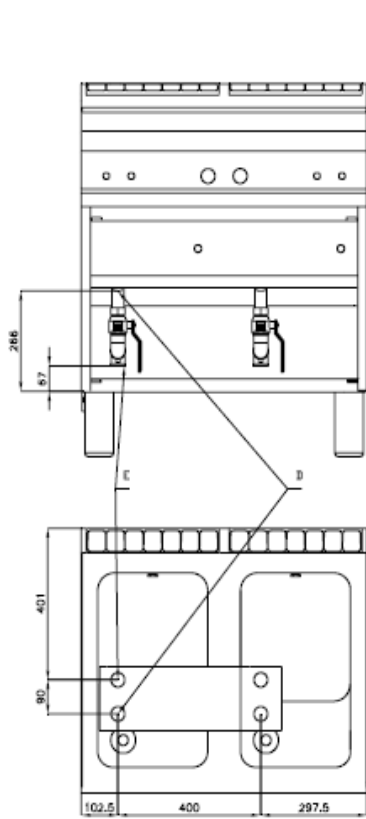

562015200M00P00

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megegyezik a 90/396 számú EU irányelv rendelkezéseinek. A beüzemelés során figyelemmel kell lenni a gázkibocsátásra és a helyiség szellőzésére.

TECHNIKAI ADATTÁBLA

MODELL	CP-74ET	CP-78ET
Méret	40x70x90	80x70x90
Energia szükséglet	400 V 50/60Hz	400 V 50/60Hz
áramerősség	8.75A	17.5A
Teljesítmény	6kW	12kW
Elektromos kábel méret	5x1mm ²	5x2.5mm ²

A készüléken található adattábla tartalmazza a beüzemeléshez szükséges információkat.

BEÜZEMELÉS

A beüzemelés során az állítható lábak segítségével szintbe kell hozni a gépet. Lehetőség szerint a főkapcsolóhoz, vagy a konnektorhoz közel helyezzük el. Célszerű a gép fölé páraelszívót helyezni, hogy a sütés közben keletkező gőzök, szagok gyorsan távozzanak a légtérből. Ha berendezés közel van más konyhai berendezéshez, bútorhoz stb. ezeknek égésálló anyagokból kellene készülniük, ha nem úgy le kell őket takarni a berendezés használata közben.

Meg kell győződni arról, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően került a berendezés beüzemelésre, elhelyezésre.

A beüzemelést és a rendszeres karbantartást szakemberrel végeztessük el, a próbaüzem alatt figyeljünk az esetleges nem rendeltetésszerű működésre, a hibákat azonnal jelezzük a szakembernek.

A gyártó elhárít minden olyan felelősséget, ami a helytelen beüzemelésből vagy használatból adódik valamint nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

FIGYELEM! A nemzetközi előírásoknak megfelelően egy automata megszakítót kell a beüzemeléskor a beiktatni, hogy hiba esetére áramtalanítsa a gépet.

A beüzemeléskor a vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani.

ELEKTROMOS HÁLÓZAT

A berendezéshez nem tartozik elektromos kábel, azonban ennek beépítése szükséges a működtetéshez, melyhez a következő lépéseket kell megtenni:

Szakítsa meg az elektromos hálózatot.

Távolítsa el az elülső panelt a gépről.

Nyomja át a vezetéket a vezeték részére kiépített ún. sarukba és rögzítse.

Helyezze vissza az elülső panelt. A földelés vezetékének hosszabbnak kell lennie, mint a többinek azért, ha valamelyik ún. saru eltörik megszakítsa a feszültséget.

A vezetéknek H05RN-F típusúnak kell lennie, hogy bírja a legalább 150 celsius fokot, továbbá adekvátnak kell lennie a gép paramétereivel, melyeket az adattábla tartalmaz.

A készüléket csatlakoztatni kell egy egyenáramú áramkörhöz. A kapcsolódási pont a gép hátulján van amit a  szimbólum jelez.

A gyártó elhárít minden olyan felelősséget, ami a helytelen beüzemelésből vagy használatból adódik valamint nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

HASZNÁLAT

Használat előtt tisztítsa meg a készüléket különös tekintettel a tartályt. Ellenőrizze a készülék kapcsolódásait.

A készüléket felügyelet alatt használja a következő utasítások alapján:

Víz nélkül soha ne indítsa el a berendezést.

A tartályt csak akkor nyissa ki, ha a készülék hideg.

A készülékkel tésztát, zöldséget rizst tohjást főzhet.

ELINDÍTÁS

Ellenőrizze, hogy a vízcsap el van zárva (vízszintes pozíció).

Töltse fel a tartályt az előírt max. 60 celsius fokos vízzel, tartsa lenyomva a feltöltő szelep gombját, amíg az előírt szintet a víz el nem éri.

Kapcsolja be a készüléket.

Fordítsa a gombot a kívánt hőfokra 30 – 110 celsius fok között. A fehér és zöld égők kigyulladnak.

A zöld égő jelzi, hogy a gép áram alatt van.

A fehér égő jelzi, hogy a fűtés elkezdődött. A kívánt hőmérséklet elérését követően a lámpa kialszik. A készülék kikapcsolásához a gombot állítsa 0 állásba.

A TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

Nyissa ki a leeresztő csapot (függőleges pozíció), ami a készülék alatt az alulsó ajtó mögött található.

TISZTÍTÁS

FIGYELEM! A tisztítás során ne spriccelje vizet közvetlenül a külső felületre és ne használjon nagy nyomást. Minden használat után tisztítsa ki a gépet, kapcsolja ki, hogy az hosszú időn át szolgálhassa.

A tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket. Az acél részeket forró vízzel és semleges tisztítóval mossa ki és végül öblítse át és egy puha ruhával törölje szárazra.

KARBANTARTÁS

Ha a készülék működése során hibát észlel, azonnal állítsa le, áramtalanítsa és engedje le a vizet. Utána hívjon szakembert.

A készülék elektronikai csatlakozóinak megvizsgálásához távolítsa el a gép hátulját.

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely - a gép típusától függően - hűtőgázokat, hűtőfolyadékokat, elektronikai (fél)vezetőket stb. tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!

Az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeink teljesítésére az Ökomat Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Kht.-val szerződöttünk.

A gyártó technológiájának fejlesztése során, bevételeinek jelentékeny hányadát fordítja kutatásra és fejlesztésre, hogy az e+e berendezésekből származó hulladékok mennyiségét csökkentse, újrahasználatukat, hasznosításukat és feldolgozásukat jelentősen megkönnyítse