

BOTMIXER – HABVERŐ



Az FX/MX

kombinált mixer – habverő a következő jellemzők alapján lett tervezve és gyártva:

- maximális biztonság működtetés, tisztítás és karbantartás közben;
- a rozsdamentes acél használata garantálja a teljes körű higiéniát, valamint, hogy az alkatrészeket mosogatógépben is lehessen tisztítani.

Modell	FX/MX
Teljesítmény	250-400W
Feszültség	230V – 50 Hz (monofázis)
Tömeg	2,9/3,9/4,3 kg

A berendezés azonosítása

Az adattábla mutatja a készülék főbb jellemzőit, valamint a származását.

KICSOMAGOLÁS

A doboz kinyitásához használjon arra alkalmas vágóeszközt. Győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen. Amennyiben nem így van, ne nyúljon hozzá, hanem vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, vagy a gyártóval. A berendezést óvatosan vegye ki a dobozából.

BEÜZEMELÉS

Mielőtt bedugná a hálózati csatlakozót a konnektorba, győződjön meg róla, hogy a hálózat el van-e látva mágneses, és hővédelemmel, illetve, hogy van-e megfelelő földelés.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatásai megfelelnek-e az előírtaknak, amennyiben nem így van, forduljon szakszervizhez. Az elektromos hálózatról való lecsatlakoztatáskor ne a zsinórnál, hanem magánál a villásdugónál fogva húzza ki a konnektorból. Gyermekeket ne engedjen a készülék közelébe. Bármilyen jellegű karbantartási és tisztítási művelet előtt csatlakoztassa le a berendezést az elektromos hálózatról.

HASZNÁLAT

- Helyezze a motoregységre a kívánt adaptert
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
- A markolaton lévő fekete kapcsolóval tudja üzembe helyezni a berendezést
- A készülék tetején található sebességszabályzóval és a kétfokozatú választókapcsolókkal tudja a sebességet beállítani
- Használat után a készüléket a markolaton lévő fekete kapcsolóval kapcsolja ki

FIGYELMEZTETÉS

Bármiféle karbantartási vagy szervizelési művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nem csatlakozik az elektromos hálózathoz. A minél hosszabb élettartam érdekében javasoljuk, hogy a berendezést minden egyes sterilizálást követően tisztítsa meg! Ne használjon olyan eszközöket, amelyeknek a hossza meghaladja a kamra mélységét.

FONTOS!

A gyártó nem tehető felelőssé olyan balesetekért, amelyek a nem megfelelő – a használati utasításban leírt – beüzemelés következtében történtek.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék dobozán található szériaszám rendkívül fontos, ugyanis arra kell hivatkozni javítás, szervizigény esetén; illetőleg a berendezés működésével kapcsolatos információkkal kapcsolatban.


Ez a termék veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmaz, amely - a gép típusától függően - hűtőgázokat, hűtőfolyadékokat, elektronikai (fél)vezetőket stb. tartalmaz, amely súlyosan károsítja a környezetet, ezért hulladékként csak elkülönítve gyűjthető!

Az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre.

A gyártó technológiájának fejlesztése során, bevételének jelentékeny hányadát fordítja kutatásra és fejlesztésre, hogy az e berendezésekből származó hulladékok mennyiségét csökkentse, újrahasználatukat, hasznosításukat és feldolgozásukat jelentősen megkönnyítse.

1-es gomb megnyomásával elindítjuk a gépet, nyomva tartva működik, majd ha elengedjük a gombot leáll.

2. gomb a sebesség szabályzó (modell függő) elforgatásával lehet változtatni a sebességet.

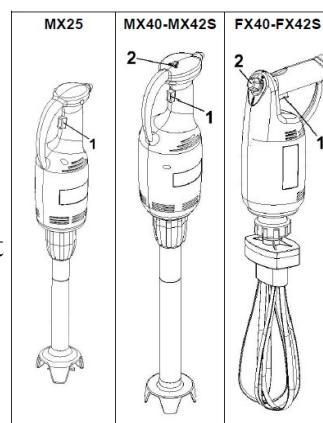


Mixer Használata:


Figyelmeztetés:

Használat előtt ügyeljen a szár és a mixermotor összeillesztésénél, hogy az aprító szárban, illetve keverő szárban lévő tűske megfelelően illeszkedjen összeszereléskor a motor meghajtásához, és a motortesten és a mixer száron lévő illesztő bordák is megfelelően egymásba illeszkedjenek.

A képen látható módon fogja meg a gépen a markolatot, a másik kézzel pedig a műanyag rögzítő gyűrűt, majd a beindító gomb benyomásával indítsa el a berendezést. Miközben bekapcsolja ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy, vagy esetlegesen bármelyik testrésze ne legyen a mixer közelében. Miután végzett állítsa le a berendezést és csavarja le a szárát.

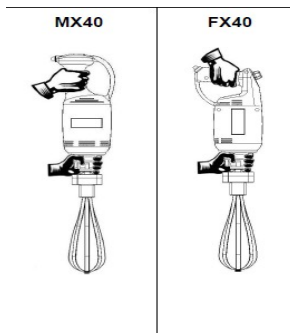

Ajánlott a képen látható magasságig beletenni az aprító, illetve keverő szárát a használatkor.

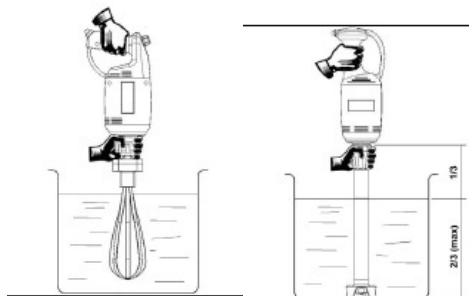

Tisztítás:

Távolítsa el az aprító, illetve keverő szárat a mixertől és tisztítsa le a képen látható módon. A keverő szárat egy erős mozdulattal távolítsa el a csatlakozástól, majd egyenként tisztítsa el.

