

FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100
INOX – BÁZIS KFT.



FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ

S100






HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY VÉGREHAJTSA A SZÜKSÉGESNEK VÉLT
TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOKAT A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN.
TILOS A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MÁSOLÁSA A GYÁRTÓ CÉG ENGEDÉLYE NÉLKÜL.

Inox-Bázis Kft., 9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi Major
Tel: +36 1 788-1828, tel/fax: +3696 365 130, www.inoxbазis.hu,
e-mail: info@inoxbазis.hu

FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100
INOX – BÁZIS KFT.

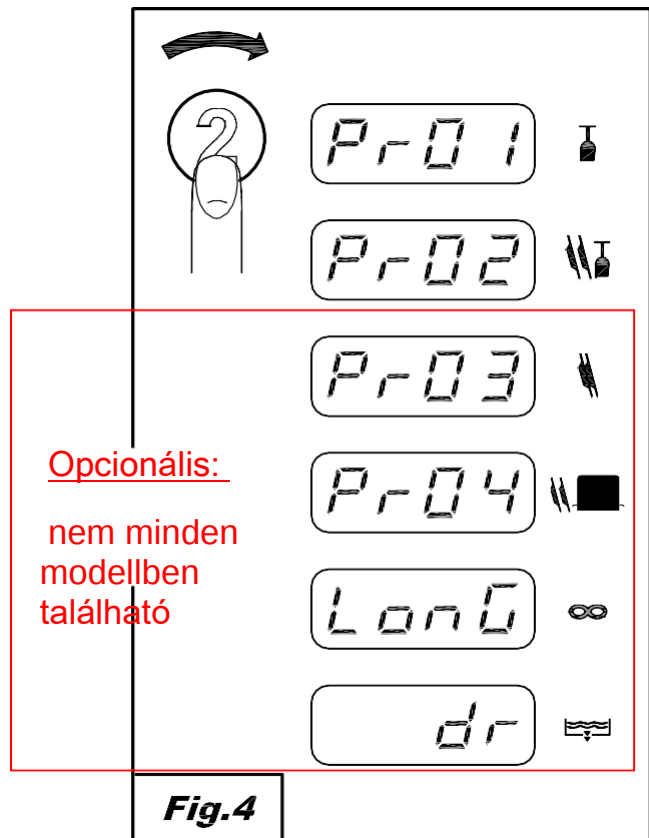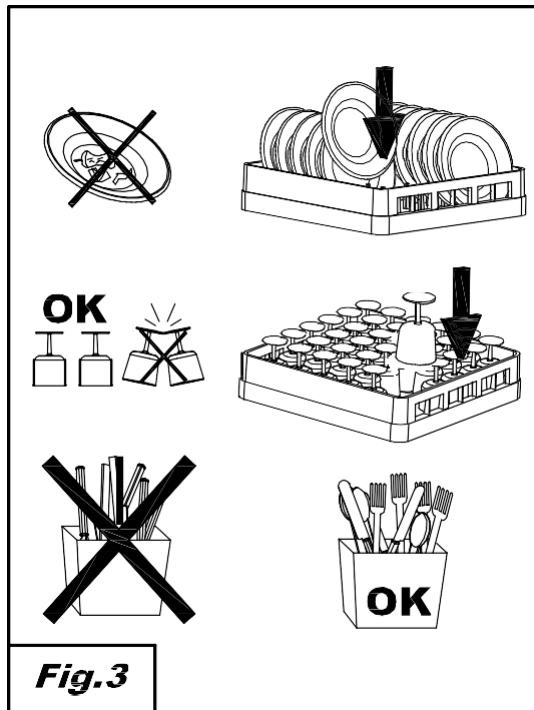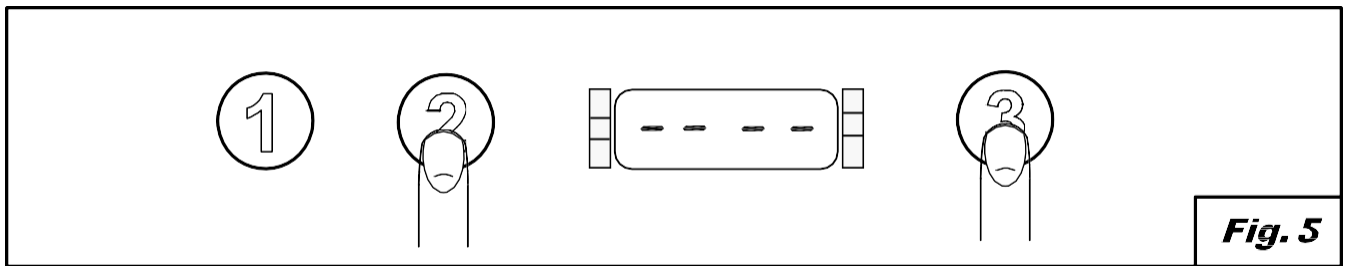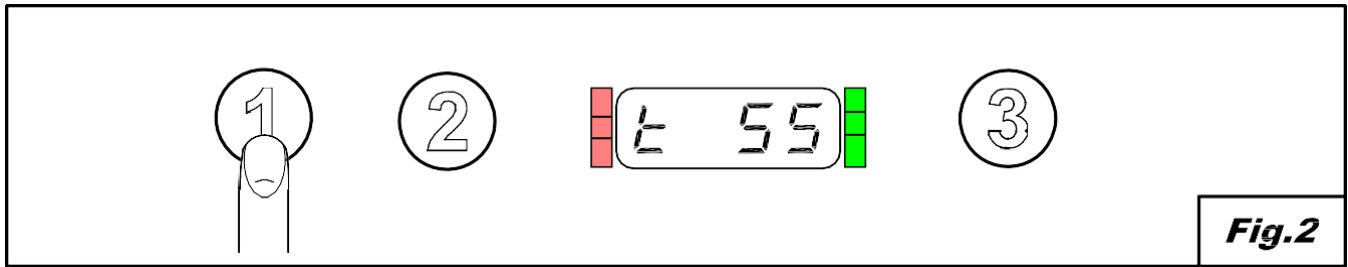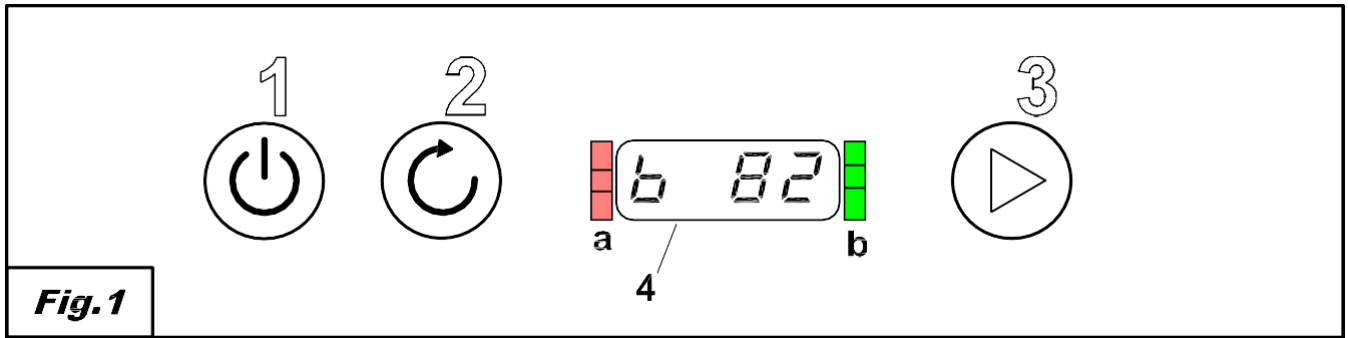

Opcionális:
nem minden
modellben
található

Tartalom

HASZNÁLATI UTASÍTÁS	1
1. FEJEZET – ELŐSZÓ.....	3
Figyelmeztetések	3
Garancia.....	3
Tárolás	3
2. FEJEZET – BEÜZEMELÉS.....	3
Kicsomagolás	3
Elhelyezés.....	3
Elektromos csatlakoztatás	4
A vízkör bekötése	4
Csatlakozás a lefolyó vezetékhez	4
Öblítőszer és mosószer	4
3. FEJEZET KOCKÁZATOK ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK.....	5
Normál működési feltételek	5
4. FEJEZET – A GÉP HASZNÁLATA	6
Gombok és jelentésük	6
A készülék bekapcsolása	6
A mosogatókosár pakolása	6
Folyamatos mosás (opcionális)	6
A beépített szűrő eltávolítása	7
A mosogatógép kiürítése	7
A) Leeresztő szivattyú nélküli gépnél	7
B) Leeresztő szivattyúval rendelkező gépnél	7
C) A mosogatógép kikapcsolása	7
5. FEJEZET – KARBANTARTÁS.....	7
Általános szabályok.....	7
Tisztítás	7
A szűrőegység tisztítása	7
A karok tisztítása	8
6. FEJEZET – HULLADÉKKEZELÉS	8
7. FEJEZET – KÖRNYEZET	8
8. FEJEZET – BEÁLLÍTÁSOK	9
9. FEJEZET – HIBAEELHÁRÍTÁS.....	10

1. FEJEZET – ELŐSZÓ



Ez a kézikönyv fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz a telepítéssel, használatával és karbantartással kapcsolatban.

A mellékelt dokumentáció utasításainak figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságát, és azonnal érvényteleníti a garanciát.

Figyelmeztetések

Tartsa az összes dokumentációt a készülék közelében; hozzáférhetővé kell tenni a működtetésével megbízott technikusok és kezelők számára, és jó állapotban, biztonságos helyen kell tárolni, további példányokkal együtt.

A készülék használata előtt az üzemeltetőnek el kell olvasnia, meg kell értenie és meg kell ismernie a kézikönyv teljes tartalmát. A készüléket kizárólag professzionális, nagy teherbírású mosogatógépekhez tervezték, és csak szakképzett személyek szerelhetik be, üzemeltethetik és szervizelhetik a gyártó utasításai szerint.

Garancia

A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások figyelmen kívül hagyásából vagy a gép nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért vagy sérülésekért

A mellékelt dokumentáció utasításainak figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságát, és azonnal érvényteleníti a garanciát

Telepítés és javítás illetéktelen szakemberek által, valamint nem eredeti pótalkatrészek használata azonnal érvényteleníti a garanciát.

Tárolás

Szállítás és tárolás: -10 ° C és 55 ° C között, maximum 70 ° C -ban (ahol legfeljebb 24 órán keresztül tárolható)

2. FEJEZET – BEÜZEMELÉS

A szakszerű beüzemelés elengedhetetlen a készülék megfelelő működéséhez. A készülék beszereléséhez szükséges adatok egy része az **RH karosszéria** panelen található adattáblán található, és egy példány a kézikönyv fedőlapján található.



A készüléket csak erre feljogosított szakemberek szerelhetik, telepíthetik.

Kicsomagolás

- Ellenőrizze a csomagolás állapotát, és jegyezze fel a nyilvánvaló sérüléseket a szállítási számlán. Vegye le a csomagolást és ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van -e; haladéktalanul jelentse az esetleges károkat a viszonteladónak és a szállítást végző cégnek. Ha a sérülés veszélyeztetheti a készülék biztonságát, ne szerelje be és ne üzemeltesse, amíg egy képzett szakember meg nem vizsgálta.




A csomagolás (műanyag zacskó, polisztirol, szögek stb.) veszélyes és annak hulladékkezelését a helyi szabályozás alapján végezze el. TILOS gyermekek és kisállatok közelében tárolni.

Elhelyezés


- Ellenőrizze, hogy a telepítési területen nincsenek-e olyan tárgyak, vagy anyagok, amelyeket károsíthat a készülék működése közben kibocsátott gőz, vagy ha vannak, akkor győződjön meg arról, hogy megfelelően védettek.
- A készülék elhelyezése előtt készítse elő az elektromos áramellátást, a vízellátást és a leeresztő csatlakozásokat.
- A padlót, vagy a beépített egységet úgy kell méretezni, hogy elbírja a készülék súlyát.
- Annak érdekében, hogy stabil legyen, állítsa vízszintbe a készüléket a négy lábával.

FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100 INOX – BÁZIS KFT.

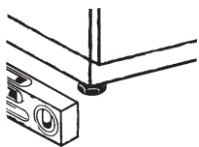

- A készülék csak rögzített telepítésre szolgál; minden más telepítést a gyártóval kell egyeztetni és jóváhagyatni.
- A mosogatógép használata előtt távolítsa el a védőfóliát a gép testéről.

Elektromos csatlakoztatás

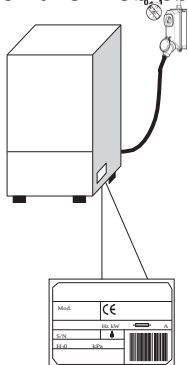


- A tápegységet megszakítóval (főkapcsolóval) kell felszerelni, hogy megszakítsa az összes érintkezőt, beleértve a semlegeset is, legalább 3 mm -es érintkezési résszel, valamint hőkapcsolóval, vagy biztosítékokkal, amelyeket a teljesítményre kell beállítani, vagy minősíteni, ami a gép adattábláján szerepel.
- A főkapcsolót a hálózat közelében kell elhelyezni, és csak egy géphez lehet csatlakoztatni.
- A hálózati feszültségnek és frekvenciának meg kell egyeznie a típustáblán megadott értékekkel.
- A berendezésnek tartalmaznia kell egy földelőrendszert, amely megfelel a megállapított elektromos biztonsági jogszabályoknak, hogy megvédje a kezelőt és magát a készüléket.

- A hálózati vezetéknek H07RN-F kábelnek kell lennie, nem szabad megnyújtani, vagy összenyomni a normál működés, vagy karbantartás során.
- A készüléket a ⚡ szimbólummal jelölt csavarral is egy potenciál kiegyenlítő rendszerhez kell csatlakoztatni.
- A potenciálkábelnek 10 mm² keresztmetszetűnek kell lennie.
- Tartsa be a kapcsolási rajzon feltüntetett polarításokat.
- További információkért lásd a kapcsolási rajzot.




- Ne használjon nem megfelelő keresztmetszetű, vagy típusú többaljzatú adaptereket, kábeleket, vagy olyan huzalokat, amelyek nem felelnek meg a megállapított elektromos szerelési előírásoknak.

A vízkör bekötése

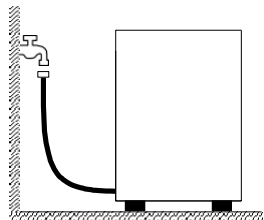

- A készüléket rugalmas tömlővel kell csatlakoztatni a vízellátáshoz. A vízellátó vezeték és az mágnesszelep (csap) között egy elzáró csapot kell felszerelni. Az elzáró csapnak a készülék közelében kell lennie.
- A vízellátásnak, a hőmérsékletnek és a nyomásnak meg kell egyeznie a gép adattábláján feltüntetett értékekkel.
- Ha a víz keménysége nagyobb, mint 14 F (8 dH), javasoljuk a belső vízlágyító használatát.
- Ha a víz nagyon magas ásványi anyag koncentrációjú, nagy vezetőképességű ásványi anyagokat tartalmaz, javasoljuk egy demineralizáló rendszer telepítését.

Csatlakozás a lefolyó vezetékhez

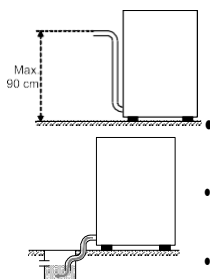

- A leeresztő csőnek egy szabad leeresztő tartályból és szifonból kell állnia, amely megfelel a készülékhez mellékelt leeresztő tömlő áramlási kapacitásának. A leeresztő csövet nem szabad megtörni, rápakolni, hogy biztosított legyen a szennyvíz szabad áramlása.
- Ha a gép gravitációs ürítésű, biztosítani kell, hogy a leeresztő csőben a víz szabadon lefelé tudjon áramlani. Ebben az esetben a lefolyónak legfeljebb 90 cm magasságban szabad lennie.
- Ha a lefolyó nincs alacsonyabb szinten, mint a gépalap, akkor az ürítő szivattyús modell használata javasolt.
- Mindig ellenőrizze, hogy a lefolyó megfelelően működik-e, és nincs-e eltömődve.

Öblítőszer és mosószer

- Az öblítőszert és a mosószert a gép beépített adagolója adagolja (típustól függően).
- Az adagot a szerelő határozza meg a víz keménységétől függően, és kalibrálja az adagolókat is.
- Kalibrálás előtt tölts fel az adagolócsöveket a megfelelő termékkel.
- Az egységeket a beállító csavarokkal vagy közvetlenül a kezelőpanellel (szükség szerint) kalibrálják.
- Az adagoló tartályban elegendő mennyiségű folyadéknak kell lennie; ne engedje teljesen lefolyni, vagy ne tölts fel maró vagy szennyezett termékkel.
- SOHA ne használjon klór vagy hipó alapú tisztítószereket!
- Javasoljuk, hogy telepítsen automata mosószer adagolót.

3. FEJEZET KOCKÁZATOK ÉS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez a készülék csak és kizárólag a rendeltetési céljának megfelelően használható.
- A készülék beszereléséért felelős szakembernek tájékoztatnia kell a felhasználót a működéséről és a kapcsolódó biztonsági intézkedésekről, beleértve a gyakorlati bemutatókat is.
- Csak a gyártó vagy szakképzett személyzettel rendelkező szervizközpont javíthatja a gépet, még meghibásodás esetén is, csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával.
- Szervizelés, javítás vagy tisztítás előtt mindig válassza le a gépet az áramellátásról és a vízellátásról.
- A gépet **NEM** használhatják szakképzetlen személyek.
- A gépet **NEM** hagyhatja bekapcsolt állapotban.
- **SOHA** ne nyissa ki a gépet, amíg az nem fejezte be a ciklust.
- **SOHA** ne használja a gépet védőburkolat nélkül.
- **SOHA** ne használja a gépet olyan méretű vagy anyagú tárgyak mosására, amelyekről nem garantálható, hogy mosógépben moshatók, vagy nem megfelelő állapotban vannak.
- **SOHA** ne terhelje túl a mosogatógépek nyitott ajtaját, amely csak az edényekkel megrakott kosarat súlyát támogatja.
- **SOHA** ne tegye a kezét a mosószeres oldatba.
- **SOHA** ne mozgassa, vagy fordítsa fel a gépet a beszerelés után.
- Ha bármilyen hibás működést vagy folyadék szivárgást észlel, azonnal húzza ki a tápellátást, és zárja el a vízellátást.
- Ne szerelje a mosogatógépet 50 °C feletti hőforrások közelébe.
- **SOHA** ne hagyja a mosogatógépet időjárásnak kitéve (eső, közvetlen napfény, stb.)
- A mosogatógépet nem szabad kültéren felszerelni megfelelő burkolat nélkül.
- Soha ne indítson mosási programot a túlfolyócső használata nélkül.
- Soha ne helyezzen mágneses tárgyakat a gép közelébe.
- Ne használja a gép tetejét asztalként, vagy támaszként.
- A szerelő felelős a földelőrendszer teljes működőképességének ellenőrzéséért.
- A tesztelés végén a szerelőnek **írással nyilatkozatot** kell kiadnia arról, hogy a gépet a megállapított jogszabályoknak és a helyes gyakorlatnak megfelelően telepítették és tesztelték.
- **NE** változtassa meg a gép helyzetét, és ne módosítsa a gépet alkotó elemeket, ezek a műveletek veszélyeztethetik a gép biztonságát.
- Súlyozott hangnyomásszint $L_pA: \leq 70$ dB (A).
- **Tilalmak és veszélyek:**



Az eszközök és a biztonsági védelem eltávolításának tilalma



Az olajzsír tisztításának tilalma, javítás vagy a mozgó alkatrészek kézi beállítása



Áramveszély



Égési veszély.
Forró alkatrész



Általános veszély

Normál működési feltételek

A helyiség hőmérséklete: Max 40 °C – Min 4 °C (átlag 25 °C)
Tengerszint feletti magasság : max 2000 méter
Relatív páratartalom: Max 30% 40°C-nál / max 90% 20 °C-nál
Dinamikus víz nyomás: Min 0.2MPa – Max 0.4MPa

4. FEJEZET – A GÉP HASZNÁLATA

Gombok és jelentésük

1	BE/KI GOMB	4	HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ
2	PROGRAMVÁLASZTÁS GOMB	4a	BOJLER ÁLLAPOT LED
3	START (INDÍTÁS) GOMB	4b	TARTÁLY ÁLLAPOT LED



Rövid mosások



Alapméretezett mosások



Közepes mosások
(*modelltől függően)



Hosszú mosások

(*modelltől függően)



Időkorlát nélküli mosások

(*modelltől függően)



Leeresztési ciklus

(*modelltől függően)

A készülék bekapcsolása

LÁSD 2. ÁBRA ÁBRA AZ 1. OLDALON

- Kapcsolja be a főkapcsolót, és nyissa ki a külső vízcsapot.
- Ellenőrizze a szűrők elhelyezkedését és az esetleges túlsordulást.
- Nyomja meg az ON/OFF (1) gombot.
- A töltési fázis alatt a KIJELZŐN (4) jelzett számjegyek között egy villogó pont látható, amelyen a bojler és a tartály hőmérséklete vagy a kiválasztott ciklus látható a választott **te** beállításnak megfelelően (lásd 12. oldal).
- Amikor a mosó- és öblítővíz felmelegszik, a megfelelő (a) és (b) LEDek narancssárgán világítanak.
- Az üzemi hőmérséklet elérésekor az (a) és (b) LEDek zölden világítanak.
- Elérte az optimális mosási körülményeket.

A mosogatókosár pakolása

- Használjon megfelelő kosarat, töltsen meg túlterhelés és átfedés nélkül.
- A mosogatógépbe helyezés előtt mindig öblítse le az edényeket; ne tegyen száraz vagy ételmaradékos edényeket a mosógépbe.
- Az üres edényeket lefelé fordítva tegye a kosárba.
- Helyezze a lemezeket és hasonlókat a ferde állványba, a belső felülettel felfelé.
- Helyezze az evőeszközöket az evőeszközkosárba, nyéllel lefelé.
- Ne tegyen ezüst és rozsdamentes acélból készült evőeszközöket ugyanabba az evőeszközkosárba, mert az ezüst bebarnulhat, és korrodálhatja az acélt.
- Használat után azonnal mossa el az edényeket, hogy elkerülje az ételmaradék rászáradását.
- Csak ép, szilárd felületű, mosogatógépben mosható edényeket használjon!

Ciklusválasztás és indítás

- Nyomja meg többször a PROGRAM KIVÁLASZTÁSA (2) gombot a mosási ciklus kiválasztásához; a mosás LED kigyullad, jelezve a kiválasztott ciklust (4. ábra).
- A program indításához nyomja meg a START (3) gombot.
- Ha a ciklus befejeződött, megjelenik az END felirat a kijelzőn (4), amíg ki nyitja a gép ajtaját.
- A mosási ciklus korai leállításához nyomja meg a START (3) gombot. (a mosási ciklus nem fejeződik be)

Folyamatos mosás (opcionális)

- Ez egy hosszabb ciklus; az idő modelltől függően változik.
- A ciklus időtartama szükség szerint módosítható a START (3) gomb megnyomásával a mosási ciklus alatt, hogy megszakítsa a mosást és elindítsa az öblítési fázist.

A beépített szűrő eltávolítása

- Mozgassa a mosó- és öblítőkart az ajtó széléhez képest derékszögben.
- Emelje fel az egyes szűrőket a megfelelő fogantyúnál fogva.

A mosogatógép kiürítése

A) Leeresztő szivattyú nélküli gépnél

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.
- Távolítsa el a beépített szűrőt, ha van.
- Húzza felfelé a túlfolyót, és várja meg, amíg a tartály teljesen kiürül.
- Ha szükséges, vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg. Tisztítsa meg a mosó- és öblítő fűvókákat és a mosogatógép belsejét.

B) Leeresztő szivattyúval rendelkező gépnél

- Válassza ki a leeresztési ciklust a PROGRAM KIVÁLASZTÁS gombbal (2).
- Ha van, távolítsa el a beépített szűrőt.
- Ha van, távolítsa el a túlfolyót - felfelé húzva.
- Csukja be a mosogatógép ajtaját.
- Nyomja meg a START (3) gombot a ciklus futtatásához.
- A gép leeresztési ciklust végez öntisztítással (*opcionális), majd kikapcsol.
- Ha szükséges, vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg. Tisztítsa meg a mosó- és öblítő fűvókákat és a mosogatógép belsejét.

C) A mosogatógép kikapcsolása

- Nyomja meg az ON/OFF (1) gombot, a kijelzőn (4) a központi szegmensek felvillannak, jelezve, hogy a gép be van kapcsolva.

5. FEJEZET – KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, teljesen engedje le a vizet, kapcsolja ki az áramellátást és zárja el a vízellátó csapot!

Győződjön meg arról, hogy a gép karbantartási területének megvilágítása legalább 200 lux. A karbantartási műveletek során gondoskodni kell az egyéni védőeszközök (DPI) használatáról, mint például:

Ruházat: megfelel a munkahelyen érvényben lévő alapvető biztonsági követelményeknek, ahol a test forró víztől és tisztítószerektől való védelmére használják

Kesztyűk: viseljen CE-jelöléssel ellátott kesztyűt a gép működtetése közben, amely védelmet nyújt a terhelésekkel, mechanikai alkatrészekkel, mosószerrel és magas hőmérsékletet elérő alkatrészekkel történő munkavégzés során.

Biztonsági cipő: minden olyan munkában szükséges, ahol fennáll az egység leesésének veszélye.



Általános szabályok

- Ne használjon nyomás alatt lévő vizet - ez károsíthatja az elektromos berendezéseket.
- Csak akkor mossa le a gép burkolatát, ha az lehűlt. Csak kifejezetten acélhoz tervezett terméket használjon.
- Ha fennáll a jégképződés veszélye, engedje le a vizet a bojlerből és mossa ki a szivattyút.

Tisztítás

- Ahhoz, hogy a gép működőképes maradjon, rendszeresen karban kell tartani az alábbiak szerint. Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen fertőtlenítő kezelést, megfelelő nem korrozív kereskedelmi termékekkel.

A szűrőegység tisztítása

Kövesse a következő lépéseket a nap végén, vagy amikor látja, hogy a szűrők piszkosak:

- Vegye ki és tisztítsa meg a kosarakat.
- Űritse ki a kádat a "mosogatógép kiürítése" részben leírtak szerint.
- Vegye ki és óvatosan tisztítsa meg az összes szűrőt.
- Ne használjon maró hatású szereket a kád tisztításához.
- Ha elkészült, helyezze vissza az összes eltávolított alkatrészt.

A karok tisztítása

A mosó- és öblítőkarok könnyen eltávolíthatók, az eltömődés/lerakódások elkerülése és a fúvókák tisztítása érdekében.

A következőképpen járjon el:

- Lazítsa meg a gyűrűs anyát és vegye le a karokat.
- Mossa le az összes alkatrészt folyó vízszugár alatt, és alaposan tisztítsa meg a fúvókákat, szükség esetén fogpiszkálóval vagy egy hegyes szerszámmal.
- Tisztítsa meg a kar forgócsapjait a gép belsejében, valamint a mosó- és öblítővíz elvezetési területét.
- Helyezze vissza a karokat, és ellenőrizze, hogy szabadon forognak -e.

6. FEJEZET – HULLADÉKKEZELÉS



(Az EU -ban és a válogatott hulladék ártalmatlanításával rendelkező országokban alkalmazható.) A terméken vagy annak dokumentációján elhelyezett jelölés azt jelzi, hogy élettartama végén nem szabad selejtezni a háztartási hulladékkal. A nem megfelelő selejtezésből adódó környezeti károk, vagy egészségügyi kockázatok megelőzése érdekében tartsa ezt a terméket elkülönítve a többi hulladéktól, és hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható használatát.

A belföldi felhasználókat kérjük, forduljanak viszonteladójukhoz, vagy a helyi hatósághoz, hogy tájékozódhassanak az ilyen típusú termékek hulladékkezeléséről és újrahasznosításáról.

Kérjük a vállalati felhasználókat, hogy lépjenek kapcsolatba a szállítójukkal, és ellenőrizzék az adásvételi szerződés feltételeit.

A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt selejtezni.

7. FEJEZET – KÖRNYEZET

KÉRJÜK ÜGYELJEN A KÖRNYEZETRE!

A mosogatógép megfelelő használata javíthatja a környezetvédelem fokát, ha betartja az alábbi egyszerű szabályokat:

- Csak teli kosárral mosson.
- Kapcsolja ki a mosogatógépet, ha nem használja.
- Készenléti állapotban tartsa zárva a gépet.
- Használjon a szennyeződés mennyiségének megfelelő mosási programokat.
- Ha lehetőség van rá meleg vizes hálózatra csatlakoztassa a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a szennyvíz a megfelelő csatornába folyik.
- Ne lépje túl a mosószer ajánlott adagját

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a készülék elektromos, műszaki és esztétikai tulajdonságait előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, és bármely alkatrészét kicserélje, mivel szükségesnek tartja, hogy megbízható, hosszú élettartamú és fejlett technológiájú terméket kínáljon.

8. FEJEZET – BEÁLLÍTÁSOK



Az alábbi beállításokat csak képzett szakember végezheti el!

Az alább felsorolt paraméterek a későbbi telepítés során állíthatók be, a “Beállítások” menübe való belépéssel az alábbiak szerint:

- A gép áram alá helyezett, kikapcsolt állapotban nyitott ajtó mellett.
- Nyomja meg együtt a (2) és (3) gombokat (CIKLUSVÁLASZTÁS és START) 5 másodpercig, amíg megjelenik a **CH 00** felirat a kijelzőn.
- Engedje el a (2) és (3) gombokat.
- A (2)-es vagy (3)-as gombokkal változtassa a kijezést erre: **CH 12**
- Nyomja meg az (1)-es gombot a mentéshez.
- Állítsa be a kívánt paramétert az (1)-es gombbal és módosítsa az értékét a (2)-es és (3)-as gombokkal.
- A módosított paraméter automatikusan mentésre kerül.
- Az (1)-es gomb segítségével tud a címsorok között görgetni.

N.B. A paraméterek sorrendje és típusa a készülék modelljétől függően változhat.

bb	Az öblítési hőmérséklet beállítása (bojler)
tb	A mosási hőmérséklet beállítása (tartály)
bb	Ha aktiválja, a bojler és a tartály váltakozó hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.
bb	Thermo/Stop gomb, amely aktivált állapotában a gép a beállított időtartam végéig mosogat.
bb	Energia-takarékos mód, amely csökkenti a hőmérsékletet, ha a gépet nem üzemeltetik.
bb	Az automatikus indítás engedélyezése zárt ajtónál
bb	Alapméretezett beállítás. Ne változtassa meg.
bb	Mosószer adagolási idejének szabályozása
bb	Öblítőszer adagolási idejének szabályozása
bb	A mosószeradagoló kézi működtetése
bb	Az öblítőszer adagolójának kézi működtetése
bb	A gép áram alatt, kikapcsolt állapotban

Miután minden szükséges paramétert beállított, a változtatásokból való kilépéshez és mentéséhez egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es gombot néhány másodpercig, amíg meg nem jelennek a kötőjelek.


9. FEJEZET – HIBAEELHÁRÍTÁS

A gép öndiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, amely számos meghibásodást regisztrál és figyelmezteti a kezelőt.

FIGYELEM! Az üzenet a gép ki- majd visszakapcsolása után eltűnik. Ha az újraindítás és az ajánlott hibaelhárítási mód után is fennáll a jelenség lépjen kapcsolatba a szervizzel.

EE 01	Nincs öblítés. Az öblítési ciklust nem fejezték be megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az öblítő fűvókák tiszták.
EE 02	Nincs vízelvezetés. A vizet nem engedték le, vagy helytelenül engedték le. Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs -e meghajlítva vagy összezúzva, és hogy a szifon és a szűrők nincsenek -e eltömődve. A túlfolyócsővel felszerelt gépekben távolítsa el ezt a vízelvezető ciklus megkezdése előtt.
EE 03	Hiba az öblítési hőmérséklet visszaállításánál. A bojler hőmérséklete a mosási ciklus alatt nem állt vissza a beállított idő alatt. Kapcsolja ki, majd be a gépet, és indítson új ciklust.
EE 04	Hiba a víz feltöltésénél a tartályban. Győződjön meg arról, hogy a csövek megfelelően vannak csatlakoztatva, és a vízcsap nyitva van. Ahol várható, ellenőrizze a túlcserdülés jelenlétét. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet, majd tölts fel újra.
EE 05	Tartályhőmérő hiba. (Szonda nyitva) A gép nem olvassa le a tartály hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet.
EE 06	Tartályhőmérő hiba. (Rövidzárlatos szonda) A gép nem olvassa le a tartály hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet.
EE 07	A bojler hőmérőjének hibája. (Szonda nyitva) A gép nem olvassa le a bojler hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet.
EE 08	A bojler hőmérőjének hibája. (Rövidzárlatos szonda) A gép nem olvassa le a bojler hőmérsékletét. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet.
EE 09	A bojler betöltési ideje lejárt: a bojler nincs feltöltve. Lehetetlen az öblítési ciklus végrehajtása. Ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva van-e. Kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet, és indítson új ciklust.
EE 22	Tartályhőmérséklet-visszaállítási hiba: A tartály hőmérséklete a mosási ciklus során nem állt vissza a beállított idő alatt. Kapcsolja ki, majd be a gépet, és indítson új ciklust.
EE 55	Elektromechanikus biztonsági berendezés: a bojler, vagy a tartály biztonsági termosztátja be van kapcsolva, vagy a kád biztonsági nyomáskapcsolója kioldott.
EE 56	Szintbiztonsági kapcsoló: Helytelen vízszint a tartályban.

FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100
INOX – BÁZIS KFT.

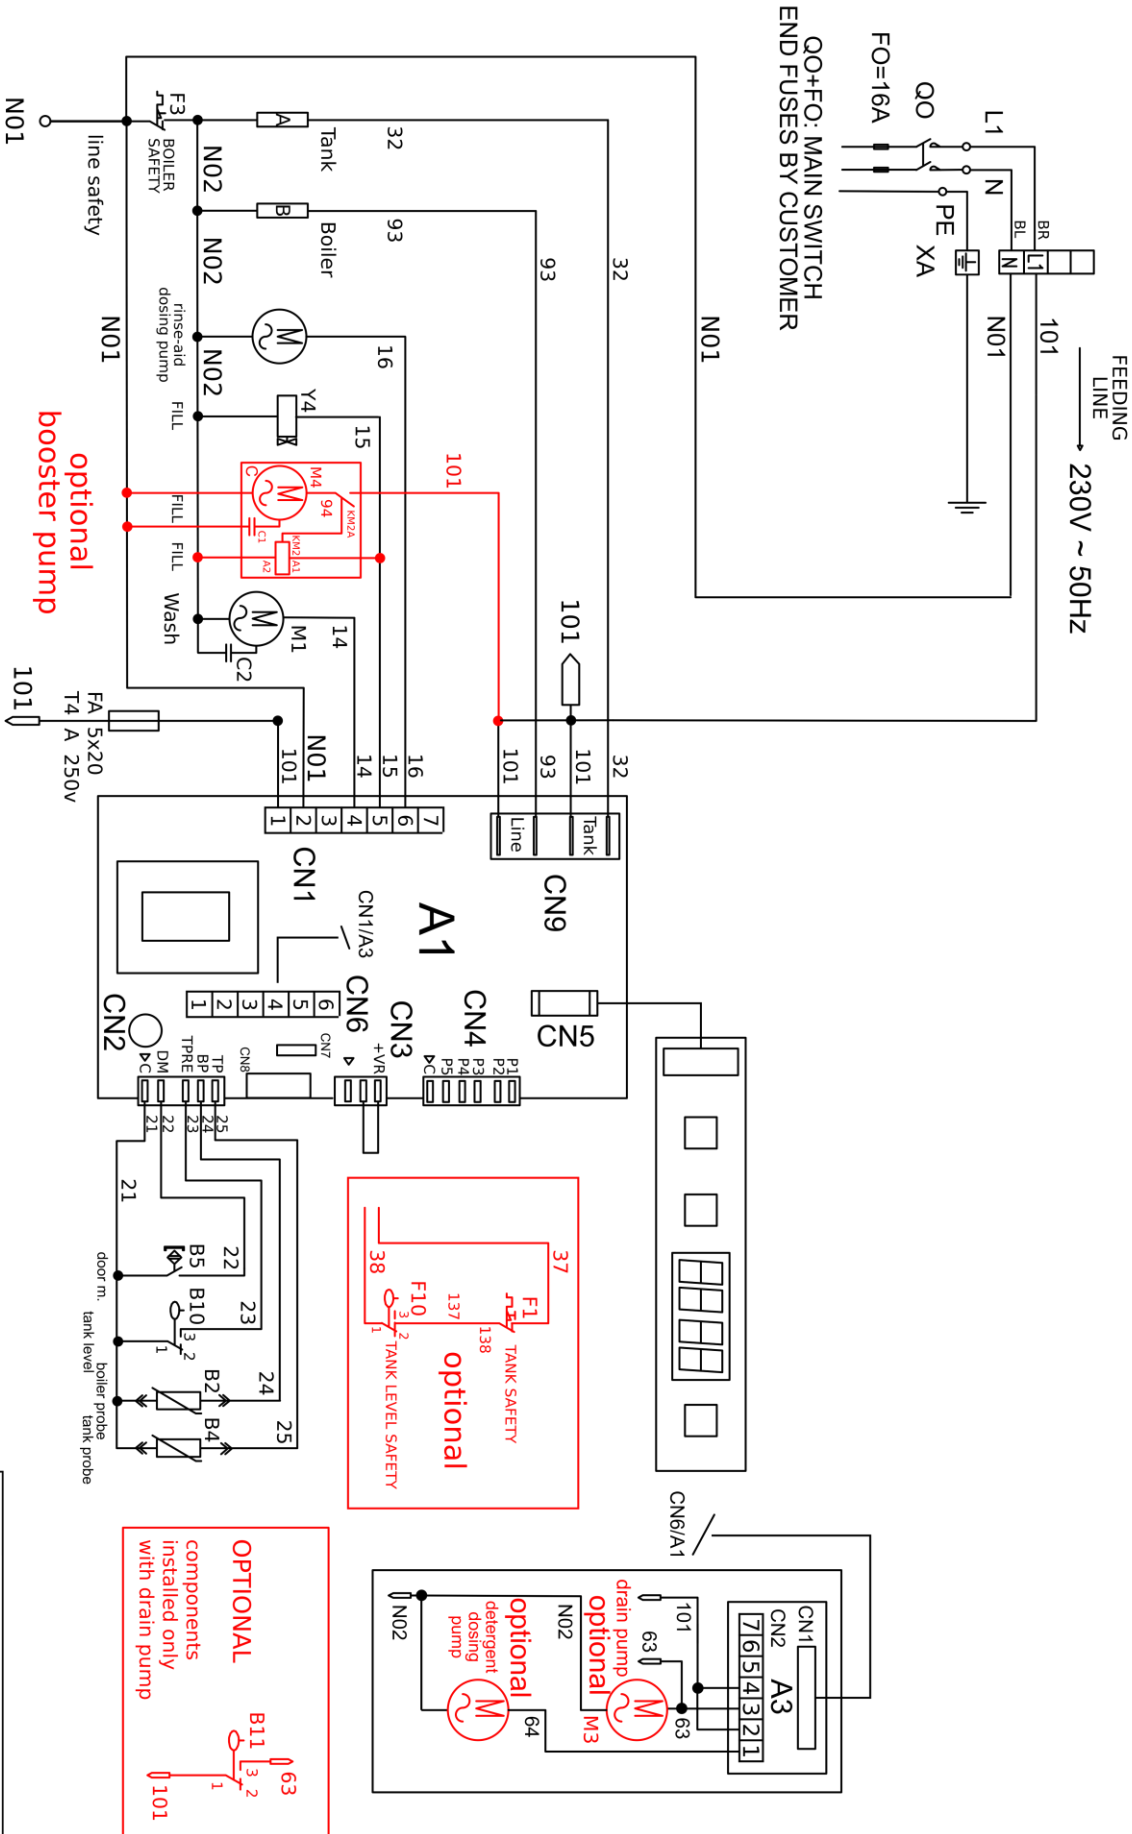


N02 parte dal termostato di sicurezza, cui si collega N01.
N02 begins from safety thermostat, which is wired to N01.

Owner:	
Title:	ALPHA/UNICA elettronica
Board:	230V N+T 50Hz
Author:	Mattia Bordignon
Date:	08/06/2017


Owner:	
Title:	ALPHA/UNICA50 elettronica
Board:	400V 3N+T 50Hz
Author:	Mattia Bordignon
Date:	08/06/2017



FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100 INOX – BÁZIS KFT.

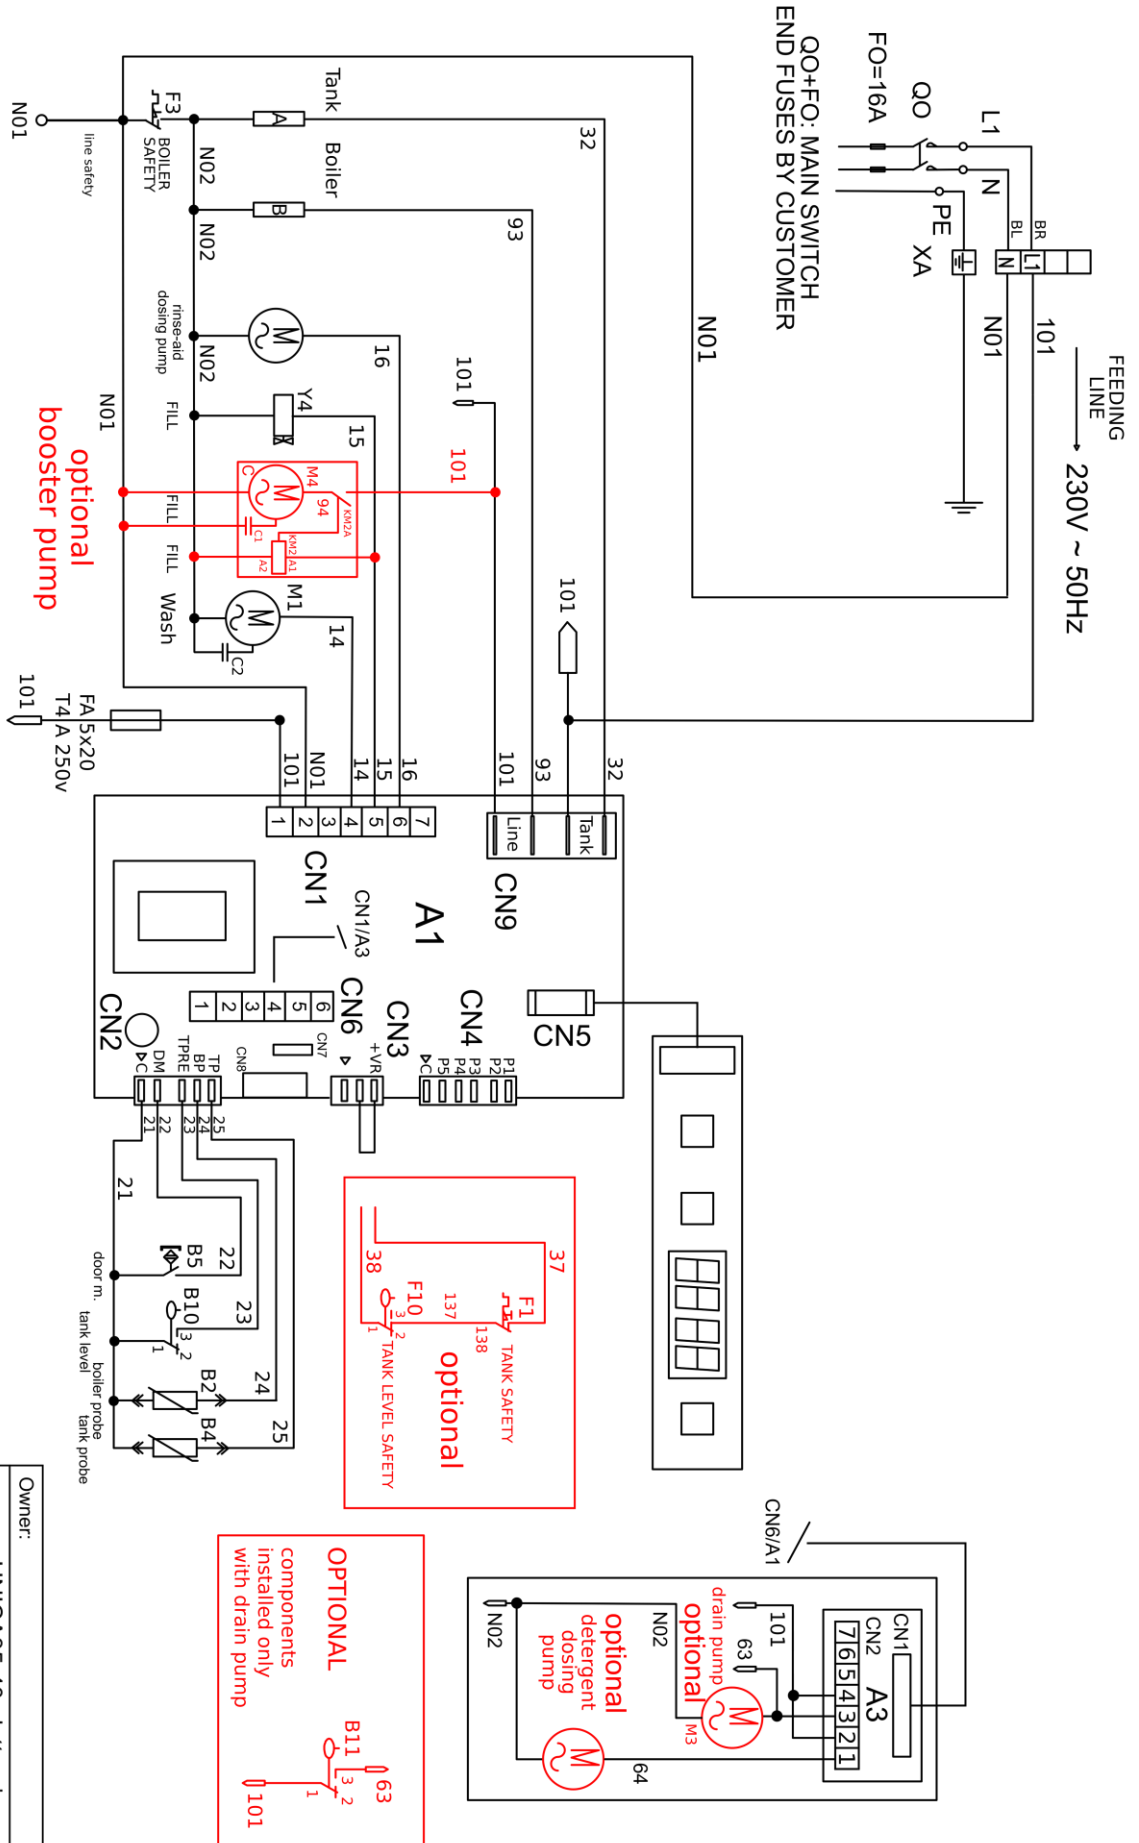

Owner:	
Title:	UNICA35-40 elettronica
Board:	400V 3N+T 50Hz
Author:	Mattia Bordignon
Date:	08/06/2017



FEKETEEDÉNY MOSOGATÓ S100
INOX – BÁZIS KFT.

