

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

APRÍTÓ/ TURMIX GÉP / BLENDER

CB széria





FORGALMAZZA:

Inox-Bázis
e-mail: info@inoxbазis.hu
Tel: +36 1 788-1828

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a gép biztonságos és hatékony használatához.

A GÉP RÉSZEI

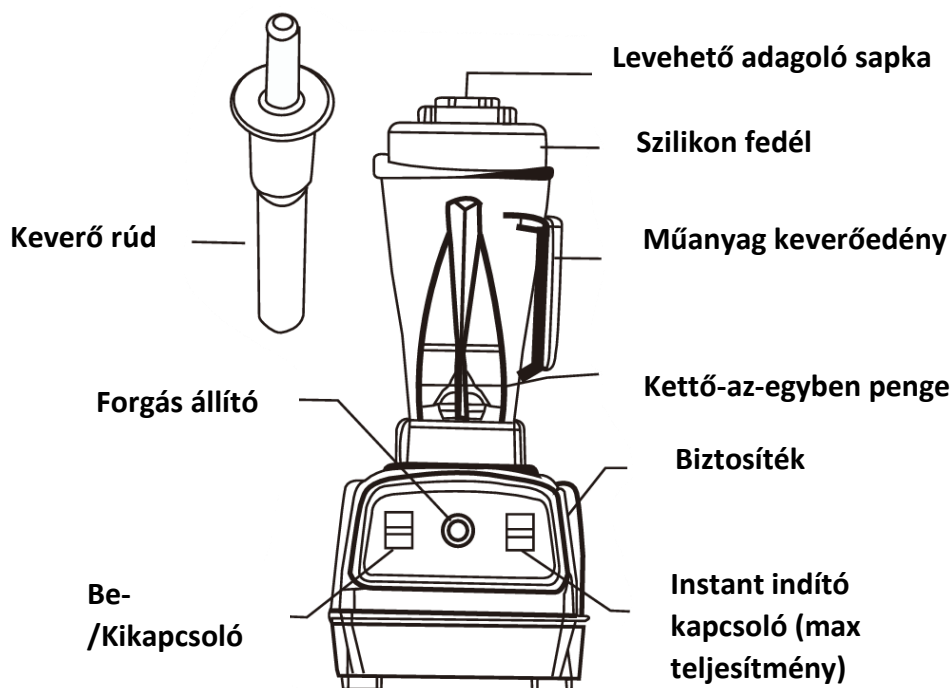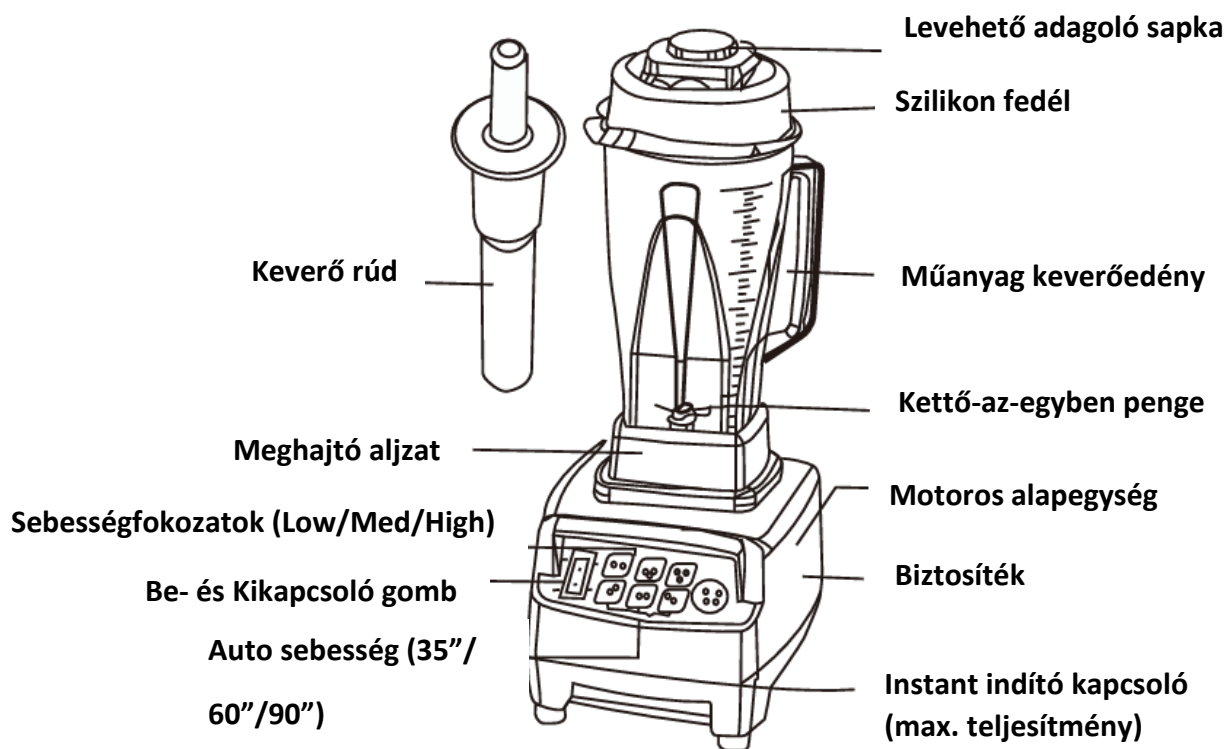

JELLEMZŐK

- A turmixgép többféle felhasználásra alkalmas, így kiválóan használható különböző gyümölcsök és zöldségek feldolgozására.
- Az ipari, nagy sebességű motor rendkívül hatékony és erős, amely gyorsan és alaposan végzi a keverést. A termék 1 év garanciával rendelkezik.
- A dupla automatikus védelmi áramkör (termikus és áramvédő kapcsoló) biztosítja a készülék hosszú élettartamát és biztonságos működését.
- A készülék rozsdamentes acélból készült, edzett pengékkel rendelkezik, amelyek tartósak és élesek, így minden alapanyagot könnyedén feldolgoznak.
- A keverő edény kiváló minőségű, átlátszó és edzett műanyagból készült, amely nagy ellenállású, és nem törik könnyen.
- Az edény magas hőmérsékleten vulkanizálással kezelt, ami növeli az anyag tartósságát, és étellel érintkezve is biztonságos.
- Az edény fedele élelmiszeripari minőségű gumiból készült, amely biztonságos, higiénikus, és megőrzi az egészséget.
- Ez a turmixgép megbízható társ az egészséges és biztonságos konyhai műveletek során, amely biztosítja a megfelelő higiéniai feltételeket.

FUNKCIÓK

A turmixgép ipari erősségű motorral rendelkezik, amely akár 22 000 fordulat/perc sebességre is képes. Gyorsan és hatékonyan dolgozza fel a száraz vagy nedves hozzávalókat, porrá vagy krémes állagúra alakítva azokat, miközben megőrzi az alapanyagok eredeti tápanyagait és ízét. Professzionális, nagy sebességű működésével ideális választás üzleti, éttermi, nagykonyhai felhasználásra és modern otthonok számára is.

- **Jéglása penge funkció:** jégkockák és jéglása készítésére alkalmas.
- **Száraz hozzávalók feldolgozása:** kávé, bab, puha hús.
- **Nedves hozzávalók feldolgozása:** organikus italok, búzafűlé, gyümölcslevek stb.
- **Szójatej készítés:** nagy teljesítményen képes a szójababot, vizet és cukrot közvetlenül szójatejjé alakítani.
- **Alacsony sebesség:** alacsony sebességnél keverőként is használható.
- **Nagy sebesség:** 3 perc folyamatos nagy sebességű működés után 1 perc szünetet kell tartani.
- **Keverő rúd használata:** a rúd használatakor először vegye le a sapkát, majd a rudat helyezze a fedél nyílásába.

Ezek a beállítások és utasítások segítik a turmixgép biztonságos és hatékony használatát.

Figyelmeztetés!

- **Fontos:** Ne helyezzen fém tárgyakat, mint például kést, villát, kanalat a tartályba.

- **Éles pengék:** A balesetveszély elkerülése érdekében a pengéket kézzel ne tisztítsa.
- A motor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne lépje túl a 2 percet, amikor maximális fordulatszámon fut. Miután megengedte a maximális teljes sebességű futást, kapcsolja ki 2 percre, hogy hagyja lehűlni. Ne terhelje túl.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze.
- Indítás előtt győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően a motoralapra van helyezve.
- Ellenőrizze, hogy a tengelykapcsoló a helyén van.
- Ne használja a keverőrudat a motor működése közben. A rúd használatakor helyezze fel a fedelet.
- A baleset elkerülése érdekében ne nyúljon kézzel a tartályba, amikor ételt vesz ki.
- Kiöntés előtt vegye le a tartályt a motoralapról.
- Ügyeljen rá, hogy véletlenül ne érjen a be- és kikapcsoló kapcsolóhoz indítás előtt vagy után.

HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék mindkét oldala és a fal vagy más tárgyak között legalább 10 cm távolságnak kell lennie. A készüléket mindig egyenes, stabil, tiszta, tűzálló és száraz felületen, gyermekek és korlátozott szellemi és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek számára elérhetetlen helyen kell használni. Helyezze el a készüléket úgy, hogy mindig hozzáférjen a hálózati csatlakozóhoz. A készülékhez csatlakoztatott tápkábelnek megfelelően földeltnek kell lennie, és meg kell felelnie a termék címkéjén található műszaki adatoknak. Az első használat előtt szerelje szét a készüléket és minden olyan alkatrészét, amely közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel, és tisztítsa meg azokat. Ellenőrizze, hogy az összes csomagolóanyagot eltávolították-e.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor nem használja.
- A fedél csak akkor nyitható, ha a pengék teljesen leálltak.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tegye a motoralapot vízbe vagy mosogatógépbe.
- Használat közben tartsa távol a gyerekeket, és kerülje el, hogy gyermekek használják a gépet, mert ez balesethez vezethet.

KARBANTARTÁS

- Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és kapcsolja le a főkapcsolót.
- A gép testét és a fedelét szivaccsal és nem korrozív tisztítószerrel tisztítsa, majd törölje meg száraz ruhával.
- Ne tisztítsa kézzel a tartály belsejét, csak ha a pengéket eltávolította.
- A forgótengelyt és a motort száraz ronggyal törölje le.
- Ha a szennyeződés nehezen eltávolítható, használjon enyhén lúgos tisztítószerrel, majd törölje meg száraz ruhával.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Ha a gép nem működik: Ellenőrizze, hogy az biztonsági megszakító gomb nincs-e lekapcsolva. Ha szükséges, nyomja meg és állítsd vissza.
2. Ha a turmixgép továbbra sem működik, vizsgálja meg az alábbiakat:
 - A csatlakozódugó megfelelően be van-e dugva a konnektorba.
 - A biztosíték vagy az automatikus áramkapcsoló lekapcsolt-e.
 - Áramkimaradás van-e.
3. Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, forduljon a szervizhez vagy szakemberhez. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	CB-767	CB-333	CB-986	CB-888	CB-999	CB.10000
Tápfesz.	220V/50-60Hz					
Kapacitás	2 L	2,5 L	2,5 L	3,9 L	3,9L	1 L
Edény hőkapacitása	-40°C... +180°C					
Teljesítmény	1,6 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Kábel hossz	1,8 m					
Súly	4 kg	5 kg	5 kg	5,5 kg	5,5 kg	7,5 kg
Méret	170×235×530 mm			270×220×560 mm		

GARANCIA

Garancia időtartama: A termék vásárlásától számított 12 hónapos gyártói garancia érvényes.

Garancia érvényesítése: A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla vagy blokk bemutatása.

Garancia által fedezett hibák: A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során jelentkeznek.

FIGYELEM:

- A terméket ért mechanikai sérülések (pl. törés, horpadás) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodások (mint például helytelen tisztítás, túlterhelés vagy a használati útmutatóban előírtak megszegése) nem tartoznak a garancia alá.
- Nem megfelelő karbantartásból, tisztítási módszerekből vagy környezeti tényezőkből (pl. párás környezet, vízbe merítés) eredő hibák nem tartoznak a garancia alá.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.