


TEJ SHAKER

TURMIXGÉP TEJES ITALOKHOZ

BR5580

Használati útmutató

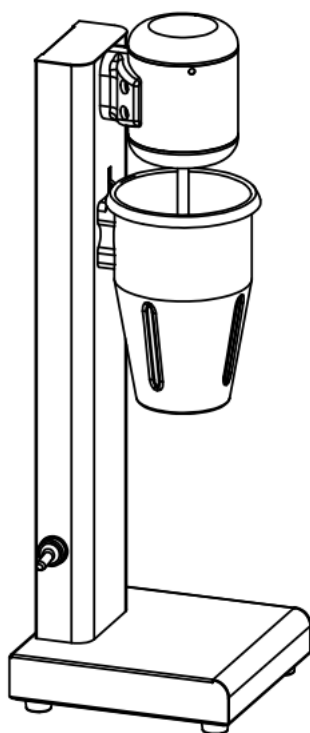

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A termék teljesítményének maximális kihasználása, hosszú élettartama és biztonságos kezelése érdekében kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Figyelem:

A terméket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni! Az előírások be nem tartása, és a nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Biztonsági tippek

- Használat közben helyezze a gépet sima, stabil felületre
- A javításokat szükség esetén szakképzett technikusnak kell elvégeznie. Ne távolítson el semmilyen alkatrészt a termékről.
- Az alábbiak betartása érdekében tájékozódjon a helyi és nemzeti szabványokról:
 - Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok.
 - Tűzvédelmi óvintézkedések.
 - IEE vezetékezési előírások.
- Ne használjon vízsugarat a tisztítás során.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ez a készülék csak italok keverésére alkalmas. Ne használja másra, csak rendeltetésszerűen.
- Kültéri használatra nem alkalmas.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot. A csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A gépet gyermekek elől tartsa elzárva.
- Ha a tápkábel megsérül, csak szakember cserélheti ti.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is).
- Figyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felület amelyen üzemelteti a készüléket vízszintes és száraz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a dugaljából ha nem használja, illetve tisztítás, karbantartás esetén.
- Csak kereskedelmi használatra készült.
- A készülék nem alkalmas kültéri használatra, vagy olyan helyre ahol nedves a környezet.
- Ezt a készüléket csak a jelen utasításoknak megfelelően, csak az erre jogosult képzett személyek használhatják.
- Ne tegye a kezét vagy egyéb tárgyakat működés közben a keverőpohárba, mert az balesetveszélyes, személyi sérülés is történhet.
- Soha ne próbálja meg eltávolítani a keverőket amíg a keverőpohárba a helyén, a mikrokapcsolós érintkezővel ellátott tartón van.
- Ne működtesse a készüléket ha a keverők lazák vagy sérültek.
- Ne helyezze a keverőpoharat a mikrokapcsolós tartó lemezre ha a készülék be/ki kapcsoló gombja ON, azaz be állásban van.
- Kérjük vegye figyelembe, hogy a tej térfogata akár meg is duplázódhat keverés közben, ezért ennek

megfelelően tegye az alapanyagot a keverőpohárba.


- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a gépet.

Beüzemelés

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és védőfóliát eltávolított.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék sérülésmentes, és nem hiányzik róla egy alkatrész sem.
- Az első használat előtt meleg, szappanos vízzel tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő részeket.

Működtetés, használat

A készülék részei

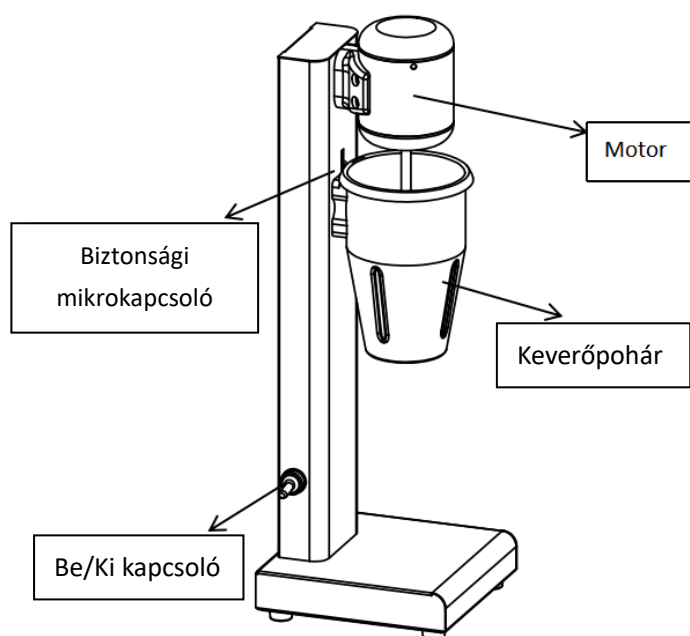

Be/Ki kapcsoló gomb

- Felfelé kapcsolt állásban: alacsony sebesség (I) ;
- Lefelé kapcsolt állásban: magas sebesség (II) ;
- Középső pozícióban: Kikapcsolás (0) ;

Keverés

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz.
2. Tegye bele a hozzávalókat a keverőpohárba.
3. Helyezze a keverőpoharat a helyére, a mikrokapcsolós tartólemeze.
4. Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki gombbal a kívánt sebességre való állítással.
5. A turmix elkészülése után hagyja, hogy a motor teljesen leálljon mielőtt eltávolítja a keverőpoharat.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket.
- Soha ne merítse vízbe a gépet és ne tisztítsa folyóvízzel. Nedves ruhával törölje át a felületet a megfelelő tisztítószerrel, hogy eltávolítsa az esetlegesen kiömlött anyagokat vagy maradványokat.
- Hagyja, hogy a motor teljesen leálljon mielőtt eltávolítja a keverőpoharat.
- A keverőpohár mosogatógépben nem mosható! A tisztításához használjon melegvizet, megfelelő tisztítószeres rongyot.
- A keverők eltávolíthatók az alapos tisztításhoz. Ha nem távolítja el őket, akkor a tisztításhoz üzemeltesse a készüléket pár másodpercig tiszta vízzel.
- Tisztítás után alaposan szárítsa meg az egyes részeket.

Technikai adatok:

Modell	BR5580
Teljesítmény/W	80
Tápfeszültség/V	220-240V~ 50/60Hz
Pohár kapacitása	1 liter
Méret (mm)	170×170×510

Hibaelhárítás:

Hiba	Esetleges probléma	Megoldás
A gép nem működik	A gép nincs bekapcsolva	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy be van-e kapcsolva
	A kábel sérült	Cseréltesse ki a kábelt
	Nincs áramellátás	Check power supply
	Nincs a keverőpohár a helyén	Igazítsa a poharat a helyére

A GYÁRTÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A TECHNIKAI PARAMÉTEREK VAGY A DESIGN MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN, KÜLÖN TAJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fordítás a lehető legpontosabb legyen, a gépi fordítások soha nem teljesen hibátlanok, és nem helyettesíthetik az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű verzió. Az esetleges fordítási eltérések vagy különbségek nem tekinthetők kötelező érvényűnek, és jogilag sem érvényesíthetők. Ha kérdése merülne fel az útmutató pontosságával kapcsolatban, kérjük, mindig az angol nyelvű változatra hivatkozzon, mivel az számít hivatalosnak.