

HŰTÖTT ÖNKISZOLGÁLÓ FALIREGÁL - XCS-360 Használati útmutató



Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, hogy a készülék helyesen legyen telepítve és működtetve.


Tartalom

- Bevezetés
- Felépítés és részek
- Szállítás és elhelyezés
- Előkészítés és elektromos csatlakoztatás
- Használat és figyelmeztetések
- Karbantartás és tisztítás
- Hibaelhárítás
- Hűtőrendszer
- Kapcsolási rajz
- Főbb technikai adatok

Bevezetés

A készülék egy új fejlesztésű hűtő, mely tükrözi a technika fejlődését és a piac változását. Áramvonalas, ergonomikus kialakítása figyelemfelkeltő hatással bír, és tökéletesen megfelel a modern elvárásoknak. A készülék üvegfelületei háromrétegűek. Az elegáns megjelenésű, könnyen kezelhető hűtő nemcsak szép, hanem praktikus is. Éjszakai függönnyel, LED világítással és kerekkel rendelkezik. Tökéletesen alkalmazható kisebb és nagyobb áruházakban, tárgyalókban, de akár rendezvényközpontokban is. Az XCS-360 modell elősorban italok, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök bemutatására és értékesítésére alkalmas.

Felépítés és részek

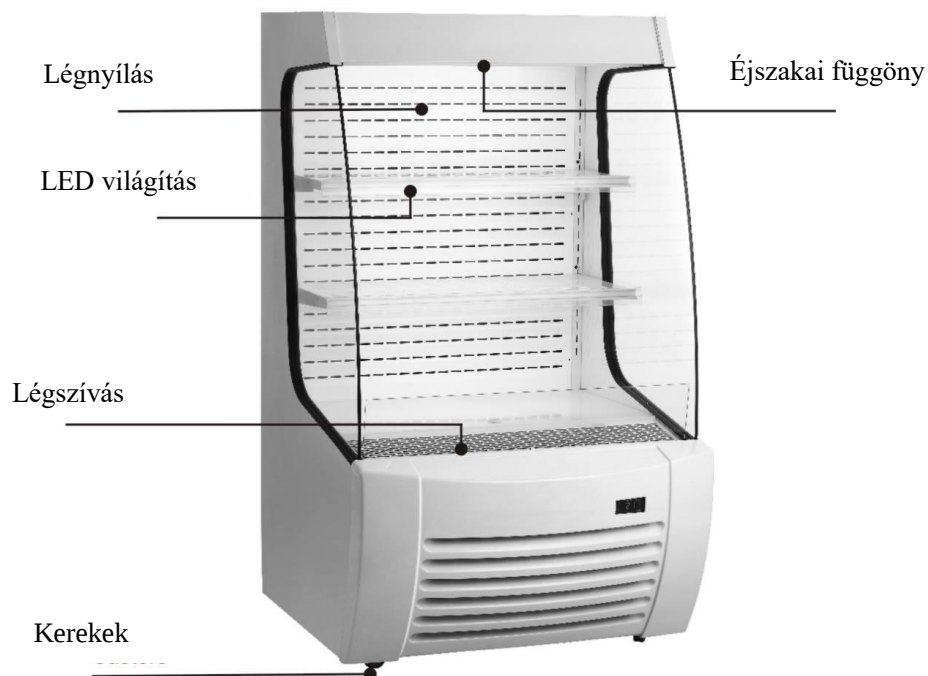

Szállítás és elhelyezés

Óvatos kezelést igénylő készülék

Mozgatás előtt mindig húzza ki a dugvillát a konnektorból.

Soha ne döntse meg a készüléket 45 foknál nagyobb szögben.

Mozgatás közben vigyázzon, az üveg felületek sérülékenyek.




Kerülje a nedvességet

A készüléket mindig száraz, nedvességtől védett helyen üzemeltesse be.




Elegendő hely

Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék oldalai és a fal között. Ha nincs megfelelő légrés, a hűtő teljesítménye romolhat.

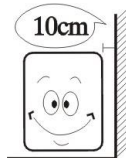


Jó szellőzés

A készüléket mindig jól szellőző helyen üzemelje be. Az első használatkor, szállítás és elhelyezés után várjon legalább 2 órát mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatja a készüléket.

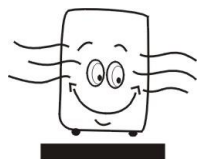

Közvetlen hőhatás kerülése

Tilos a készüléket közvetlenül kitenni napsütésnek. Soha ne helyezze a készüléket hőforrás vagy fűtőelem közelébe, mert az csökkenti a hűtőteltjesítményt.

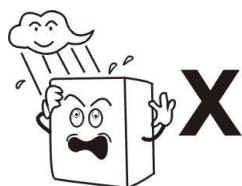


Ne terhelje a készüléket

Nehéz vagy vizet tartalmazó tárgyat ne tegyen a készülék tetejére.




Ne sértse meg a készülék burkolatát

Ne fúrjon lyukat a készülékbe, ne erősítsen semmit hozzá.

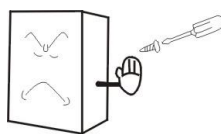

Stabil elhelyezés

Csomagolja ki és helyezze a hűtőszekrényt egy sima, vízszintes és szilárd helyre.

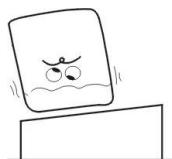

Előkészítés és elektromos csatlakoztatás

Konnektor

A készülékeket 220-240V névleges feszültségű, váltakozó áramú hálózatra lehet csatlakoztatni, egyfázisú háromtűs csatlakozóval (250V 10A) és biztosítékkal (6A). Az aljzatnak földeltnek kell lennie.


Ne használjon elosztót

Ne csatlakoztassa azonos aljzathoz a hűtőt más készülékekkel. A kábel felforrósodhat és ez tüzet okozhat.



Vigyázzon a kábelre

Soha ne törje meg vagy sértse meg a kábelt, mert az balesetveszélyes, elektromos tüzet is okozhat.

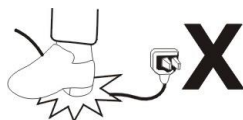


Kerülje a vízzel való érintkezést

Ne érje a készüléket folyó víz vagy vízsugár, mert károsítja a berendezést, és az elektromos készülékeknél fennáll az áramütés veszélye.




Kerülje a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat

Soha ne tegyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot (például étert, benzint, alkoholt, ragasztót, robbanóanyagot, stb.) a készülékbe. Ne helyezzen veszélyes anyagot a készülék közelébe se.



Ne használjon gyúlékony permetet

Tilos gyúlékony spray (pl. festék) használata a hűtő közelében, mert tüzet okozhat.

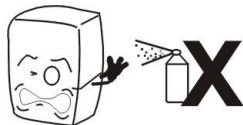

Áramszünet után

Áramszünet, vagy a hűtő áramtalanítása után mindig várjon legalább 5 percet, majd csatlakoztassa a hűtőszekrényt és indítsa el újra.



Ne tároljon gyógyszert

Nem szabad gyógyszereket tárolni a készülékben.



Használat és figyelmeztetések

1. Használat előtt:


Csatlakoztassa a készülék dugvilláját egy 220-240V aljzatba.

Miután a hűtő elindult, tegye a kezét a légnyíláshoz, hogy ellenőrizze elég hideg-e. Az ételt csak azután helyezze a készülékbe, hogy az lehűlt.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy olyan emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy előképzettséggel.

Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel vagy a készülék közelében.

2. Digitális hőfokszabályzás

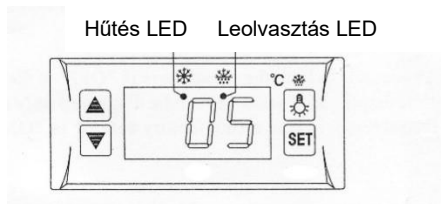

A digitális hőfokszabályzó egy kisméretű integrált intelligens rendszer, amely a kompresszorhoz lett kifejlesztve. A fő funkciók a következők: Hőmérséklet kijelzés/Hőmérséklet szabályozás/Manuális, automata leolvasztás/Világítás szabályozás/Értékek tárolása/Önellenzés/Paraméter zár

A vezérlőpanel kezelése

1. A hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a „set” gombot, megjelenik a beállított hőmérséklet.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.

A kívánt hőmérséklet beállítása után ismét nyomja meg a „set” gombot.

2. Ha 10 másodpercig semmilyen gombot nem nyom be, a hűtőszekrény hőmérséklete látható lesz a kijelzőn.

3. Világítás: nyomja be a  gombot és a lámpa bekapcsol. Kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer.

4. Manuális leolvasztás indítása/leállítása: nyomja meg hosszan, 6 másodpercen keresztül a  gombot, és a leolvasztás elindul vagy befejeződik.

5. Hűtés LED: hűtés közben világít, a kívánt hőmérséklet elérésekor kikapcsol, késleltetett indításnál villog.

6. Leolvasztás LED: leolvasztás alatt a LED világít, a végén kikapcsol, a késleltetett indításnál villog.

Karbantartás és tisztítás

Figyelem!

Tartsa folyamatosan tisztán a készüléket és rendszeres legyen a megfelelő karbantartás is.

Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!

Soha ne használjon sérült dugvillát vagy kilazult aljzatot, mert fennáll az áramütés vagy a rövidzárlat veszélye.

A készülék műszaki állapotát ajánlott évente ellenőrizni. Ezt szakszerviz végezheti el.

A gépek javítását kizárólag szakember végezheti! Minden javítási munkához hívja ki a hivatalos szervizt! A használati utasításban leírtak mellőzéséből eredő meghibásodások a garancia elvesztését jelenthetik!

Hibás készüléket ne üzemeltessen, mert az balesetveszélyes.

Soha ne tisztítsa vízsugárral a készüléket. Ne használjon lúgos mosószert, benzint, acetont vagy súrolószert.

Ne használjon olyan eszközt, amely megkarcolhatja a felületet.

1、A hűtő tisztítása.

A készüléket hetente legalább egyszer alaposan le kell tisztítani. Tisztítás előtt áramtalanítsa a gépet.


Ne használjon vízsugarat. Nedvesítsen be egy puha rongyot és mártsa azt semleges tisztítószerbe. A tisztítás után törölje át a készüléket száraz, puha ronggyal.

2、A szűrő/kondenzátor tisztítása


A készülék hibátlan állapotának megőrzése érdekében a kondenzátort havonta egyszer meg kell tisztítani, . Ha a kijelzőn feltűnik az „EE4” jelzés, a kondenzátort azonnal meg kell tisztítani. Ha tisztítás után az „EE4” felirat továbbra sem tűnik el, hívja a szakszervizt.

A tisztítás menete: A műveletet porszívóval vagy kefével kell elvégezni, vigyázva arra, hogy ne sérüljön meg a kondenzátor.

1. Távolítsa el a 4 csavart az elülső rács tetejéről.
2. Vegye ki a rácsot.

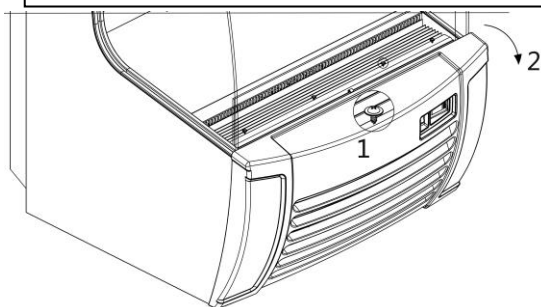

3. Tisztítsa meg a szűrőt.

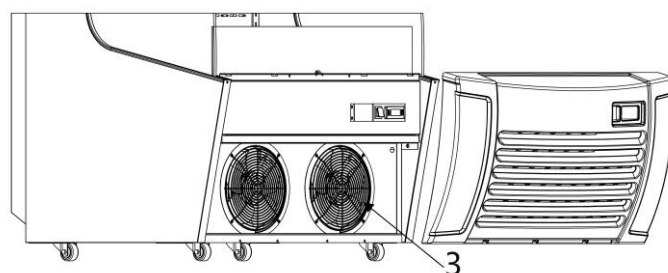

3、Szivárgás ellenőrzés. Ügyeljen az összes csatlakozóra és hegesztési kötésre, ha olajfoltot lát az szivárgást jelez, hívjon szakembert.

4、Figyelje a készüléket működés közben, ha bármilyen rendellenes zajt, szagot vagy füstöt észlel, áramtalanítsa a készüléket és hívjon szakembert. Ne üzemeltesse a készüléket amíg a hibát meg nem szüntették.

5、A fenti figyelmeztetések be nem tartásából eredő károkért a gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget.

Hibaelhárítás

Nr.	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1	Furcsa zaj hallatszik az alsó polc alól	Törött a ventilátorlapát	Kapcsolja ki a készüléket és javítsa meg a ventilátort.
2	A készülék nem hűt eléggé	1、Nincs bekapcsolva. 2、Leolvasztás zajlik 3、Szivárog a hűtőközeg 4、Egységhiba	1、Kapcsolja be 2、Állítsa le a leolvasztást 3、Hívja a szervizt 4、Hívja a szervizt
3	Gyenge légfüggöny és magas a készülék hőmérséklete	1. Az elpárologtató lefagyott 2. A belső ventilátor sérült 3. A hőfokszabályzó túl alacsony értékre van állítva 4. A szellőzőnyílás blokkolva van	1、Növelje a leolvasztás gyakoriságát 2、Cserélje ki a ventilátort 3、Állítson be helyes értéket 4、Tegye szabaddá a szellőzőnyílást
4	Normál légfüggöny, de magas a készülék hőmérséklete	1. Nincs elég hűtőközeg 2. A hőfokszabályzó túl magas értékre van állítva. 3. Erős légáramlás zavarja a légfüggönyt 4. Túl magas a környezeti hőmérséklet vagy a páratartalom	1、Hívja a szervizt, töltsék fel a hűtőközeget. 2、Állítson be helyes értéket 3、Szüntesse meg a légáramlást 4、Javítson a környezeti feltételeken
5	Túlcsordul az olvadék víz	1. Az elpárologtató fűtőszála megsérült 2. Meghibásodott a vízszint-szabályzó 3. Túl magas a környezeti hőmérséklet vagy a páratartalom	1、Cseréltesse ki a fűtőszálat. 2、Cseréltesse ki a vízszint-szabályzót 3、Javítson a környezeti feltételeken
6	Normál légfüggöny, de a készülék hőmérséklete időszakosan ingadozik	1. A kondenzátor szennyezett 2. Elégtelen a készülék szellőzése 3. A kompresszor hővédelme meghibásodott 4. A kapilláris cső lefagyott 5. A hőfokszabályzó meghibásodott	1、Tisztítsa meg a kondenzátort 2、Javítson a szellőzésen 3、Hívja a szervizt 4、Hívja a szervizt 5、Hívja a szervizt

Megjegyzés

A következő jelenségek nem jelentenek hibát


Víz morajlása hallatszik, amikor működik a készülék. Ez normális jelenség, mivel a hűtőfolyadék

kering a rendszerben.


Nedves évszakban páralecsapódás fordulhat elő a készülék külső oldalán. Ez nem probléma, a magas páratartalom okozza. Egyszerűen törölje le egy száraz ronggyal.

Hűtőrendszer

A kompressziós hűtés elve a „kompresszióból”, „kondenzációból”, „fojtásból” és „párologtatásból” áll. Amikor a hűtőfolyadék a zárt hűtőrendszerben kering, a kompresszor beszívja a hűtőfolyadékot, amely az elpárologtatóban hőt vesz fel, majd a hűtőfolyadék nagy nyomású és magas hőmérsékletű gázzá válik. A kondenzátorban elosztja a hőt a levegőben, míg a hűtőfolyadékot visszafolyósítja és a kapillárisba fojtja, amely majd alacsony nyomással az elpárologtatóba kerül. Ha a nyomás hirtelen csökken, a cseppfolyósított hűtőfolyadékot gyorsan felforralja és gázzá párologtatja. Eközben felveszi a hőt a hűtő belsejében. A kompresszor pedig szívni kezdi az alacsony nyomású és alacsony hőmérsékletű gáznemű hűtőfolyadékot.

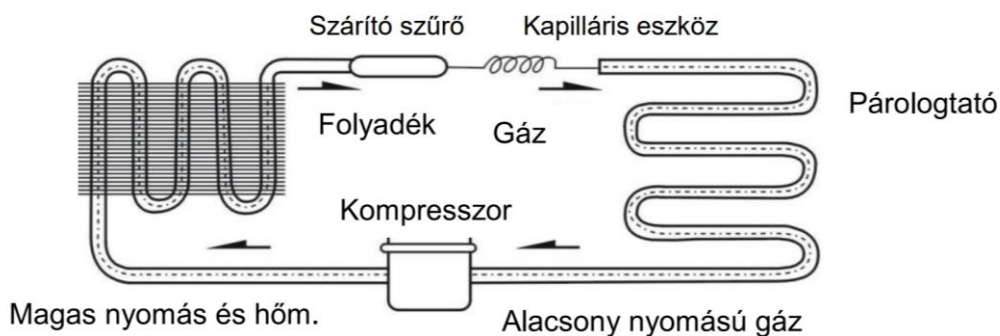

Kapcsolási rajz

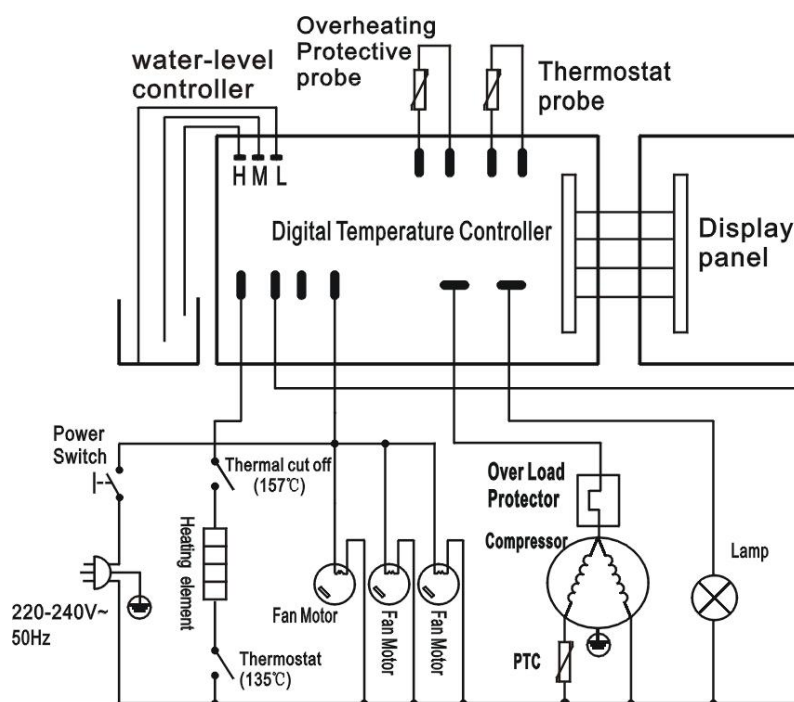

Megjegyzés

Paraméter	XCS-360L
Hűtőközeg és feltöltés (g)	R290(250g)
Névleges teljesítmény (W)	1240
Környezeti hőmérséklet és relatív páratartalom	<27 C°/70%
Hűtési hőtartomány (C°)	2-10
Tápfeszültség (V)	220-240~
Frekvencia (Hz)	50
Névleges áramfelvétel (A)	5.6
Klímaosztály	6
Szigetelés	C5H10
Nettó súly (kg)	126
Bruttó súly (kg)	146
Lámpa teljesítménye (W)	10(LED)
Teljes térfogat (L)	360
Külső méret (mm) (LxWxH)	886x945x1521

1. A végleges kapcsolási rajz és a technikai paraméterek a készülék adattábláján találhatóak. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos változtatásokat eszközöljön a készülékek fejlesztése érdekében.
2. A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék külsejének esetleges fejlesztésére.
3. Ha a tápkábel sérült cseréltesse ki azt szakemberrel, hogy elkerülje a balesetveszélyt.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK:



Vigyázat: Tűzveszély. Az R290-es hűtőközeg gyúlékony anyag, kérjük fokozottan figyeljen a tűzvédelemre.



Ne dobja a készüléket vagy annak elemeit a hagyományos hulladéktárolóba!

Az újrahasznosítható részek kerüljenek válogatva a szelektív gyűjtőhelyekre. Az aktuális hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz. Figyelem! Ha elektromos készüléket helyez a szeméttlerakóba, abból veszélyes anyagok szivároghatnak a környezetbe, belekerülhetnek a talajvízbe és így a táplálékláncba, károsítva ezzel az Ön és környezete egészségét. Ha régi készülékét újra cseréli, a kereskedő visszaveszi a régi készüléket és gondoskodik annak megfelelő ártalmatlanításáról.

Forgalmazó: Inox-Bázis Kft.

HU-9090 Pannonhalma, Arany János utca Központi major

info@inoxbazis.hu