

Jégkásagép

Használati útmutató




Tartalom

I、	A gép felépítése:	1
II、	Üzembehelyezés	
III、	Működés	9
IV、	Karbantartás és tisztítás	
V、	Problémaelhárítás	
VI、	Jellemzők és kapcsolási rajz	

I、 A gép felépítése:


Egy cilindres széria

Pic.1

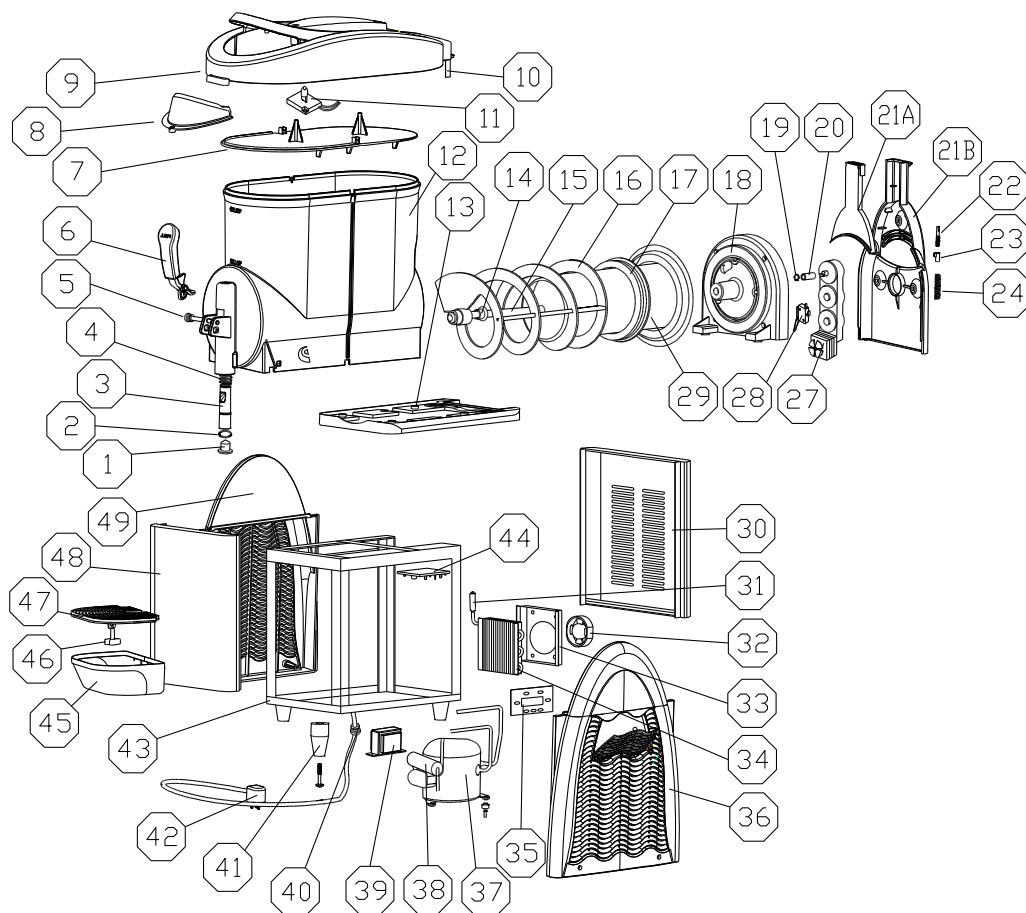


Dupla cilinderes széria

Pic.2

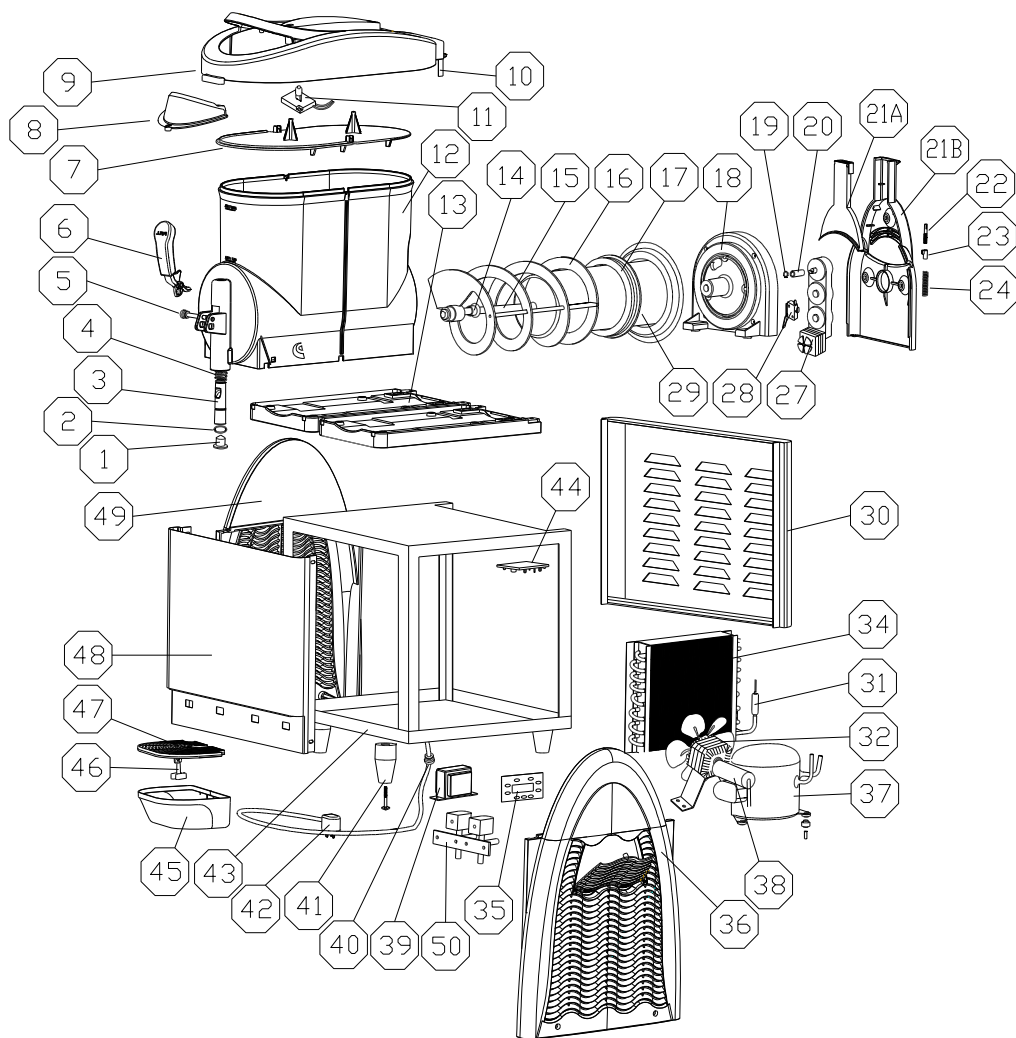

Három cilindres széria

Pic.3


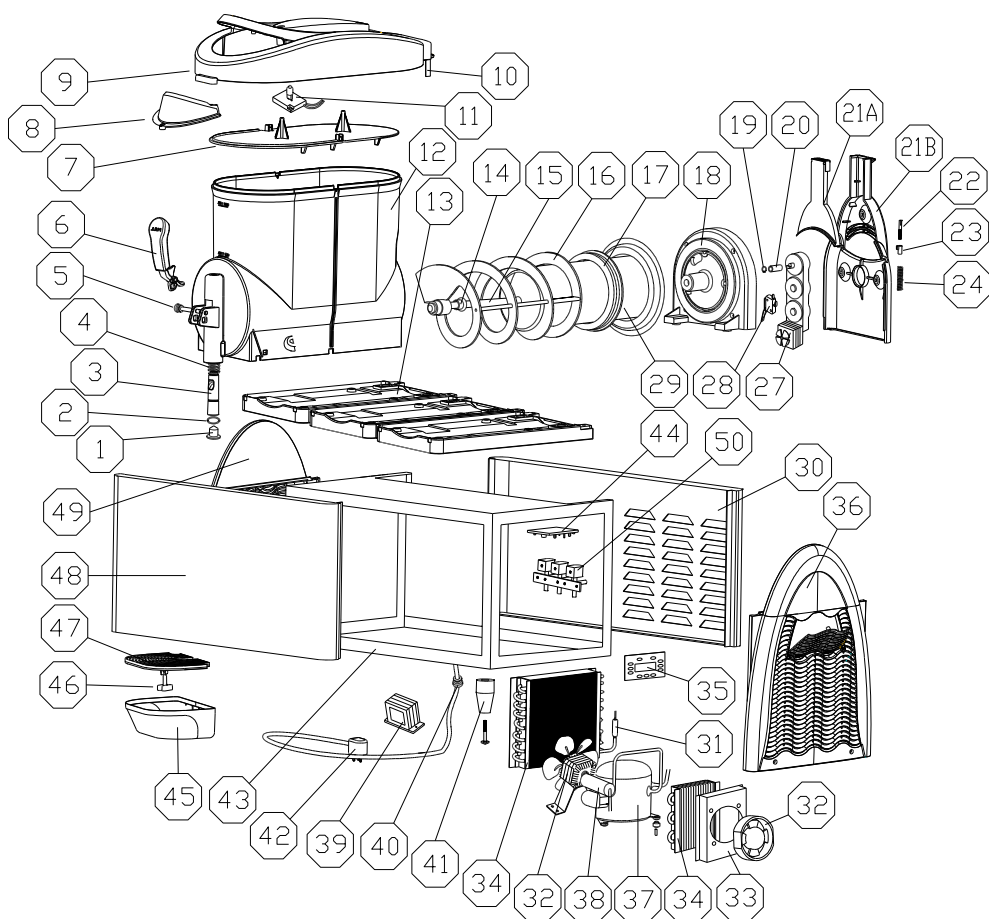


No.	ITEM	No.	ITEM	No.	ITEM
1	Tömítő dugó	18	Párolgató	36	Jobb panel
2	O-gyűrű	19	Terelőlemez	37	kompresszor
3	Dugattyú	20	Konnektor	38	Kompresszor kondenzátor
4	Üritő rugó	21A	Borítás (első)	39	Transzformátor
5	Fogantyú kiegészítő	21B	Borítás (hátsó)	40	Tápkábel
6	Fogantyú	22	hardness screw	41	Lábak
7	Lemez	23	hardness indicator	42	Kábel
8	Átlátszó doboz rész	24	hardness spring	43	Keret
9	Fedél	27	Motor	44	Motorvezérlő egység
10	Dugó	28	Mikrokapcsoló	45	csepptálca
11	Fény	29	Párolgató	46	Csepegető tálca
12	Tartály	30	Hátsó panel	47	Csepptálca fedél
13	Tartó a tartályhoz	31	Szűrő	48	Első panel
14	Spirál	32	Ventilátor motor	49	Bal panel
15	Spirálorsó	33	Ventilátor burkolat	50	Mágnesszelep
16	Keverő	34	Kondenzátor		
17	O-gyűrű tartályhoz	35	Nyomtatott áramkör		

II、 Üzembehelyezés

A、 Telepítés

1) Nyissa ki a dobozt, vegye ki a gépet és helyezze a megfelelő helyre. Ellenőrizze a tartalmát a csomagolási lista szerint. Eltérés esetén forduljon kereskedőinkhez.

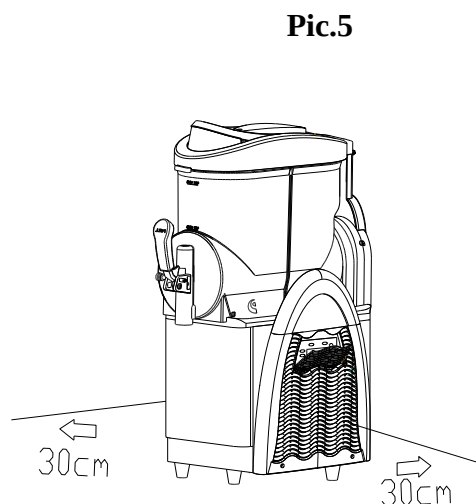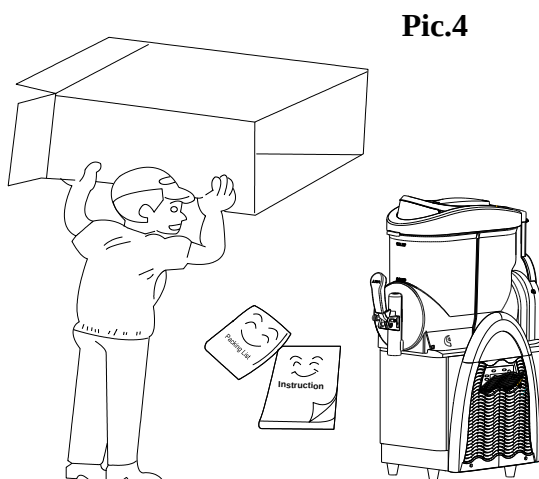

2) Környezet:

Környezet hőmérséklete: 5~35°C

Környezet páratartalma: relatív páratartalom $\leq 90\%$



Üzemi hőmérséklet: kevesebb, mint 35 °C


Névleges feszültség: 220V $\pm 10\%$ 115V $\pm 10\%$

Hz: 50 ± 1 Hz 60 ± 1 Hz


a、 A gépet jól szellőző helyen telepítse. Hagyjon elegendő helyet – 30 cm minden oldalról– a gép körül.

b、 A gépet **TILOS** az alábbiaknak kitenni:

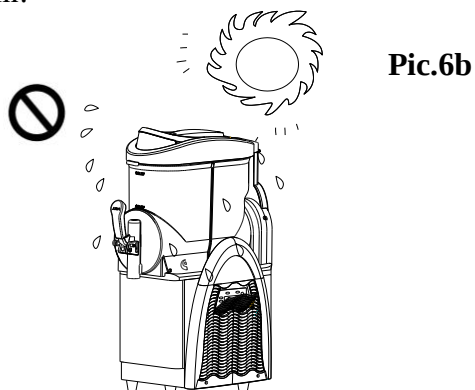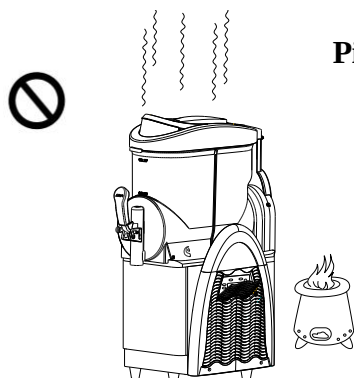

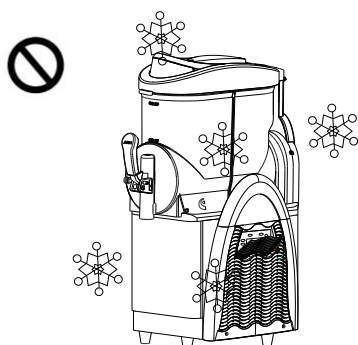

Pic.6c

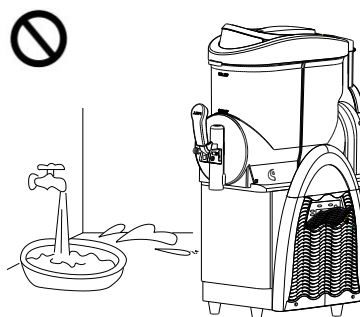

Pic.6d

3) Használat előtti tisztítás

a、Távolítsa el a tartály részeit, törölje meg a tartályt (lásd a 7,8,9,10,11 ábrát), mossa le a tartályt, a keverőt, a dugattyút, a tömitést és a párologtatót vízzel, amelyet lágy semleges mosószerrel keverjen össze. Törölje le a gépet ronggyal (bársony használata nélkül), mosószeres vízbe mártva.

b、Öblítse le a tartályt és más alkatrészeket folyó vízzel. Törölje le a gépet tiszta, vízbe mártott ronggyal.


c、Törölje le a maradék vizet az alkatrészek felületéről tiszta ronggyal.

d、Mossa le a csepegtető tálcát és a fedelet tisztító folyadékkal, majd öblítse le tiszta vízzel. Ezután szerelje fel a csepegtető tálcát az előlapra, és tegye rá a fedelet a csepptálcára.

e、Szerelje be a tartályt az eltávolítással ellentétes irányba.

4) A tartály szerelvényének felszerelése

Pic.7

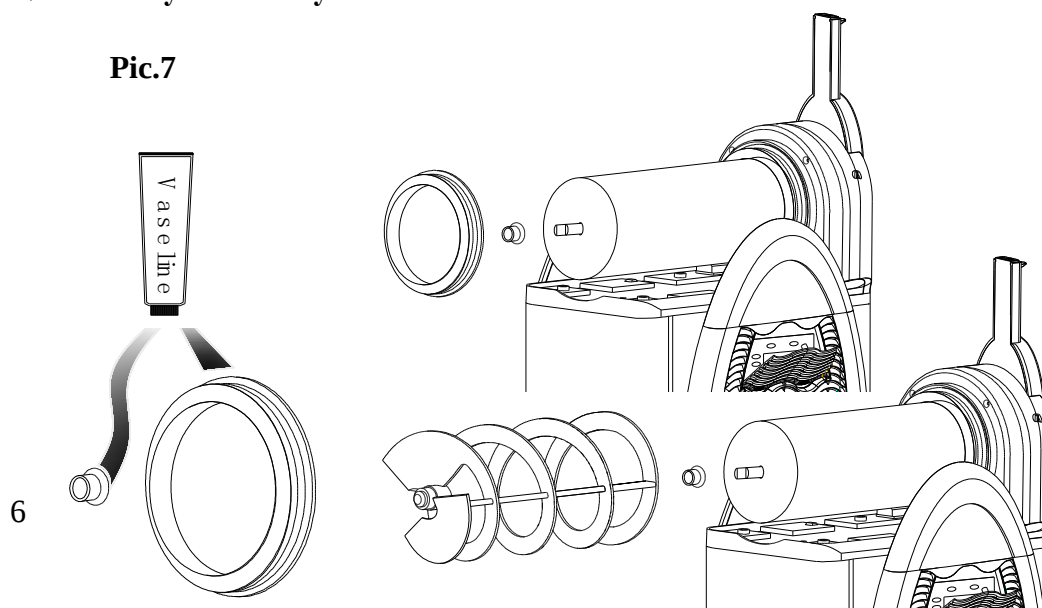

- 1, Helyezze a tartály O-gyűrűjét az elpárologtatóra, lassan és szorosan forgassa el a párologtató palackjához.
- 2, Helyezze a tömitést a forgástengelyre, szorosan csatlakoztassa őket.
- 3, Helyezze a keverőlapátot a párologtatóra, forgassa el a lapátot, készítse el a hornyot az ütő elején és a forgástengely elejét.


Figyelem:



Ne húzza meg erősen a tartály O-gyűrűjét és a tömitést, mert deformáció léphet fel, amely befolyásolhatja a tömitési teljesítményt.


A tartály tömitőgyűrűjének és tömitésének használata előtt használjon speciális -kenőanyagot (vazelin). Vigyen fel vazelint a tömitőgyűrű külső gyűrűjére és a váltóhüvely csengőszájának belső felületére. Ez meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

Pic.8

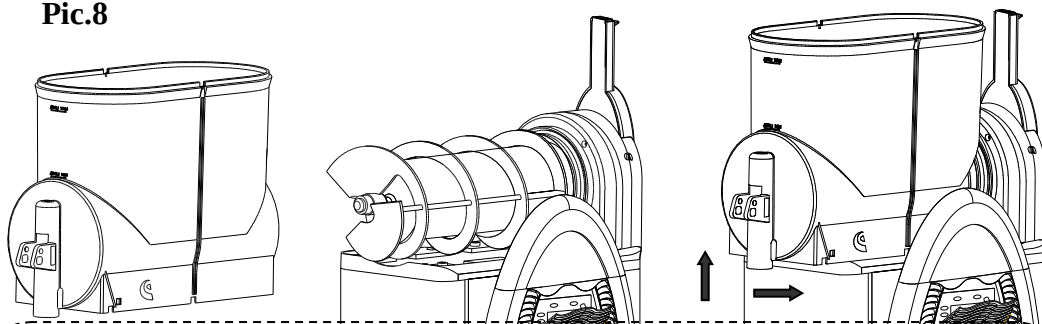


Tegye a tartályt az elpárologtatóra. (figyelem: a tartály felszerelése előtt forgassa el a keverőlapátot a képen látható irányba). Nyomja a tartályt a képen látható helyre, és kissé emelje fel a tartályt felfelé, ahogy a nyilak mutatják, ugyanakkor nyomja befelé a tartályt. Most a tartály helye pontosan az alsó lemezen található. Amikor eltávolítja a tartályt, kissé emelje fel és húzza meg a tartályt, a nyakat válassza le az alsó lemeztől.

Pic.9

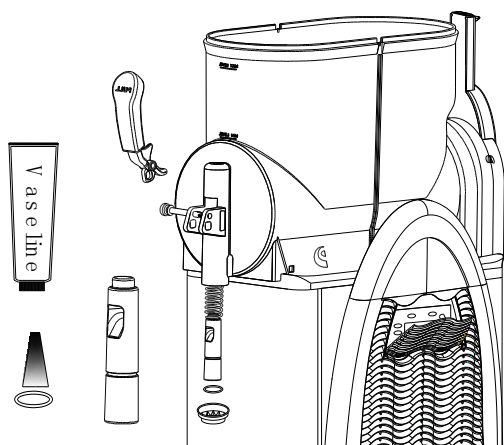

5. Helyezze a dugattyú tömítőgyűrűjét a horonyba, majd vigyen fel speciális élelmiszer-kenőanyagot a dugattyú tömítőgyűrűjére.
6. Szerelje be az adagoló szelep szerelvényét az utasításoknak megfelelően


Pic.10

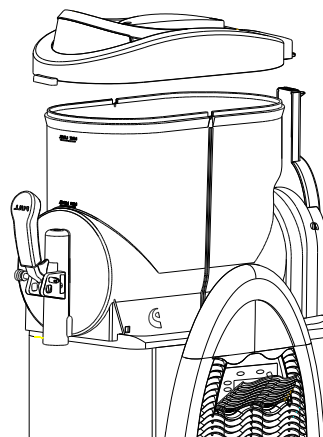

7. Tegye rá a tartály fedelét. Zár van a tartályon, függetlenül attól, hogy a fedél lezárása a felhasználó igényeitől függ.

5) Az adagoló szelep szerelése

Pic.11

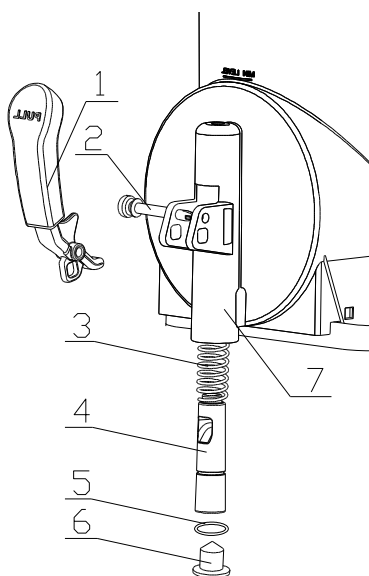

1. Fogantyú
2. Tű fogantyúhoz
3. Töltő egység
4. Dugattyú
5. O-gyűrű
6. Tömítő dugó
7. Adagoló szelep

1. Helyezze a tömítőgyűrűt a dugattyú hornyába.
2. Szerelje be a fogantyút, a fogantyút, a rugót, a dugattyút, a tömítő dugót a leeresztő szelepbe.
3. Emelje fel a dugattyút, irányítsa a dugattyú felső furatát a nyomószelep négyzet alakú furatára.
4. Helyezze be a fogantyút a nyomószelep fülének kerek lyukába és a fogantyú középső furatába.
5. A gép élettartamának meghosszabbítása érdekében a szerelés előtt vigyen fel vazelint a dugattyú tömítőgyűrűjére.

B, Hibaelhárítás


Szerelje be az italtartályt, majd öntsön bele vizet, hogy ellenőrizze, nincs -e szivárgás az italtartály alján és a kiömlőnyíláson. Ha az italtartály alja szivárog, kérjük, erősen nyomja meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tartály és a tartálytömítés szorosan illeszkednek. Ha a kiömlőnyílás szivárog, ellenőrizze, hogy a tartály tömítése nincs -e eltörve. Ha elromlott, cserélje ki.

Szívja le a vizet az italtartályból, és nyomja meg a „PRESS” gombot a jobb oldali panelen , majd a kezelőpanel védőlemeze kinyitható. Kapcsolja be a főkapcsolót , a ventilátor motor elkezd működni. Kapcsolja be a „fénydoboz” kapcsolót , világít. Kapcsolja be a „keverő” kapcsolót, a habverő elkezd működni. Bekapcsolva a „hűtés” kapcsolót, a hűtőrendszer be van kapcsolva stb. Néhány perccel később jegesedés lép fel a párologtató felületén, ami azt jelenti, hogy a gép megfelelően működik. (A kezelőpanel a 12. ábrán látható).

III、 Üzemeltetés

A. Vezérlés

Pic.12

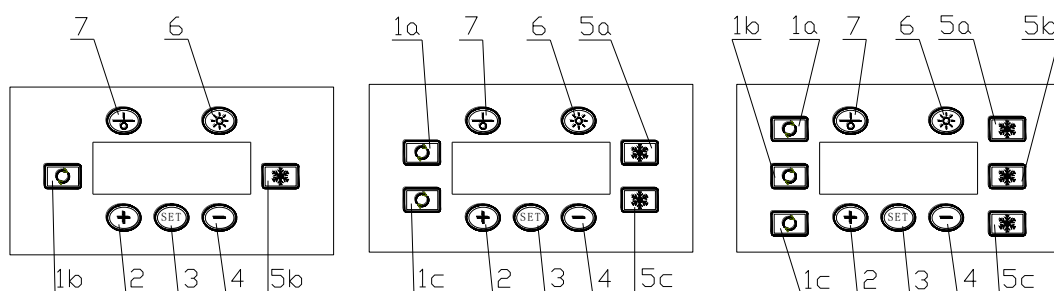

1a—bal keverő 1b—középső beater 1c—jobb keverő 2—FEL
5a—bal hűtés 5b—középső hűtés 5c—jobb hűtés 3—SET
6—FÉNY 7—POWER 4—LE

◆ BEÁLLÍTÁS

- 1、Nyomja a “SET” gombot 5 másodpercig, a képernyő mutatja “ L SET TEMP ”
XX °C
(hőm. Beáll.. a bal hűtésre) , majd nyomja “+” vagy “-” a hőmérséklet beállításához, 1-10°C között.

2、Nyomja “SET” ismét, a képernyő mutatja “ $\overset{M}{\text{SET TEMP}}$
XX °C” (hőmérséklet beállítása a közepső egységre), majd nyomja a “+” vagy “-” a hőmérséklet 1-10°C közötti beállításához.

3、Nyomja “SET” gombot folyamatosan, a képernyő mutatja “ $\overset{R}{\text{SET TEMP}}$
XX °C” (Hőm. Beállítása a jobb oldali egységre), majd nyomja a “+” vagy “-” a hőmérséklet 1-10°C közötti beállításához.

4、Nyomja a “SET” gombot folyamatosan, a képernyő mutatja “ SET TEMP MODE
XX °C” (a hőmérséklet mértékegység). Nyomja “+” vagy “-” a mértékegység választáshoz. “°C” a Celsius vagy “°F” Fahrenheit.

Nyomja a “SET” gombot ismét a működéshez, 5 másodperc után, If no operation for 5 seconds, the setting value will be saved.

◆ VEZÉRLŐ UTASÍTÁSAI

1、Kapcsolja be a gépet, majd a készenléti állapotban ezeket fogja látni: “XX °C XX °C
XX °C OFF
OFF ”
OFF

2、**Keverés gomb.** Nyomja “” gombot a keverés elindításához. Pl, ha “bal keverés” gombot választja, megjelenik a “XX °C XX °C XX °C
MIX OFF OFF” feirat.

3、**Hűtés gomb.** Nyomja “” gombot, a keverés és a kompresszor elindul. Két mód elérhető, a, cold hideg ital készítés vagy jégkása. Például:

a、Készenlétben, ha a bal “” gombot nyomja, a bal tartály hideg italt készít, a kijelzőn a következő látszik: “XX °C XX °C XX °C
COOL OFF OFF”.

b、Nyomja meg ismét a bal “” gombot, a bal tartály jégkása módba áll, a kijelzőn megjelenik az “ice” mód “XX °C XX °C XX °C
ICE OFF OFF”.

c、Nyomja meg “” gombot hosszan, a bal tartály készenlétbe áll, a kijelzőn megjelenik a “XX °C XX °C XX °C
OFF OFF OFF” kép.



Megjegyzés: 1)、A megfelelő mágnesszelep bezárul , ha a hideg ital vagy a jégkása készen áll a tálalásra..

2)、A hideg ital. módot hőmérsékletszabályzó, a jégkását mikrokapcsoló szabályozza.

3)、“L TEMP. OPEN” vagy “R TEMP. OPEN” a képernyőn a bal oldal vagy a jobb oldal hőmérsékletét mutatja. Az érzékelő áramköre nyitott.

B. Keverési arányok

1, Keverje össze a koncentrált oldatokat vízzel (nem csapvízzel) egyetlen tartályban a képlet szerint. A cukortartalom (tanácsos a nádcukor használata, nem pedig a fehér cukor) kevert folyadékban nem kevesebb, mint 13%, , különben a keverő és a sebességváltó sérülhet.

2, Tegye a bekevert italt a tartályba, az ital hőmérséklete ne legyen magasabb, mint 35 °C. Ha a hőmérséklet túl magas, kérjük, csak akkor tegye őket az italtartályba, miután szobahőmérsékletre hűlt.

Tippek: 1). Ne csökkentse a cukortartalom arányát a kevert italokban, mert ha ez kevesebb, mint 13%, az az elpárologtató jegesedését okozhatja, és a keverő megsérülhet.

2). A cukrot ne cserélje szacharinra vagy egyéb helyettesítőkre, mert az a keverő és a motor meghibásodását okozhatja.

C. Jégkása készítése


1, Nyomja meg a „bekapcsoló” gombot a gép csatlakoztatásához, szükség esetén megnyomhatja a „LIGHT” gombot,.

2, Nyomja meg a „keverés” gombot a keverőrendszer elindításához.

3) Nyomja meg a „hűtés” gombot a hűtőrendszer elindításához.

4, A hideg ital és a jégkása funkció nem használható egyszerre, csak az egyik közül választhat. (Csak az XC112A rendelkezik

Pic.13

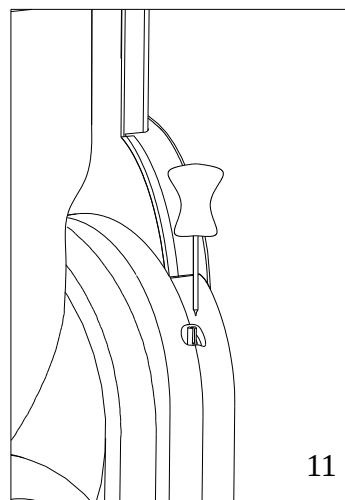

ezzel a funkcióval)

5, Ha a jégkása viszkozitása nem kielégítő, azt csavarhúzóval lehet beállítani a csavarok forgatásához. Minden italtartály saját beállító csavarral rendelkezik. Forgassa balra a viszkozitás növelését + jobbra forgatva a viszkozitás csökkentéséhez.

IV、 Karbantartás és tisztítás

A karbantartás előtt kapcsolja ki az összes funkciókapcsolót és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Kérjük, a gép minden egyes használata előtt és után gondosan tisztítsa meg a rendszert a jégtől.

A) A tartály tisztítása

- 1, Űritse ki a tálakat a csap működtetésével.
- 2, Kapcsolja ki a tápellátást vagy a kompresszor kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- 3 、 Öntsön forró vizet (legfeljebb 35 °C) a tálakba, és 15 perc várakozás után ürítse ki a csapot.
- 4 、 Vegye le a tál összeszerelésének összes részét, lásd a 7,8,9,10,11 képet
- 5 、 Az összes alkatrészt enyhe mosogatószerrel kell tisztítani, és az öblítéshez tiszta vizet kell használni.
- 6 、 Az elpárologtatót először mosogatóruhával és mosószeres mosószerrel kell tisztítani, majd tiszta vízzel dörzsölni.
- 7 、 Szerelje be az összes eltávolított alkatrészt a kép sorrendjének és módjának megfelelően. 7,8,9,10,11

B) Felület és a belső részek tisztítása

A gép felületét és belsejét rendszeresen meg kell tisztítani, beleértve a port és a tartozékokat is. Tisztításkor mosogatórongy, ecset stb. Használható. Ne használjon tiszta vizet a belső öblítéséhez, hogy elkerülje a nedvesség szivárgási hibáját. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt tisztítaná a belső részt.

- 1, Kapcsolja ki a főkapcsolót, és távolítsa el az oldalsó paneleket. Használjon száraz mosogatórongyot az alkatrészek, például a kompresszor, a csövek és a hátlap tisztításához.
- 2, A kondenzátort háromhavonta egyszer meg kell tisztítani. Az alábbiakat követve:

kapcsolja ki a főkapcsolót és tisztítsa meg a kondenzátort olyan eszközökkel, mint a kefe, a porgyűjtő. A tisztítási lépésnek követnie kell a hűtőbordák irányát.

3, Ellenőrizze a belső csavarokat, hogy lazák vagy rozsdásak -e. Ha igen, kérjük, húzza meg. Ellenkező esetben zajt fog kelteni a gép működése közben

V、 Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat bemutatja a gép lehetséges problémáit, azok okait és megoldásait. Kérjen segítséget a karbantartóktól, ha valamilyen egyéb probléma lép fel.

Hiba	Lehetségek okok	Megoldások
A gép nem működik	1. nem csatlakozik jól a hálózatba 2. sérült biztosíték	1.újracsatlakozás 2.biztosíték csere
Ereszt a gép	1. Rosszul illeszkedő tömítés 2.worn or nicked bowl gasket	1.tömítés ellenőrzése 2. új tömítés
Csap ereszt	1. a csap/kar rossz illeszkedés 2. sérült vagy koszos O-gyűrű	1. csapok újraillesztése 2. csere és tisztítás
Rázkódás és hangok	1.a gép nem vízszintes 2. a cukortartalom nem elégséges	1.put the machine in a horizontal position 2.increase the sugar content (13%)

VI、 Jellemzők és kapcsolási rajz

A) Specifikációt az adattáblán találja

B) A kapcsolási rajzot az oldalsó panelen belül találja.