

Használati utasítás feltéthűtőkhöz



VRX SOROZAT



Fontos: A saját biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen az utasításokat.

Hagyja meg a használati utasítást a jövőbeli használatra.

Helyezze el a készüléket egy sík, szilárd felületre.

Ajánlott, hogy az összeszerelést és javításokat egy szakértő végezze. Ne távolítson el eredeti alkatrészeket.

Ellenőrizze az alábbiakat, hogy megfeleljenek a regionális és nemzetközi előírásoknak:

1. Egészségügyi és biztonsági jogszabályzat.
2. Tűzvédelem.
3. IEE kábel hálózati előírások.
4. Építkezési előírások.
5. Megfelelően használja a berendezést.
6. NE használja a berendezést a szabadban.
7. Ha a berendezés meghibásodik, NE próbálkozzon önállóan a javítással.
8. NE használja, ha sérült a berendezés, kétség esetén hívjon szakembert.
9. NE használjon más berendezéseket a készülékben (pi: fagylaltgép, melegítő, stb.), kivéve, ha nem a gyártó által ajánlott
10. NE zárja el vagy akadályozza a szellőző nyílásokat.
11. NE használjon hűtés gyorsító berendezéseket a gépben, kivéve, ha a gyártó által ajánlott.
12. NE sérüljön a hűtési hálózat.
13. NE álljon rá vagy támaszkodjon a készüléken/üveg panelen.
14. Ha olaj vagy zsír éri a műanyag alkatrészeket, azonnal tisztítsa le.
15. NE helyezzen gyúlékony, robbanékony, korróziót okozó savat vagy lúgot a készülékbe.
16. NE használja a berendezést egészségügyi termékek tárolására.
17. NE használjon magasnyomású tisztítókat takarításkor.
18. NE engedje, hogy gyerekek játszanak a csomagolással, megfelelően távolítsa el a hulladékot.
19. Mindig vízszintes helyzetben tárolja, mozgassa vagy használja a gépet.
20. Mindig áramtalanítsa a berendezést tisztításkor.
21. Ha az áramellátó kábel megsérül, azonnal cserélje ki vagy hívjon szakértőt.
22. A berendezés használata nem ajánlott fizikai, mentális és idegrendszeri gondokkal küzdőknek, ez vonatkozik a tapasztalatlan felhasználókra is, csak felügyelettel vagy engedéllyel használják a berendezést.
23. Gyerek csak felügyelet alatt használhatja.
24. A hibátlan működés érdekében csak akkor használja a gépet, ha úgy van összeszerelve, ahogy a biztonsági utasításban szerepel.
25. Minden karbantartási művelet csak szakértők által végezhető.

- Csomagoljuk ki a berendezést. Bizonyosodjunk meg arról, hogy minden csomagoló réteg el van távolítva. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében a berendezés kicsomagolását két ember végezze.
- Tartsuk meg a 20 cm távolságot tárgyak vagy falak és a berendezés között a megfelelő légkeringés érdekében. Ha a tárgy egy hőt generáló egység, növeljük a távolságot.
- Állítsuk be a magasságot a csavarható lábak segítségével. Az ideális alap egy vízszintes, szilárd talapzat a rezgés és a hang csökkentése érdekében.
- A hely ahol a gépet felállítjuk 10 és 32°C között kell legyen. Kerülje a közvetlen érintkezést a napfénnel és a hőszigetelő egységek melletti elhelyezést.
- Győződjünk meg arról, hogy a berendezés megfelelő légkeringéséhez minden adott.
- Az áramellátással kapcsolatban kövesse a bemenetelen lévő utasításokat. A csatlakozó elérhető kell legyen az összeállítás után.
- Megfelelően dugjuk be és húzzuk ki a csatlakozót használatkor. Bizonyosodjunk meg arról, hogy jól be van dugva a berendezés. Kihúzásakor mindig a csatlakozó fogóját húzzuk, soha ne a kábelt.
- Ha hosszabb időre állítjuk le a berendezést, kapcsoljuk ki, húzzuk ki az csatlakozót, tisztítsuk meg és hajtsuk le a tetőt a szag elkerülés érdekében.
- Fontos! Ezt a berendezést kötelező védő földeléssel ellátni. Ha nem tudjuk biztosan hogy a termék megfelelően le van-e földelve, keressünk fel egy szakembert, hogy segítsen a bekötésben.
- Áramszünet esetén a visszakapcsoláskor várjunk 3 percet, hogy ne károsodjon a kompresszor.


Az üveg beillesztése




Figyelem: Az üvegpanel eltörése veszélyes lehet

- Óvatosan csomagoljuk ki a fa/karton dobozt, ajánlott, hogy két ember végezze a folyamatot.
- Az üvegtartókat csavarjuk bele a panelekbe.
- Helyezzünk bele két üveglapot az üvegtartó panelekbe úgy, hogy az üvegen lévő lyuk felfelé nézzen.
- Biztosítsuk az üveg paneleket az üvegtartó csavar meghúzásával.
- Helyezzük bele az oldalsó panelt az üvegtartóba úgy, hogy az üvegen lévő lyuk felfelé nézzen.
- Biztosítsuk az üveg paneleket az üvegtartó csavar meghúzásával.
- Helyezzük bele a műanyag szegecsket a lyukakba.
- Húzzunk meg minden csavart az adott csavarkészlet segítségével.
- Helyezzük rá a tetőpanelt, bizonyosodjunk meg arról, hogy minden lyuk felfelé néz.
- Biztosítsuk az üveg paneleket az üvegtartó csavar meghúzásával.

Üveg panel összeállítása

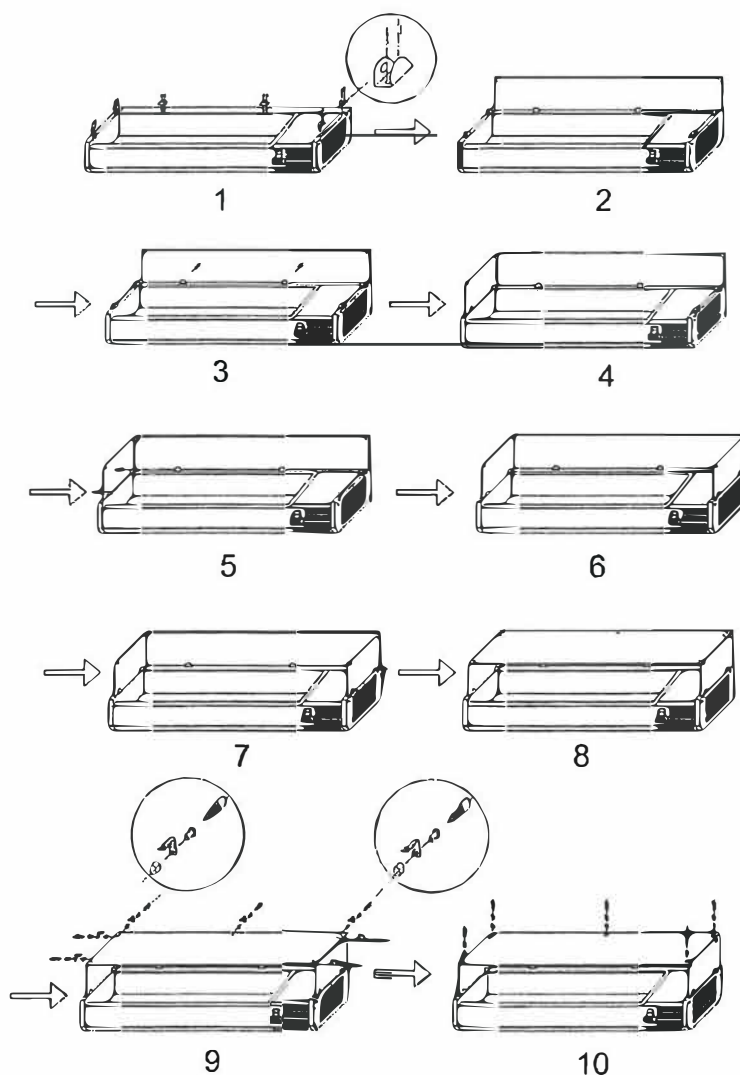

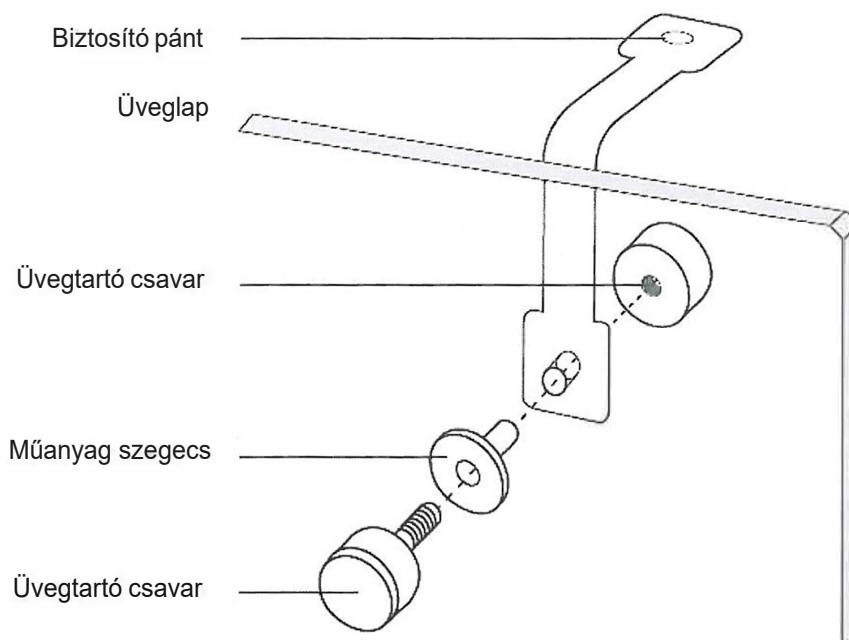

HASZNÁLAT

Étel tárolása


A legjobb eredmény eléréseért kövesse ezeket az utasításokat:

- Csak akkor tároljon benne ételt, ha a berendezés eléri a megfelelő hőmérsékletet.
- Mindig helyezze bele a GN edényeket, még ha az edény üres is, az üres edénytartók nagyban csökkenthetik a gép teljesítményét.
- Mindig legyenek csukva az ajtók, ha használatok kívül vannak.
- Soha ne helyezzen fedetlen forró ételt vagy italt a berendezésbe.
- Csomagolja vagy takarja le az ételt, amikor csak lehet.
- Ne akadályozza a ventilátorok működését a gépben.
- Kerülje az ajtók nyitva tartását huzamosabb ideig.
- A maximum teherbírás 20 kg.
- Az étel lehűlés után tárolható csak a feltéhtűtőben.
- A hűtőben elhelyezett ételeken, zöldségeket megjelenő jég normális.

Bekapcsolás

- Csukja be az ajtót.
- Bizonyosodjon meg róla hogy a bekapcsoló gomb [O]-ra van állítva.
- Kapcsolja be [I]. Az aktuális hőmérséklet a kijelzőn látható.

Hőmérséklet beállítása és kezelése A termosztát elülső panelje

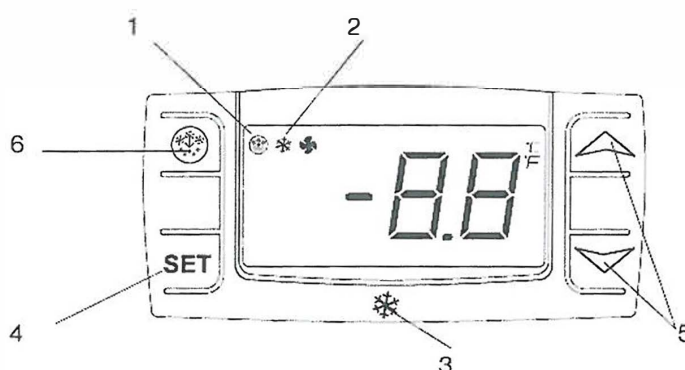

1. Kiolvasztási üzemmód
2. Kompresszorműködési üzemmód
3. Digitális termosztát
4. Programozás gomb (Csak szakértőknek)
5. Hőmérséklet beállítási gomb
6. Manuális leolvasztás

Hogyan látjuk a beállított hőmérsékletet:

Nyomjuk meg a **SET** gombot és azonnal engedjük el, a hőmérséklet megjelenik a panelen. Nyomjuk meg újra és azonnal engedjük el vagy várjunk 15 másodpercet a normál menübe való visszatéréskor.

Hogyan változtatjuk meg a hőmérsékletet:

Nyomjuk meg a **SET** gombot, több mint 2 másodpercig tartsuk nyomva.

A hőmérséklet megjelenik a kijelzőn és a villogó „C0” jelzi a beállítást.

A fel és le nyilakkal állítsa be a hőmérsékletet 10 másodpercen belül.

Hogy megmaradjon a bevitt érték, nyomja meg a **SET** gombot vagy várjon 10 másodpercet.

Leolvasztás:

A berendezés automatikusan 12 óránként elvégez egy ciklust.

Megjegyzés: A ciklus a gép utolsó bekapcsolásától számítódik.

A manuális leolvasztáshoz nyomja meg a **DEFROST** gombot 5 másodpercen keresztül.

A ciklus automatikusan elindul, a folyamat 20 percet vesz igénybe.

Megjegyzés: A manuális leolvasztás újraindítja az automatikus leolvasztási ciklus időzítőjét.

Rutin karbantartás

Kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a gépet tisztítás előtt.

- Tisztítsuk meg a burkolatot és belsőt amilyen gyakran csak lehet
- Nedves törlőkendővel tisztítsunk. Soha ne engedjük, hogy a panel, kábel vagy a csatlakozó vizes legyen.
- Ne használjunk erős tisztítószeret, az enyhén szappanos víz az optimális.
- Bizonyosodjunk meg hogy víz soha nem éri az elektronikai részeket. Magasnyomású berendezésekkel ne tisztítsuk.
- Mindig töröljük szárazra.
- Fordítsunk különös figyelmet a hátsó oldal tisztítására.
- Egy szakértő kötelezően javítást kell végezzen, ha szükséges.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a gépet, kapcsolja ki, áramtalanítsa és tisztítsa meg alaposan.

Különleges karbantartás

Ebben a részben lévő utasítások kizárólag szakképzett embereknek szólnak

- Időszakonként tisztítsa meg a kondenzátort a megfelelő eszközökkel (porszívó vagy puha kefe).
- Ellenőrizze, hogy az elektronikai részek nem lazultak ki.
- Ellenőrizze, hogy a termosztát és a szenzor megfelelő sorrendben működnek

Áramkör alaprajz:

