

HŰTÖTT ÖNKISZOLGÁLÓ FALIREGÁLOK

Használati útmutató

XCS-220L



XCS-180L



Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, hogy a készülék helyesen legyen telepítve és működtetve.


Tartalom

- Bevezetés
- Felépítés és részek
- Szállítás és elhelyezés
- Előkészítés és elektromos csatlakoztatás
- Használat és figyelmeztetések
- Karbantartás és tisztítás
- Hibaelhárítás
- Hűtőrendszer és kapcsolási rajz
- Főbb technikai adatok

Bevezetés

1. A hűtőkben kiváló minőségű kompresszor működik. A készülékek környezetbarát R290 hűtőközeggel vannak feltöltve. A megbízhatóan egyenletes hőmérsékletért a modern ventilációs hűtőrendszer felel.
2. A készülékek üvegfelületei háromrétegűek. A modern, elegáns megjelenésű, könnyen kezelhető hűtők nemcsak szépek, hanem praktikusak is. Éjszakai függönnyel, LED világítással és kerekkel rendelkeznek.
3. Tökéletesen alkalmazhatóak kisebb és nagyobb áruházakban, tárgyalókban, de akár rendezvényközpontokban is.

Felépítés és részek

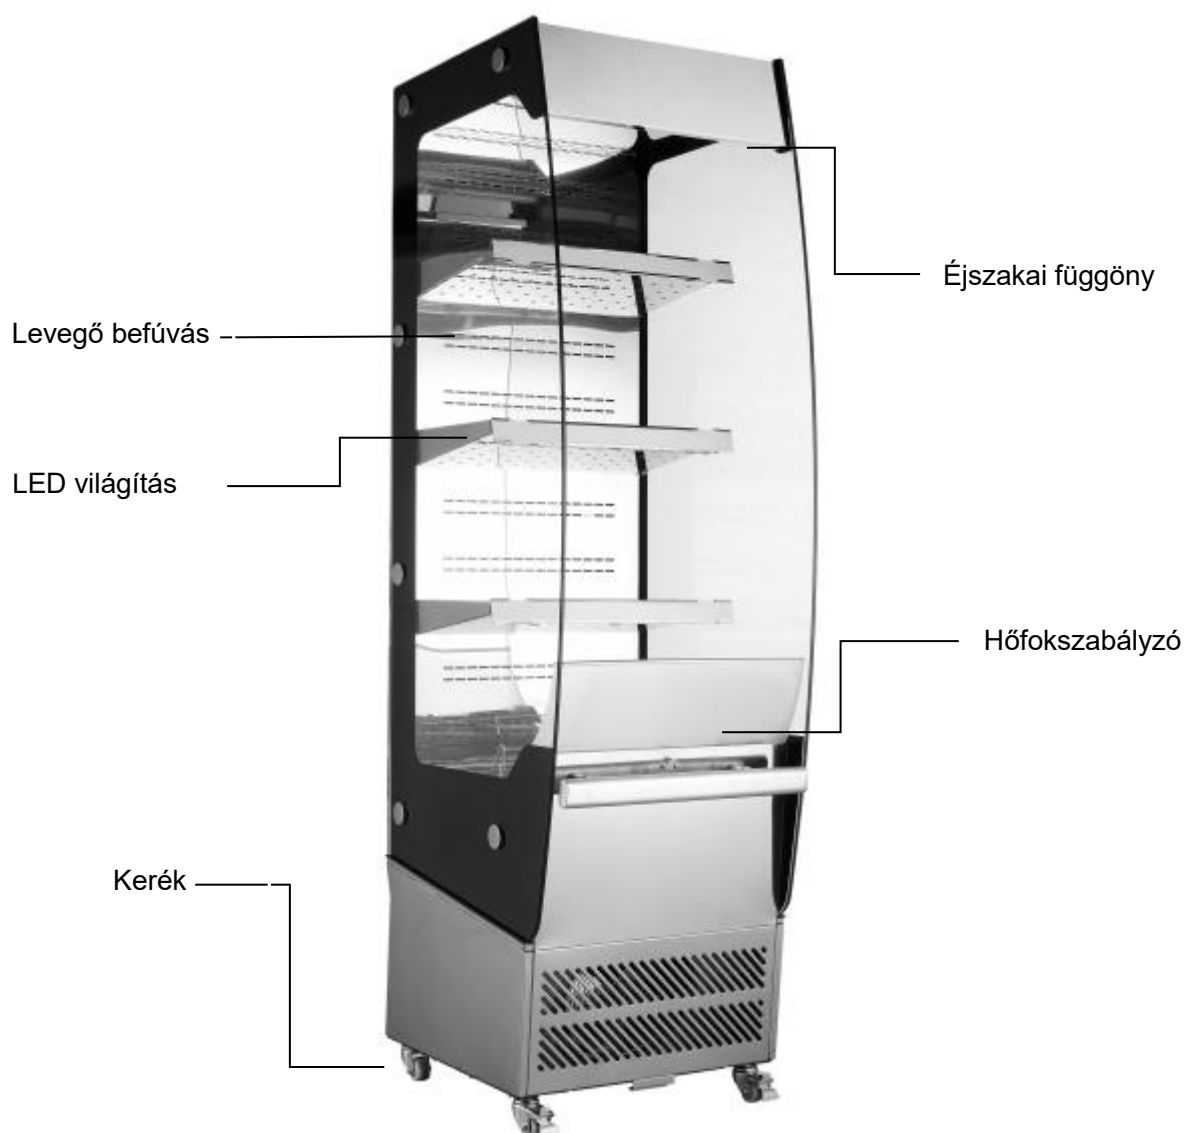

Szállítás és elhelyezés

Óvatos kezelést igénylő készülék

Mozgatás előtt mindig húzza ki a dugvillát a konnektorból.

Soha ne döntse meg a készüléket 45 foknál nagyobb szögben.

Mozgatás közben vigyázzon, az üveg felületek sérülékenyek.




Kerülje a nedvességet

A készüléket mindig száraz, nedvességtől védett helyen üzemelje be.




Elegendő hely

Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék oldalai és a fal között. Ha nincs megfelelő légrés, a hűtő teljesítménye romolhat.

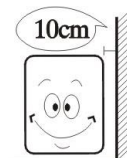


Jó szellőzés

A készüléket mindig jól szellőző helyen üzemelje be. Az első használatkor, szállítás és elhelyezés után várjon legalább 2 órát mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatja a készüléket.

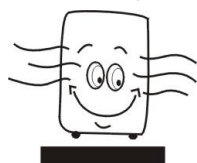

Közvetlen hőhatás kerülése

Tilos a készüléket közvetlenül kitenni napsütésnek. Soha ne helyezze a készüléket hőforrás vagy fűtőelem közelébe, mert az csökkenti a hűtőteltjesítményt.

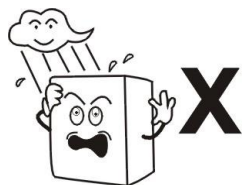

Ne terhelje a készüléket

Nehéz vagy vizet tartalmazó tárgyat ne tegyen a készülék tetejére.




Ne sértse meg a készülék burkolatát

Ne fúrjon lyukat a készülékbe, ne erősítsen semmit hozzá.



Stabil elhelyezés

Csomagolja ki és helyezze a hűtőszekrényt egy sima, vízszintes és szilárd helyre.

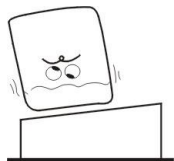


Előkészítés és elektromos csatlakoztatás

Konnektor

A készülékeket 220-240V névleges feszültségű, váltakozó áramú hálózatra lehet csatlakoztatni, egyfázisú háromtűs csatlakozóval (250V 10A) és biztosítékkal (6A). Az aljzatnak földeltnek kell lennie.


Ne használjon elosztót

Ne csatlakoztassa azonos aljzathoz a hűtőt más készülékekkel. A kábel felforrósodhat és ez tüzet okozhat.

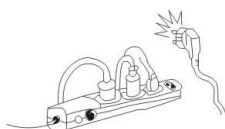

Vigyázzon a kábelre

Soha ne törje meg vagy sértse meg a kábelt, mert az balesetveszélyes, akár elektromos tüzet is okozhat.




Kerülje a vízzel való érintkezést

Ne érje a készüléket folyó víz vagy vízsugár, mert károsítja a berendezést, és az elektromos készülékeknél fennáll az áramütés veszélye.



Kerülje a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat

Soha ne tegyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot (például étert, benzint, alkoholt, ragasztót, robbanóanyagot, stb.) a készülékbe. Ne helyezzen veszélyes anyagot a készülék közelébe se.




Ne használjon gyúlékony permetet

Tilos gyúlékony spray (pl. festék) használata a hűtő közelében, mert tüzet okozhat.



Áramszünet után

Áramszünet, vagy a hűtő áramtalanítása után mindig várjon legalább 5 percet, majd csatlakoztassa a hűtőszekrényt és indítsa el újra.

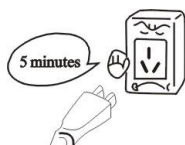

Ne tároljon gyógyszert

Nem szabad gyógyszereket tárolni a készülékben.



Használat és figyelmeztetések


1. Használat előtt:

Csatlakoztassa a készülék dugvilláját egy 220-240V aljzatba.

Miután a hűtő elindult, tegye a kezét a légnyíláshoz, hogy ellenőrizze elég hideg-e. Az ételt csak azután helyezze a készülékbe, hogy az lehűlt.

2. Digitális hőfokszabályzás

A digitális hőfokszabályzó egy kisméretű integrált intelligens rendszer, amely a kompresszorhoz lett kifejlesztve. A fő funkciók a következők: Hőmérséklet kijelzés/Hőmérséklet szabályozás/Manuális, automata leolvasztás/Világítás szabályozás/Értékek tárolása/Önellenzés/Paraméter zár

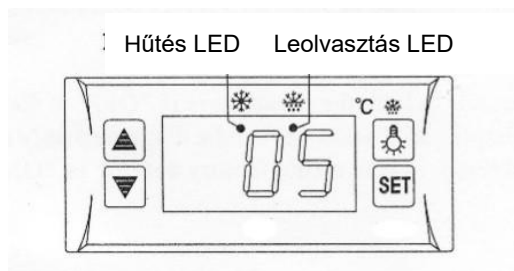

A vezérlőpanel kezelése

1. A hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a „set” gombot, megjelenik a beállított hőmérséklet.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.

A kívánt hőmérséklet beállítása után ismét nyomja meg a „set” gombot.

- 2、Ha 10 másodpercig semmilyen gombot nem nyom be, a hűtőszekrény hőmérséklete látható lesz a kijelzőn.
- 3、Világítás: nyomja be a  gombot és a lámpa bekapcsol. Kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer.
- 4、Manuális leolvasztás indítása/leállítása: nyomja meg hosszan, 6 másodpercen keresztül a  gombot, és a leolvasztás elindul vagy befejeződik.
- 5、Hűtés LED: hűtés közben világít, a kívánt hőmérséklet elérésekor kikapcsol, késleltetett indításnál villog.
- 6、Leolvasztás LED: leolvasztás alatt a LED világít, a végén kikapcsol, a késleltetett indításnál villog.

3. Figyelmeztetések

Soha ne takarja le a légnyílásokat. A megfelelő hűtési teljesítmény érdekében a levegő keringését biztosítani kell.

A készülékben tárolt ételeket mindig egyenletesen ossza el, mert ez befolyásolja a hűtés hatékonyságát. A polcok magasságát mindig az élelmiszerek magasságának megfelelően állítsa be. Ne helyezzen forró ételt a hűtőbe, várja meg amíg az lehűl szobahőmérsékletűre.

A készüléken csak szakképzett szerviz vagy technikus végezhet javítási munkálatokat.

Soha ne érintse meg a kompresszort mivel az forró lehet.

Ha a tápkábel megsérült, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki azt egy szakemberrel. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy olyan emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy előképzettséggel.

Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel vagy a készülék közelében.

Karbantartás és tisztítás

1、Figyelem

Tartsa folyamatosan tisztán a készüléket és rendszeres legyen a megfelelő karbantartás is.

Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!

Soha ne használjon sérült dugót vagy kilazult aljzatot, mert fennáll az áramütés vagy a rövidzárlat veszélye.

A készülék műszaki állapotát ajánlott évente ellenőrizni. Ezt szakszerviz végezheti el.

A gépek javítását kizárólag szakember végezheti!

Minden javítási munkához hívja ki a hivatalos szervizt! A használati utasításban leírtak mellőzéséből eredő meghibásodások a garancia elvesztését jelenthetik!

Hibás készüléket ne üzemeltessen mert az balesetveszélyes.

Soha ne tisztítsa vízszugárral a készüléket. Ne használjon lúgos mosószert, benzint, acetont vagy súrolószert.

Ne használjon olyan eszközt, amely megkarcolhatja a felületet.

2、Külső tisztítás

A készülék külsőjének tisztításához nedvesítsen be egy puha rongyot és mártsa azt semleges tisztítószerbe. A tisztítás után törölje át a készüléket száraz, puha ronggyal.

3、Belső tisztítás

A polcokat tisztításhoz vegye ki a készülékből.

Használjon puha rongyot a készülék belsejének tisztításához.

A kondenzátor tisztítását évente 4 - 6 alkalommal, a gép kikapcsolása mellett, porszívóval vagy kefével kell elvégezni, vigyázva arra, hogy ne sérüljön meg a kondenzátor.

4、A készülék leállítása hosszabb időre

Vegyen ki minden ételt és áramtalanítsa a készüléket a dugvilla kihúzásával a konnektorból.

Tisztítsa meg alaposan a készülék belsejét és külsejét, majd hagyja hogy kellően megszáradjon. Az üveg könnyen törik, erre figyeljen a tárolás során.

5、Lámpa csere

Ha a LED lámpa megsérül, cseréltesse ki azt egy szakemberrel.

Hibaelhárítás

Nr.	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1	Furcsa zaj hallatszik az alsó polc alól	Törött a ventilátorlapát	Kapcsolja ki a készüléket és javítsa meg a ventilátort.
2	A készülék nem hűt eléggé	1、Nincs bekapcsolva. 2、Leolvasztás zajlik 3、Szivárog a hűtőközeg 4、Egységhiba	1、Kapcsolja be 2、Állítsa le a leolvasztást 3、Hívja a szervizt 4、Hívja a szervizt
3	Gyenge légfüggöny és magas a készülék hőmérséklete	1. Az elpárolgató lefagyott 2. A belső ventilátor sérült 3. A hőfokszabályzó túl alacsony értékre van állítva 4. A szellőzőnyílás blokkolva van	1、Növelje a leolvasztás gyakoriságát 2、Cserélje ki a ventilátort 3、Állítson be helyes értéket 4、Tegye szabaddá a szellőzőnyílást
4	Normál légfüggöny, de magas a készülék hőmérséklete	1. Nincs elég hűtőközeg 2. A hőfokszabályzó túl magas értékre van állítva. 3. Erős légáramlás zavarja a légfüggönyt 4. Túl magas a környezeti hőmérséklet vagy a páratartalom	1、Hívja a szervizt, töltsék fel a hűtőközeget. 2、Állítson be helyes értéket 3、Szüntesse meg a légáramlást 4、Javítson a környezeti feltételeken
5	Túlcsordul az olvadék víz	1. Az elpárolgató fűtőszála megsérült 2. Meghibásodott a vízszint-szabályzó 3. Túl magas a környezeti hőmérséklet vagy a páratartalom	1、Cseréltesse ki a fűtőszálát. 2、Cseréltesse ki a vízszint-szabályzót 3、Javítson a környezeti feltételeken
6	Normál légfüggöny, de a készülék hőmérséklete időszakosan	1. A kondenzátor szennyezett 2. Elégtelen a készülék szellőzése	1、Tisztítsa meg a kondenzátort 2、Javítson a szellőzésen 3、Hívja a szervizt

	ingadozik	3. A kompresszor hővédelme meghibásodott 4. A kapilláris cső lefagyott 5. A hőfokszabályzó meghibásodott	4. Hívja a szervizt 5. Hívja a szervizt
--	-----------	--	--

Megjegyzés


A következő jelenségek nem jelentenek hibát

Víz morajlása hallatszik, amikor működik a készülék. Ez normális jelenség, mivel a hűtőfolyadék kering a rendszerben.


Nedves évszakban páralecsapódás fordulhat elő a készülék külső oldalán. Ez nem probléma, a magas páratartalom okozza. Egyszerűen törölje le egy száraz ronggyal.

Hűtőrendszer

A kompressziós hűtés elve a „kompresszióból”, „kondenzációból”, „fojtásból” és „párologtatásból” áll. Amikor a hűtőfolyadék a zárt hűtőrendszerben kering, a kompresszor beszívja a hűtőfolyadékot, amely az elpárologtatóban hőt vesz fel, majd a hűtőfolyadék nagy nyomású és magas hőmérsékletű gázzá válik. A kondenzátorban elosztja a hőt a levegőben, míg a hűtőfolyadékot visszafolyósítja és a kapillárisba fojtja, amely majd alacsony nyomással az elpárologtatóba kerül. Ha a nyomás hirtelen csökken, a cseppfolyósított hűtőfolyadékot gyorsan felforralja és gázzá párologtatja. Eközben felveszi a hőt a hűtő belsejében. A kompresszor pedig szívni kezdi az alacsony nyomású és alacsony hőmérsékletű gáznemű hűtőfolyadékot.

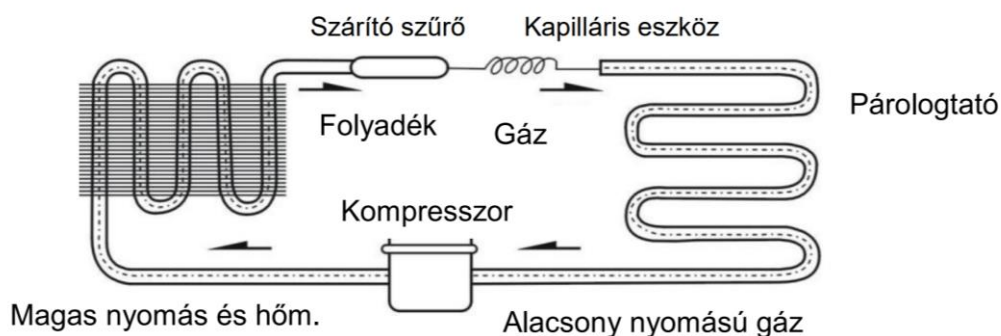

Kapcsolási rajz

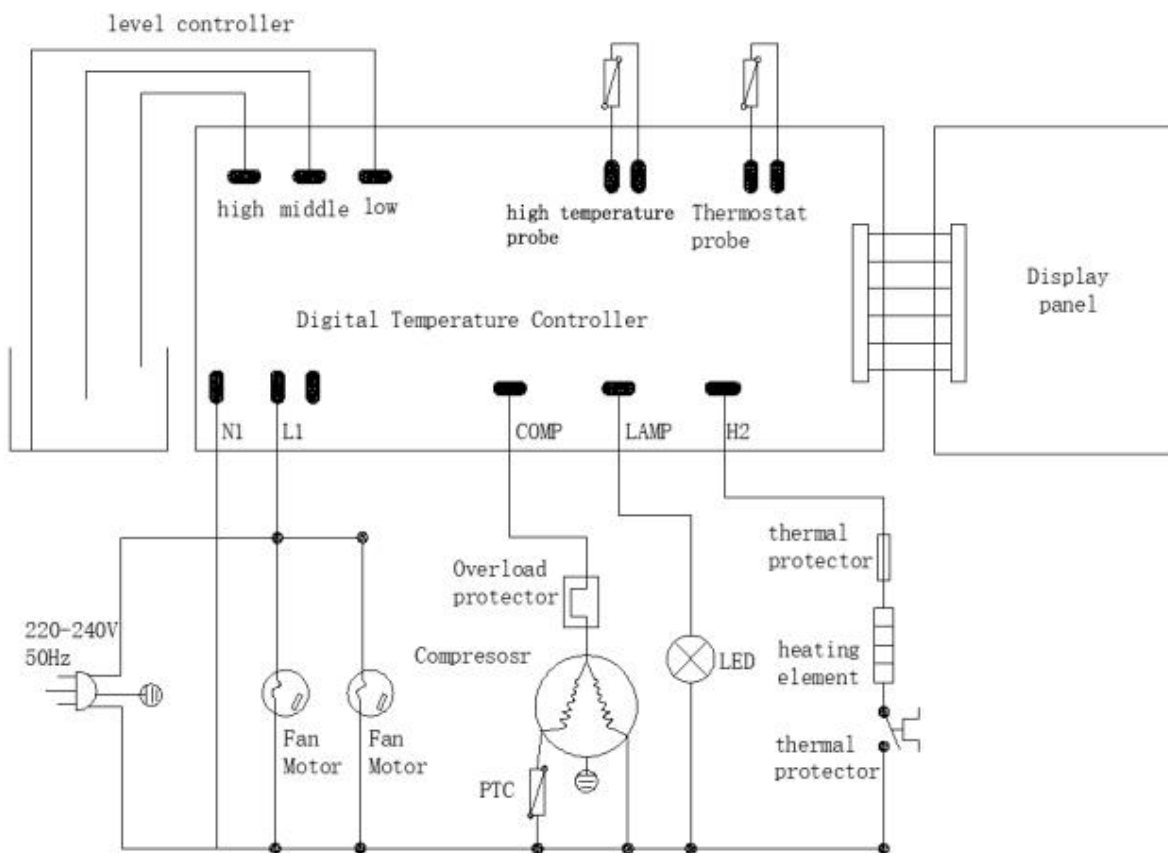

Főbb technikai adatok

Modell	XCS-180L	XCS-220L
Névleges teljesítmény (W)	1250	1250
Hűtési hőtartomány (C°)	2-10	2-10
Frekvencia (Hz)	50	50
Környezeti hőmérséklet és relatív páratartalom	<27°C/70%	<27°C/70%
Névleges áramfelvétel (A)	5.5	5.5
Hűtőközeg és feltöltés (g)	R290(125)	R290(125)
Klímaosztály	6	6
Védettség	I	I
Lámpa teljesítménye (W)	1.5*3(LED)	1.5*4(LED)
Tápfeszültség (V)	220-240	220-240
Teljes térfogat (L)	180	220
Nettó súly (kg)	80	90
Külső méret (mm)	494*677*1455	494*677*1744

Megjegyzés

1. A végleges kapcsolási rajz és a technikai paraméterek a készülék adattábláján találhatóak. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos változtatásokat eszközöljön a készülékek fejlesztése érdekében.
2. A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék külsejének esetleges fejlesztésére.
3. Ha a tápkábel sérült cseréltesse ki azt szakemberrel, hogy elkerülje a balesetveszélyt.



Vigyázat; Tűzveszély / gyúlékony anyagok

FIGYELMEZTETÉS: Az R290-es hűtőközeg gyúlékony anyag, kérjük fokozottan figyeljen a tűzvédelemre.



Ne dobja a készüléket vagy annak elemeit a hagyományos hulladéktárolóba!

Az újrahasznosítható részek kerüljenek válogatva a szelektív gyűjtőhelyekre. Az aktuális hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz. Figyelem! Ha elektromos készüléket helyez a szemétkukába, abból veszélyes anyagok szivároghatnak a környezetbe, belekerülhetnek a talajvízbe és így a táplálékláncba, károsítva ezzel az Ön és környezete egészségét. Ha régi készülékét újra cseréli, a kereskedő visszaveszi a régi készüléket és gondoskodik annak megfelelő ártalmatlanításáról.

Forgalmazó: Inox-Bázis Kft.

HU-9090 Pannonhalma, Arany János utca Központi major

info@inoxbazis.hu