



Kézikönyv **KASIA, TATIANA**

1. KIRAKODÁS

A készüléket függőleges helyzetben kell szállítani, megfelelően rögzíteni és becsomagolni. A gyártó a készüléket egy speciális fa platformon szállítja, amelyet karton szögletekkel és fóliával rögzítenek.

2. TERMÉKLEÍRÁS

2.1. Meghatározás

A „Kasia” és a „Tatiana” kiskereskedelmi kiszerelésű, előzetesen tárolási hőmérsékletre hűtött élelmiszerek széles választékának tárolására és bemutatására szolgál. A szokásos hűtővitrinek mellett a halak jégben való tárolására szolgáló vitrineket („FISH” típusú) és zöldség-gyümölcs salátás vitrineket („Deep” típusú) is kínálunk. Készülékeink univerzális és hatékony kiállítóteret biztosítanak minden kereskedelmi egység számára. A vitrinek belüli garantált hőmérséklet $+2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$, $+15^{\circ}\text{C}/+25^{\circ}\text{C}$ környezeti hőmérséklet és akár 60%-os relatív páratartalom mellett.

2.2. A készülék leírása

A „Kasia” és „Tatiana” vitrinek statikus hűtéssel és belső aggregáttal vannak felszerelve. A vitrinek automatikus leolvasztóval és elektronikus termosztáttal vannak ellátva, amely opcionálisan együttműködik egy hőmérséklet-rögzítő modulal, amely lehetővé teszi a készüléken belüli túl alacsony és túl magas hőmérsékletek rögzítését és jelzését. Lehetőség van automatikus kondenzvíz elpárologtatásra is. A berendezés két részre oszlik: árubemutató részre és tárolókamrára („Z” modell). A készülékek felépítésétől és rendeltetésétől függően álló vagy mozgó kivitelben készülnek. Készülékeink a modern technológiák szerint készülnek, és rendelkeznek a törvény által előírt összes tanúsítvánnyal.

Tartalom

1. KIRAKODÁS	2
2. TERMÉKLEÍRÁS	2
2.1. Meghatározás	2
2.2. A készülék leírása	2
2.3. Műszaki adatok	4
3. AZ ESZKÖZ ELŐKÉSZÍTÉSE KIHASZNÁLÁSRA	5
3.1. A telepítés helyére vonatkozó követelmények	5
3.2. Csatlakoztatás és működtetés	5
4. HASZNÁLAT	7
4.1. Hőmérséklet szabályozás	7
5. KARBANTARTÁS	8
5.1. Tisztítás és karbantartás	8
6. SZERVIZ	9
6.1. Hibafelismerés és -javítás	9
6.2. Szerviz	10
7. TERMOSZTÁT SZERVIZELÉSE	11
7.1. „IGLOO” termosztát	11
7.2. „CAREL” termosztát	12

Ábrák listája

1. ábra A „Kasia” készülék felépítése	3
2. ábra Tartályos „Kasia Z” készülék felépítése	3
3. ábra „Tatiana” készülék felépítése	3
4. ábra GN konténerek elrendezése „Kasia” készülékben	4
5. ábra A fa emelvény eltávolítása	5
6. ábra Kerérendszer, mozgó rendszer	6
7. ábra Üvegelemek és alumínium lámpa összeszerelése	6
8. ábra Éjszakai képernyők össze- / szétszerelése	6
9. ábra Kondenzvíztartály (nem vonatkozik az „N”, „N2” és „Z” modellekre)	6
10. ábra Kondenzvíz tálcá („N” és „N2” modellekre vonatkozik)	7
11. ábra Készülék vezérlőpanel	7
12. ábra Elülső üveg szétszerelése	8
13. ábra A kondenzátor tisztítása	8
14. ábra A lámpa cseréje	9
15. ábra Adattábla	10
16. ábra „Igloo” termosztát vezérlőpanel	11
17. ábra „Carel” termosztát vezérlőpanel	12


Táblázatok listája

1. táblázat GN tartályok alatti keresztrudak száma a „Kasia” készülékben	4
2. táblázat Műszaki adatok	4




Ez a jel a felhasználó biztonsága és az eszköz megfelelő használata szempontjából különleges jelentőségű információkat jelöl.


- 1 – Hajlított első üveg
- 2 – Egyenes első üveg
- 3 – Alap
- 4 – Fa emelvény, rögzítve az szállításhoz (nem vonatkozik az „N”, „N2” és „Z” modellekre)
- 5 – Készülék szintező lábak
- 6 – Hűtőegység
- 7 – Készülék elpárolgató
- 8 – Munkalap
- 9 – Üveg bemutató polc
- 10 – Éjszakai plexi
- 11 – Alumínium lámpa megvilágítással
- 12 – Párolgató a tartályban
- 13 – A toló- vagy emelhető ajtó (1.0-s vitrinben)
- 14 – Vitrinszekrény kezelőpanel
- 15 – Szélterelő (eltávolítva – hozzáférés a kondenzátor lamellákhoz)
- 16 – Adattábla
- 17 – GN gasztronómiai edények

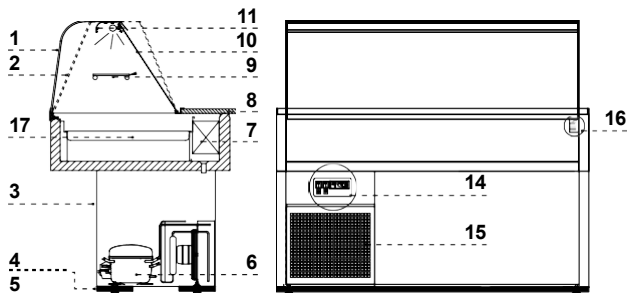

1. ábra A „Kasia” készülék felépítése

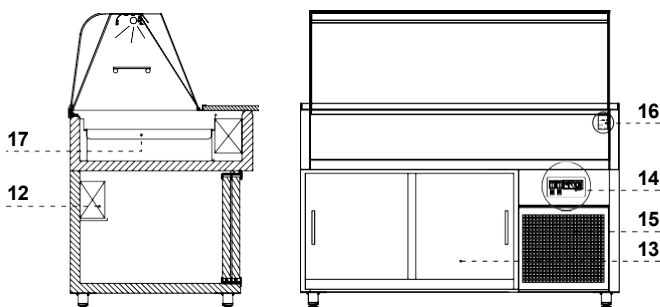

2. ábra A „Kasia” készülék felépítése tárolóval

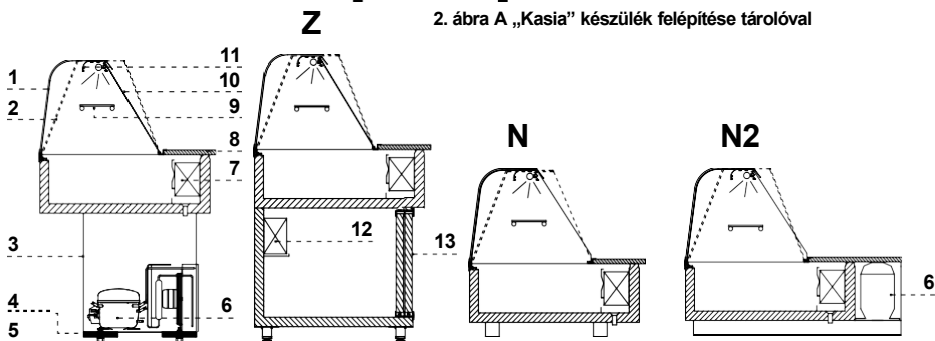

3. ábra A „Tatiana” készülék felépítése


- Z – Tárolóval
- N – „Asztali” vitrin (asztalra rögzíthető)
- N2 – „Asztali” vitrin (asztalra rögzíthető) a következővel: a vitrin oldalára helyezett aggregát
- 1 – Hajlított első üveg
- 2 – Egyenes üveg
- 3 – Alap
- 4 – Fa emelvény rögzítve a készülék szállításához (nem vonatkozik az „N”, „N2” és „Z” modellekre)
- 5 – Készülék szintező lábak

- 6 – Hűtőegység
- 7 – Készülék elpárolgató
- 8 – Munkalap
- 9 – Üveg bemutató polc
- 10 – Éjszakai plexi
- 11 – Alumínium lámpa megvilágítással
- 12 – Párolgató a tartályban
- 13 – A tartály toló- vagy emelhető ajtaja (1.0-ás vitrinben)


1. táblázat GN konténerek alatti keresztrudak száma a „Kasia” készülékben

Az eszköz neve	Kasia 1.0	Kasia 1.3	Kasia 1.5	Kasia 1.7	Kasia 1.9
GN keresztrudak [darab szám]	2	3	3	4	4


Kasia 1.0




Kasia 1.3




Kasia 1.5



Kasia 1.7



Kasia 1.9



4. ábra GN konténerek elrendezése „Kasia” készülékben

2.3. Műszaki adatok

2. táblázat Műszaki adatok

Az eszköz neve	Névleges feszültség [V/Hz]	Névleges áram [A]	Névleges világítási teljesítmény [W]	Elektromos energia-fogyasztás [kWh/24h]	Felhasználható terület [dm ³]	Térfogata [dm ³]	A készülék súlya [kg]
Tatiana 1.0*	230/50	0,8	18	2,5	90	-	75
Tatiana 1.0N*	230/50	0,8	18	2,5	90	-	60
Tatiana 1.0N2	230/50	0,8	18	2,5	90	-	60
Tatiana 1.0Z*	230/50	0,8	18	2,5	90	140	115
Tatiana 1.3*	230/50	1,2	30	3,8	120	-	95
Tatiana 1.3N*	230/50	1,2	30	3,8	120	-	80
Tatiana 1.3N2	230/50	1,2	30	3,8	120	-	80
Tatiana 1.3Z*	230/50	1,2	30	3,8	120	200	130
Tatiana 1.5*	230/50	1,2	36	3,9	140	-	110
Tatiana 1.5N*	230/50	1,2	36	3,9	140	-	96
Tatiana 1.5N2	230/50	1,2	36	3,9	140	-	96
Tatiana 1.5Z*	230/50	1,5	36	4,9	140	260	150
Tatiana 1.7*	230/50	1,6	58	5,2	160	-	125
Tatiana 1.7N*	230/50	1,3	58	4,2	160	-	110
Tatiana 1.7N2	230/50	1,3	58	4,2	160	-	110
Tatiana 1.7Z*	230/50	1,6	58	5,2	160	320	160
Kasia 1.0	230/50	0,8	18	2,5	57	-	75
Kasia 1.0Z	230/50	0,8	18	2,5	57	140	120
Kasia 1.3	230/50	1,2	30	3,8	77	-	95
Kasia 1.3Z	230/50	1,2	30	3,8	77	200	135
Kasia 1.5	230/50	1,2	36	3,9	90	-	110
Kasia 1.5Z	230/50	1,5	36	4,9	90	260	155
Kasia 1.7	230/50	1,6	58	5,2	100	-	125
Kasia 1.7Z	230/50	1,6	58	5,2	100	320	165
Kasia 1.9Z	230/50	2,4	58	7,6	120	410	180

3. AZ ESZKÖZ ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATHOZ

3.1. A telepítés helyére vonatkozó követelmények

- Ellenőrizze, hogy az adagolócsövek keresztmetszete megfelelő-e a telepített eszköz energiafogyasztásához.
- Tilos a készüléket hosszabbítórúdadokkal vagy elválasztókkal csatlakoztatni.
- A készüléket a különálló, megfelelően kialakított elektromos áramkörbe kell csatlakoztatni, védelemmel ellátott dugaszolható aljzattal (a PBUE /Elektromos berendezés-építési előírások/ szerint)



A készüléket csak a tűzvédelmi hatékonyság megerősítése után szabad működtetni, a kötelező érvényű előírások szerint végrehajtott intézkedések eredményeként!

3.2. Csatlakoztatás és működtetés

- Csomagolja ki a készüléket és vegye le a fa emelvényt az alapról (nem vonatkozik a mozgó eszközökre, valamint az N, N2 és Z modellekre) 5. ábra
- A készüléket sima és kellően kemény alapra kell helyezni, majd az állítható lábak segítségével vízszintbe kell állítani. Mozgó szerkezetek esetén a kerekeket rögzíteni kell, hogy megakadályozzuk azok mozgását az üzemeltetés során 6. ábra!
- Távolítsa el a védőfóliát a készülék elemeiről (pl. a készülék belsejéről és a munkalapról)
- A készülék első tisztítását közvetlenül a kicsomagolás után és a bekapcsolás előtt végezze el. A készüléket 40°C-ot meg nem haladó hőmérsékletű vízzel, semleges tisztítószerrel kell tisztítani. A készülékek mosásához és tisztításához tilos klór- és nátriumtartalmú termékeket használni, amelyek roncsolják a készülék védőrétegét és alkatrészeit! A fémelemeken lévő ragasztó- vagy szilikonmaradványokat csak extrakciós benzinnel szabad eltávolítani (nem vonatkozik műanyagból készült tárgyakra!). Ne használjon más szerves oldószert.



A készülék tisztítása során tilos vízsugarat használni. A készüléket nedves ronggyal kell megtisztítani.


Ha a felhasználónak egy részben szétszerelt eszközt szerzett be, hogy az szállítás közben ne sérüljön meg, hajtsa végre a következő műveleteket:

1. Szerelje fel az oldalüvegeket 7/8. ábra
2. Szerelje fel az alumínium lámpát (a világítással együtt) az oldalakra 7/2. ábra
3. Szerelje fel az előlő üveget, a lámpára és az üvegoldalra támasztva 7/1. ábra
4. Szerelje fel a lámpavezeték burkolatát 7/9. ábra. Mozgassa a lámpacső burkolatát az üvegoldal hátuljára, hogy a lámpából kilépő vezeték elrejtse a házban és elhelyezze. az üvegoldal belső részén.
5. Szerelje fel az alumíniumprofilokat az üvegpól alá (opcionális) 7/6. ábra
6. Szerelje fel az üvegpólcot 7/4. ábra
7. (A „Kasia” vitrínes szekrényekre vonatkozik) Helyezzen kereszttrudakat a GN-tartályok alá, majd helyezze el a GN-tartályokat a 4. ábra szerint
8. Helyezze el az éjszakai képernyőket 8. ábra
9. (Nem vonatkozik a „Z” változatra) Helyezzen egy kondenzvíz tartályt vagy tálcát a vízkivezető tömlő alá 9. ábra vagy 10. ábra



A készüléket a rendeltetési helyen történő felszerelése után legalább 2 órát pihentetni kell, mielőtt bekapcsolná (beépített kompresszorral rendelkező készülékeknél), hogy beállítsa a hűtőközeg szintjét, hogy elkerülje az aggregát indításával kapcsolatos problémákat.


FIGYELMEZTETÉS: Óvja a hűtőkört a sérülésektől!

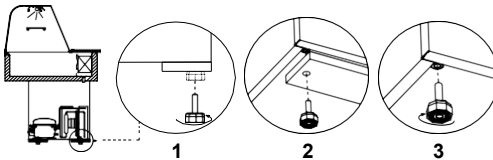

- A csatlakozókábel csatlakozóját közvetlenül az aljzatba helyezze (a készüléket hosszabbító kábellel vagy elválasztóval csatlakoztatni tilos!)
- Kapcsolja be a főkapcsolót 11/1. ábra , amely aktiválja a hőmérséklet-szabályozót, majd a készülék aggregátját
- Állítsa be a hőmérsékletet a termosztát kezelőpaneljén 11/3. ábra (a termosztát szervizelésének részletei)
- Kapcsolja be a világításkapcsolót 11/2 .ábra


5. ábra A fa emelvény eltávolítása

- 1 – Csavarja le a lábakat a platformról
- 2 – Távolítsa el a fa platformot
- 3 – Csavarja be a lábakat a készülék keretére hegesztett anyákba

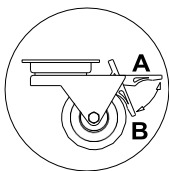

6. ábra Kerérendszer, mozgó rendszer


A – mozgó pozíció
B – blokk

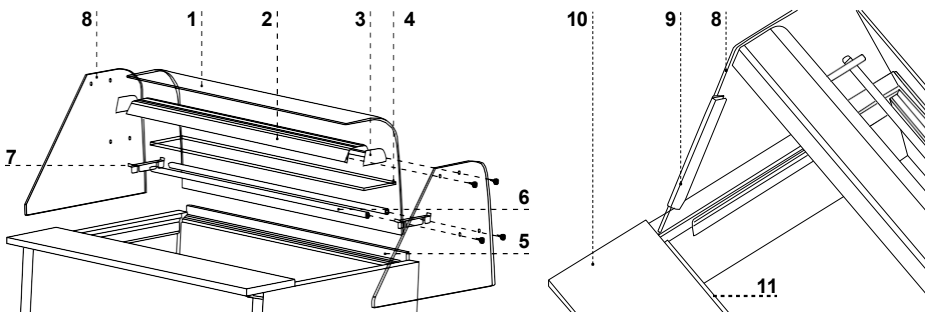

7. ábra Üvegelemek és alumínium lámpa összeszerelése

- 1 – Hajlított első üveg, emelt
- 2 – Alumínium lámpa
- 3 – Alumínium lámpalyuk dugó
- 4 – Üvegpalc
- 5 – Az üveg felső alumínium profilja (emelt vezető).
- 6 – Alumínium profil (csövek) az üvegpalc alatt

- 7 – Üvegpolcrogázító elem
- 8 – Üvegoldal
- 9 – Lámpavezeték védelme
- 10 – Munkalap
- 11 – Éjszakai plexi vezető

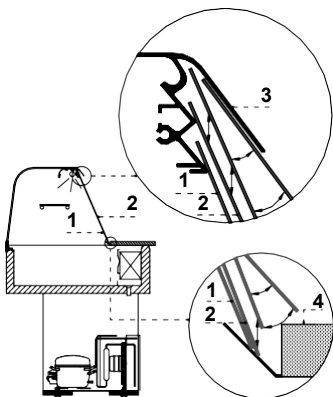



8. ábra Éjszakai plexi össze- és szétszerelése

- 1 – Alsó éjszakai plexi (rövidebb)
– elsőként szerelve
- 2 – Felső éjszakai plexi (hosszabb)
– másodikként szerelve
- 3 – az alumínium lámpa „lapja”.
(elrejtí és rögzíti az éjszakai paravánokat, mielőtt kiesne)
- 4 – Munkalap

9. ábra Kondenzvíztartály (nem vonatkozik az „N”, „N2” és „Z” modellekre)

- 1 – Sínes vízkivezető tömlő
- 2 – Kondenzvíz tartály (űritse ki a kondenzátumot!!!)

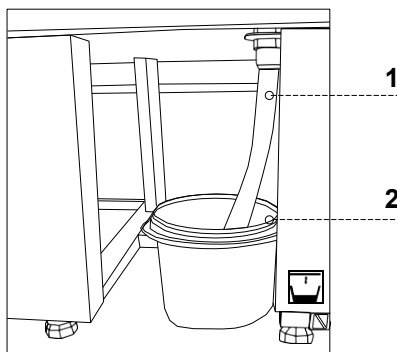

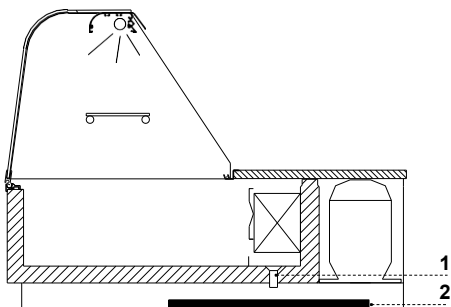


10. ábra Kondenzvíz tálca ("N" és "N2" modellekre vonatkozik)

- 1 – Sínes vízkivezető tömlő
- 2 – Kondenzvíz tálca (üritse ki a kondenzvizet!!!)



("N" és "N2" modellekre vonatkozik) A kondenzvíz tálcát a készülék, közvetlenül a vízkivezetés alá kell helyezni.

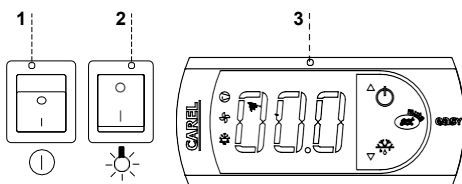

11. ábra Készülék vezérlőpanel

- 1 – Főkapcsoló (be-/kikapcsolja az aggregátot)
- 2 – Világítás kapcsoló
- 3 – Termosztát (hőmérséklet-szabályozó) panel (a szolgáltatás részletei a 7. fejezetben találhatóak)

4. HASZNÁLAT

A hűtött tér hőmérséklete és az aggregátum működési ciklusa ingadozhat. Ez számos tényezőtől függ, mint például a készülékbe helyezett termékek mennyiségétől és hőmérsékletétől, valamint a környezet hőmérsékletétől.

A készüléket száraz, jól szellőző, megfelelő légcserét biztosító helyen (a fal és a készülék közötti távolság – min. 10 cm), napfénytől védve, hőforrásoktól és légáramlást biztosító eszközöktől (mennyezet) kell elhelyezni és hordozható ventilátorok, befűvő fűtőtestek). A készülék megfelelően működik olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet az adattáblán feltüntetett megfelelő klimatikus osztályba esik. A készülék működése romolhat, ha a megadott hőmérsékleti tartománytól alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten kell működnie.



Megjegyzések és jelzések

- A készülék szállítása után várjon körülbelül 2 órát, mielőtt bekapcsolná.
- A hűtőter első feltöltését az előző üzemi hőmérsékletre történő hűtés után kell elvégezni. Ezt az elvet a használat hosszabb szünete után is be kell tartani.
- Ne helyezzen forró termékeket a hűtőberendezésekbe
- Ne takarjon el semmilyen szellőzőnyílást, ami akadályozná a lehűtött levegő keringését. Ezenkívül biztosítani kell a megfelelő légáramlást a készülék körül (az összesített szellőzőnyílásokat nem lehet lefedni).
- Tartsa tisztán a kondenzátort. A szennyeződések a kompresszor túlmelegedéséhez vezethetnek, és ennek következtében a készülék károsodásához vezethetnek, amelyre nem terjed ki a garancia.
- Ne használjon elektromos eszközöket az élelmiszer-tároló kamrában.

4.1. Hőmérséklet szabályozás



Az „Igloo” és „Carel” termosztát (hőmérséklet-szabályozók) szervizelése a 7. fejezetben található.

A termosztát alapvető célja a hűtő aggregátum szabályozása a készüléken belüli beállított hőmérséklet elérése és a meghatározott hőmérsékleti tartományok közötti tartása. A gyártó megadja a hőmérséklet-szabályozó minden beállítását, amely a készülék normál működéséhez szükséges. Az elsődleges működtetés előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, és lehetőség szerint be kell állítania a kívánt hőmérsékletet a készülék belsejében található vezérlőpultban.

Digitális kijelző – megjeleníti az aktuális hőmérsékletet a készülék belsejében.



Tilos a termosztát rendszerparamétereibe beleavatkozni, mert ez súlyos következményekkel járhat, beleértve a hűtőberendezés károsodását is!

5. KARBANTARTÁS

5.1. Tisztítás és karbantartás

! Minden karbantartási műveletet el kell végezni a készülék áramellátásáról való leválasztása után!


! Óvja az elektromos rendszert a sérülésektől és a víztől

! Ne használjon vízsugarat a készülék tisztításához, csak nedves ruhát

! Ne használjon éles tárgyakat a szennyeződés eltávolításához!

! A kerekkel felszerelt eszközök egyenetlen felületen nem használhatók!

! A készülék belsejének tisztítása közben ne hagyja az elülső üveget szabadon megemelve az alumíniumprofilban. Ez az üveg sérülését okozhatja, és nem vonatkozik rá a garancia. Kérjük, a tisztítás idejére távolítsa el az üveget a profilal. 12. ábra. A művelet biztonságos elvégzéséhez 2 ember szükséges.

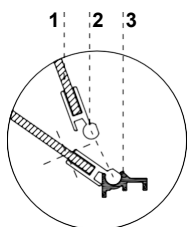

12. ábra Elülső üveg szétszerelése


- 1- Elülső üveg
- 2- Az üveg felső alumínium profilja.
- 3- Az üveg alsó alumínium profilja.

Javasoljuk, hogy havonta egyszer tartson szünetet a belső tisztítás, az elpárologtató természetes leolvasztása, a kondenzátor tisztítása és az ajtótmítések állapotának ellenőrzése érdekében (a "Z" verzióban).

! Ne használjon mechanikus szereket a leolvasztási folyamat meggyorsítására!


A készülék kondenzátorának tisztán tartása elengedhetetlen. A szennyeződés akadályozhatja a hőcserét, főként az elektromos energiafogyasztás növekedését okozva, és károsíthatja a kompresszort. A kondenzátor tisztításához ki kell húzni a szélmerevítőt a felemelő reteszből. Puha ecsettel tisztítsa meg a kondenzátor lamellákat. Ha a kondenzátor rendkívül szennyezett (a lamellák blokkolása), akkor javasolt porszívó vagy sűrített nitrogén használata a lamellák közötti szennyeződés felszívására.

! A gyártó nem vállal felelősséget a kondenzátor aggregátumban a kondenzátor tisztaságának be nem tartásából eredő károkért!

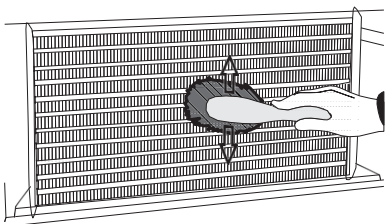

13. ábra A kondenzátor tisztítása

- 14. ábra A fénycső cseréje**
 1 – Fénycső fogantyú
 2 – Fénycső
 3 – Fénycső háza és indítókapcsolója
 4 – Fénycső indító kapcsolója

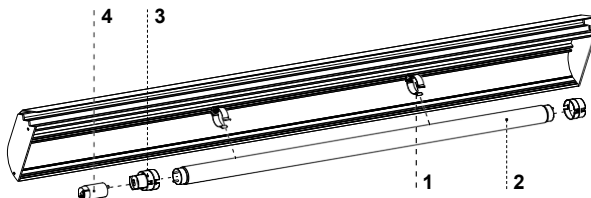

Az ajtó tömítést kizárólag tiszta vízzel, tisztítószerrel szabad megtisztítani, és alaposan meg kell szárítani. A tömítés nem érintkezhet olajos anyagokkal vagy zsírral!
 Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e a karbantartási eljárások során.

Teszt: helyezzen egy papírlapot a tömítés és a ház közé, és zárja be az ajtót. A papírnak kézzelfogható ellenállást kell kifejtenie a kihúzási kísérlet során.



A készülék elemei nem megfelelő használat és karbantartás esetén korrodálódhatnak. Ennek elkerülése érdekében kövesse az alábbi szabályokat:

- Ne engedje, hogy a készülék felülete különféle klórt és/vagy szódabikarbónát tartalmazó anyagokkal érintkezzen, amelyek károsítják a készülék védőrétegét és alkatrészeit (különböző rozsdamentes acélokat is beleértve)



A karbantartási munkák során ügyelni kell arra, hogy ne sérüljön meg a készülék adattáblája 15. ábra, amely lényeges információkat tartalmaz a kiszolgáló szervek és a hulladékszállítást végző cégek számára.

6. SZERVIZ

6.1. Hibafelismerés és -javítás

Ha a készülék működtetése vagy üzemeltetése során bármilyen nehézség merül fel, kérjük, térjen vissza a kézikönyv ezen fejezeteihez, amelyek elmagyarázzák az elvégzett műveletet. Ennek célja annak biztosítása, hogy a készülék megfelelően működjön. Ha továbbra is problémákat tapasztal, a következő tippek segítenek a probléma megoldásában.

Ha a készülék nem működik... – Győződjön meg a következőkről:

- A készülék a táphálózathoz csatlakozik
- A hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel a gyártó által ajánlottaknak, 230V/50Hz
- A főkapcsoló be van kapcsolva
- A termosztát be van kapcsolva (ez az Igloo termosztátra vonatkozik – Ha csak két pont látható a kijelzőn – kapcsolja be a termosztátot)

A készülék működik, de a világítás ki van kapcsolva...– Győződjön meg arról, hogy:

- A kapcsoló be van kapcsolva
- A fénycső vagy a készülék kapcsolója nem égett meg

Vízszivárgás a készülék aljából vagy a kamra belsejébe:

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően vízszintbe van-e állítva
- Ellenőrizze a kifolyó csövek átjárhatóságát
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok jég a tálcán és a kondenzátoron – szükség esetén olvassa le
- Őrítse ki a kondenzvíz tálcát vagy tartályt

A készülék nem éri el a megfelelő hőmérsékletet, a világítás be van kapcsolva...– Győződjön meg arról, hogy:

- A főkapcsoló be van kapcsolva
- A termosztát hőmérséklet-beállítása megfelelően van beállítva
- A termosztát megfelelően működik
- A kondenzátor tiszta, ha szükséges – tisztítsa meg a kondenzátort
- A környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 25°C-ot
- Elegendő idő telt el a termékek lehűléséhez
- A készülék szellőzőnyílásai nincsenek eltömődve

(Ez az „IGLOO” termosztátra vonatkozik) a termosztát C0-t, C1-et vagy C2-t mutat a hőmérséklet kijelzése helyett:

Ez a helyzet akkor fordul elő, ha az egyik hőmérsékletszabályozó érzékelő megsemmisült. Ilyen esetekben a következő üzenetek jelenhetnek meg:

- C0 – a kamrában lévő hőmérséklet-érzékelők sérültek – hívjon szakembert
- C1 – az elpárolgató érzékelő meghibásodása – hívjon szakembert
- C2 – a kondenzátor riasztó érzékelőinek meghibásodása (vagy a második párolgató érzékelő meghibásodása) – hívjon szakembert

(Ez a „CAREL” termosztátra vonatkozik) A termosztát a hőmérséklet helyett E0 vagy E1 vagy L0 vagy H1 vagy EE vagy Ed vagy DF kijelzést mutat:

- E0 – a kamrában lévő hőmérséklet-érzékelő meghibásodása – hívjon szakembert
- E1 – az elpárolgató érzékelő meghibásodása – hívjon szakembert
- L0 – alacsony hőmérséklet riasztás (alacsonyabb, mint a készüléken belül beállított hőmérsékleti tartomány – hívjon szakembert
- H1 – magas hőmérséklet riasztás – hívjon szakembert
- EE – a szabályozó belső hibája – hívjon szakembert
- Ed – max. túllépte a leolvasási időt
- DF – leolvasás folyamatban (ez nem riasztási jel)

(Ez az „IGLOO” termosztátra vonatkozik) Ha a készülék működik és a hangjelzés be van kapcsolva...– Győződjön meg arról, hogy:

- A kondenzátor tiszta, ha szükséges – tisztítsa meg a kondenzátort
- A kondenzátor ventilátor megfelelően működik
- A környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 25°C-ot

A készülék túl hangosan működik...– Győződjön meg a következőkről:

- A készülék stabilan áll
- A készülékhez csatlakozó bútorok nem rezegnek, amikor a hűtőkompresszor működik



A kezelőkészülék által keltett zajok normális jelenségek. A készülékek ventilátorral, motorral és kompresszorral vannak felszerelve, amelyek automatikusan be- és kikapcsolnak. Mindegyik kompresszor működés közben bizonyos zajokat ad ki. Ezeket a hangokat az aggregált motor és az áramkörön átáramló hűtőközeg adja. Ez a jelenség a hűtőberendezések műszaki jellemzője, és nem jelenti azok hibás működését.



Magas, 60%-ot meghaladó relatív páratartalom esetén normális jelenség a készülék üvegein kialakuló gőzcsapadék, és nem igényel szervizhívást!

6.2. Szervíz

Ha a 6.1 „Hiba beazonosítás és javítás” fejezetben leírt pontok ellenőrzése után a készülék továbbra sem működik megfelelően, kérjük, forduljon az Inox-Bázis műszaki szervizéhez, és adja meg az adattáblán szereplő adatokat 15.ábra



15. ábra Adattábla

- Sorozatszám (NS)
 - Gyártási dátum
 - Típus (az eszköz neve) és
 - A készülék vásárlásának dátuma
 - A probléma leírása
 - Pontos címe és telefonszáma (a kódszámmal együtt)
- Az adattábla a készülék hátulján, a jobb felső sarokban, a felső sarokban található 1/16. ábra.




A fenti ábra egy szemléltető adattáblát mutat, a táblán szereplő adatok pedig példaértékűek, amelyek nem a „Kasia” / „Tatiana” készülékhez kapcsolódnak!

7. TERMOSZTÁT SZERVIZ

7.1. „IGLOO” termosztát

16. ábra „Igloo” termosztát vezérlőpanel

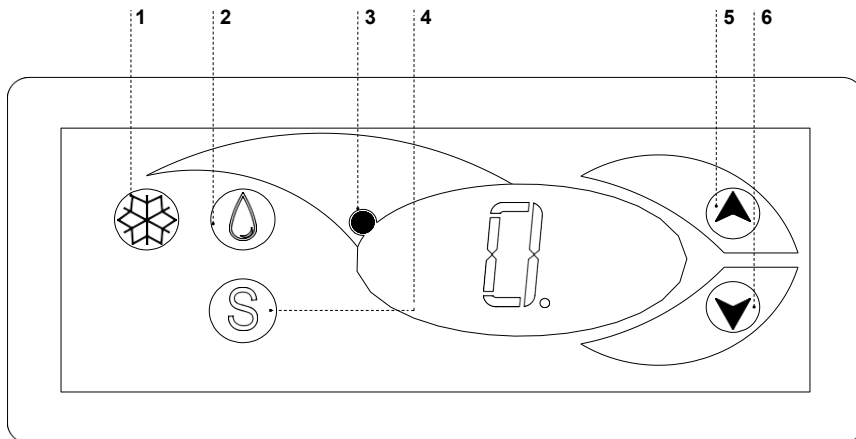

- 1 – Hűtés be/ki kapcsoló
- 2 – Kézi leolvasztó kapcsoló
- 3 – Aggregátor és jégmentesítés működési vezérlő dióda
- 4 – Hőmérséklet-ellenőrző kapcsoló a leolvasztás érzékelőn
- 5 – Hőmérséklet-szabályozó kapcsoló (növelés)
- 6 – Hőmérséklet-szabályozó kapcsoló (csökkentés)

A beállított hőmérséklet ellenőrzése (a készülék belsejében) – A „▲” vagy „▼” kapcsoló megnyomásával ellenőrizni tudjuk a beállított hőmérsékletet. A beállított hőmérsékletet egy látható piros villogó jelzéssel (diódával) kell megjeleníteni a kijelzőn. Az előnézetnek körülbelül 3 másodperc múlva automatikusan be kell fejeződnie.

A hőmérséklet csökkentése (vagy növeléséhez) – nyomja meg a „▼” (vagy „▲”) kapcsolót, és a beállított hőmérsékletnek láthatónak kell lennie a kezelőpanelen. A „▼” kapcsoló megnyomásával csökkentjük a hőmérsékletet a kívánt értékre. Az előnézetnek körülbelül 3 másodperc múlva automatikusan be kell fejeződnie.


Manuális leolvasztás – a 2. kapcsoló lehetővé teszi a leolvasztási ciklus elindítását a készülék működése közben bármikor (függetlenül az automatikus leolvasztás funkciótól); a kapcsoló nem működhet, ha a hőmérséklet magasabb, mint a végső leolvasztás hőmérséklete.



A felhasználó csak a készülék főkapcsolójával kapcsolja be/ki az aggregátort, nem pedig a termosztát vezérlőpultján lévő közvetlen kapcsolóval. A főkapcsoló bekapcsolása automatikusan elindítja a termosztátot!

7.2. „CAREL” termosztát

17. ábra „Carel” termosztát vezérlőpanel

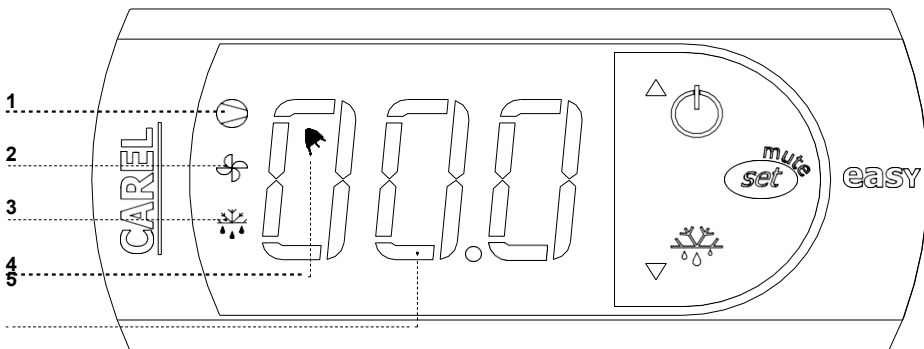

MIT JELENTENEK A VEZÉRLŐPULT DIÓDÁI

Az 1. dióda be van kapcsolva - Kompresszor: a szimbólum akkor látható, amikor a kompresszor működik. Villog, ha a kompresszor működését biztonsági eljárás késlelteti. A következő ciklusban villog: két villogás – szünet, amikor az állandó működési mód aktiválva van.

A 2. dióda be van kapcsolva - Ventilátor: a szimbólum látható, ha az elpárolgató ventilátorok be vannak kapcsolva. Villog, ha a lélegeztetőgépek működését külső kioldás késlelteti, vagy ha más eljárás van folyamatban.

A 3. dióda be van kapcsolva – Leolvasztás: a szimbólum akkor látható, ha a leolvasztás funkció be van kapcsolva. Villog, ha a működtetést külső kioldás késlelteti, vagy ha más eljárás van folyamatban.

A 4-es dióda be van kapcsolva - Riasztás: a szimbólum látható, amikor a riasztó aktiválódik.

5 – A készüléken belüli aktuális hőmérséklet megjelenik (vessző után tizedesjegyek)

A KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- nyomja meg 1 másodpercig a kezdő értéknek meg kell jelennie a képernyőn;
- növelje vagy csökkentse az értéket kapcsolókkal, amíg a kívánt értéket el nem éri;
- nyomja meg gombot még egyszer a beállítási pont új értékének megerősítéséhez;

A LEOLVASZTÁSI CIKLUS KÉZI MEGADÁSA

A leolvasztást automatikus üzemmódban kell végrehajtani. A készüléket bármikor leolvaszthatja. Ehhez minimum 5 másodpercig kell lenyomva tartani a gombot. A manuális leolvasztás közben az 1. diódának villognia kell.

MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EZEN ÚTMUTATÓBAN MEGADOTT ALAPELVET BE NEM TARTÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A GARANCIA KÖTELEZETTSÉG ELUTASÍTÁSÁRA.

A jelen dokumentumban szereplő információkat az „IGLOO” a felhasználó külön hozzájárulása nélkül módosíthatja. A jelen kézikönyv másolása a gyártó hozzájárulása nélkül tilos. A képek és rajzok szemléltető jellegűek, és eltérhetnek a vásárolt készüléktől.