
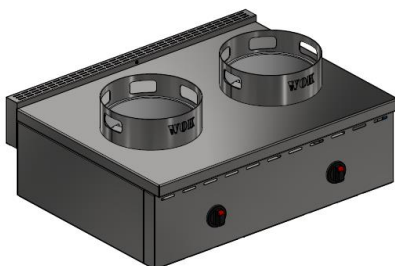


Használati útmutató

Asztali WOK tűzhelyekhez

NYL1-WOK, NYL2-WOK, NYL3-WOK

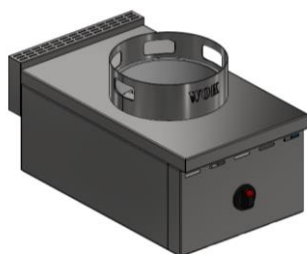

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati utasítás be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére.

A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY VÉGREHAJTSA A SZÜKSÉGESNEK VÉLT TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOKAT A GÉP FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN.

- ☐ Ha a szállítás során a tűzhely megsérült, ne üzemeltesse azt be!
- ☐ A tűzhelyek gázpalackra vagy gázhálózatra való csatlakoztatását és beállítását kizárólag arra jogosult szakember végezheti.
- ☐ A nem megfelelő szakember által beszerelt és beüzemelt tűzhelyek működésében bekövetkezett hibákért a gyártó nem vállal felelősséget. A gyártó és a forgalmazó minden felelősséget elhárít magától a nem megfelelő üzembehelyezés, a helytelen használat, illetve a használati utasításban előírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károk esetén.
- ☐ A megfelelő gáztípus és a szükséges nyomás a berendezés adattábláján fel van tüntetve.
- ☐ Tilos a berendezést az adattáblán megadott típustól eltérő gázfajtára átalakítani, a tűzhelyet áthelyezni vagy egyéb változtatásokat eszközölni, szakember bevonása nélkül.
- ☐ A gázfőcsapot vagy a gázpalack szelepét soha ne nyissa meg anélkül, hogy ellenőrizné, az égők tekerőgombja OFF állásban van-e.
- ☐ Ha a tűzhelyet több napon keresztül nem használják, zárja el a gázfőcsapot. A gázpalackot minden használat után el kell zárni. Hosszabb üzemszünet alatt az elektromos hálózati csatlakozó dugót is távolítsuk el az aljzatból.
- ☐ A gázcsap elzárása előtt kapcsolja ki a berendezést.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a berendezés mindig előírászerűen legyen használva. A helytelen használat jelentős károkat okozhat a berendezésben, és veszélyeztetheti az emberi egészséget.
- ☐ Soha ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést mert az balesetveszélyes. Az ebből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. Javítási munkákat csak megfelelő szakember végezhet.
- ☐ Ne vegye le a berendezés burkolatát, ne szedje szét a készüléket.
- ☐ Ha a berendezés véletlenül vízbe esne, vagy a berendezésre víz ömlene, azonnal kapcsolja ki és utána biztonsági okokból ellenőriztesse le működését egy szakemberrel.
- ☐ Vigyázzon arra, hogy az égőfejek ne legyenek koszosak vagy vizesek. Használat után mindig tisztítsa meg, és ha szükséges, szárítsa meg az égőket.
- ☐ A gázlángot elfűjni tilos.
- ☐ Az égőfejek kapcsolóit ne fordítsa el nyílt láng használata mellett.
- ☐ Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejre.
- ☐ Az edényeket és fazekakat hőálló kesztyű segítségével rakja fel és vegye le a rácsokról.
- ☐ Vigyázzon arra, hogy semmi ne ütdődjön az égőfejekhez és a kapcsolókhoz.
- ☐ Ha a berendezés elborulna, valahonnan leesne, vagy egyéb módon károsodna, a további használat előtt le kell ellenőriztetni működését egy szakemberrel vagy a megfelelő szakszervizben.
- ☐ A tűzhely működés közben veszélyt jelent a gyerekekre. Figyeljen oda arra, hogy ne legyenek gyerekek felügyelet nélkül a közelében, mert az balesetveszélyes. A forró égőfejek, a nyílt láng, a tűzhelyen lévő edényekben melegedő folyadékok mind égést okozhatnak.
- ☐ Figyeljen arra, hogy a berendezést csak arra kiképzett személy használja.

- ☐ Ne tartózkodjanak gyerekek és képzetlen személyek a tűzhely közelében. Kerülje el azt is, hogy csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező emberek felügyelet nélkül használják a berendezést.
- ☐ A tűzhely használata során hő és pára keletkezik, ezért figyeljen arra, hogy a konyha jól szellőztetett legyen.
- ☐ Intenzív használat esetén gondoskodjon plusz szellőztetésről is (pl. nyissanak ki egy ablakot).
- ☐ Használat közben figyelje, hogy a berendezés megfelelően működik-e.
- ☐ Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is.

GÁZSZAG ÉRZÉKELÉSE ESETÉN:

- Tilos gyufát gyújtani, nyílt lángot használni, elektromos készülékeket ki- és bekapcsolni, vagy olyan készülékeket használni, amelyek üzemeltetése során szikrák keletkezhetnek.
- El kell zárni a gázfőcsapot vagy a gázpalackot, és ki kell szellőztetni a helyiséget.
- Ha a gázvezeték szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal zárja el a gázellátást biztosító szelepet.
- Ha a gázpalack szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal borítsa le a palackot egy nedves takaróval és zárja el a gázpalack szelepét, aztán hűtse le a palackot. Miután lehűlt vigye ki a palackot a szabad levegőre. Ne próbálja meg a palackot még egyszer beüzemelni.

A tűzhelyek leírása

A professzionális, masszív WOK gáztűzhelyek rozsdamentes acélból készülnek, öntvény égőfejjel és rozsdamentes wok gyűrűvel, őrlánggal, R1/2 csatlakozással. A főégő nem gyullad be, amíg az őrláng nem ég, és a biztonsági érzékelő nem melegszik fel eléggé. A gáztűzhelyek a legmodernebb konyhákban is tökéletes megoldást jelentenek. Erős, kiváló minőségű égőfejekkel, fokozatmentes gázszabályzóval, állítható lábakkal szerelve. A tekerőgomb segítségével az égőfejek kényelmesen szabályozhatóak, a gáz mennyisége a maximumról annak 1/3-ára (kis láng) állítható.


A WOK egy Kínából származó univerzális fémedény, segítségével lehet kevés vagy bő olajban sütni, főzni, párolni, illetve pirítani. Alakja leginkább egy félgömbre hasonlít. A legjellemzőbb technológiai eljárás szerint kevés zsiradékot felforrósítunk a wokban, majd ebben hirtelen sütjük a húst, vagy zöldségeket. Az olajnak nagyon forrónak kell lennie. A wok előnye, hogy a forró zsiradékban az apróra vágott alapanyagok nagyon gyorsan megsüthetők.

Főbb technikai adatok


	NYL1-WOK	NYL2-WOK	NYL3-WOK
Típus	1 égős asztali készülék	2 égős asztali készülék	3 égős asztali készülék
Teljesítmény	1×13 kW	2×13 kW	3×13 kW
Méret	40×70×29/39 cm (gyűrűk nélkül)	90×70×29/39 cm (gyűrűk nélkül)	130×70×29/39 cm (gyűrűk nélkül)
Súly	20 kg	42 kg	64 kg
Üzem mód	gáz	gáz	gáz

A tűzhelyek pontos méretei




NYL1-WOK

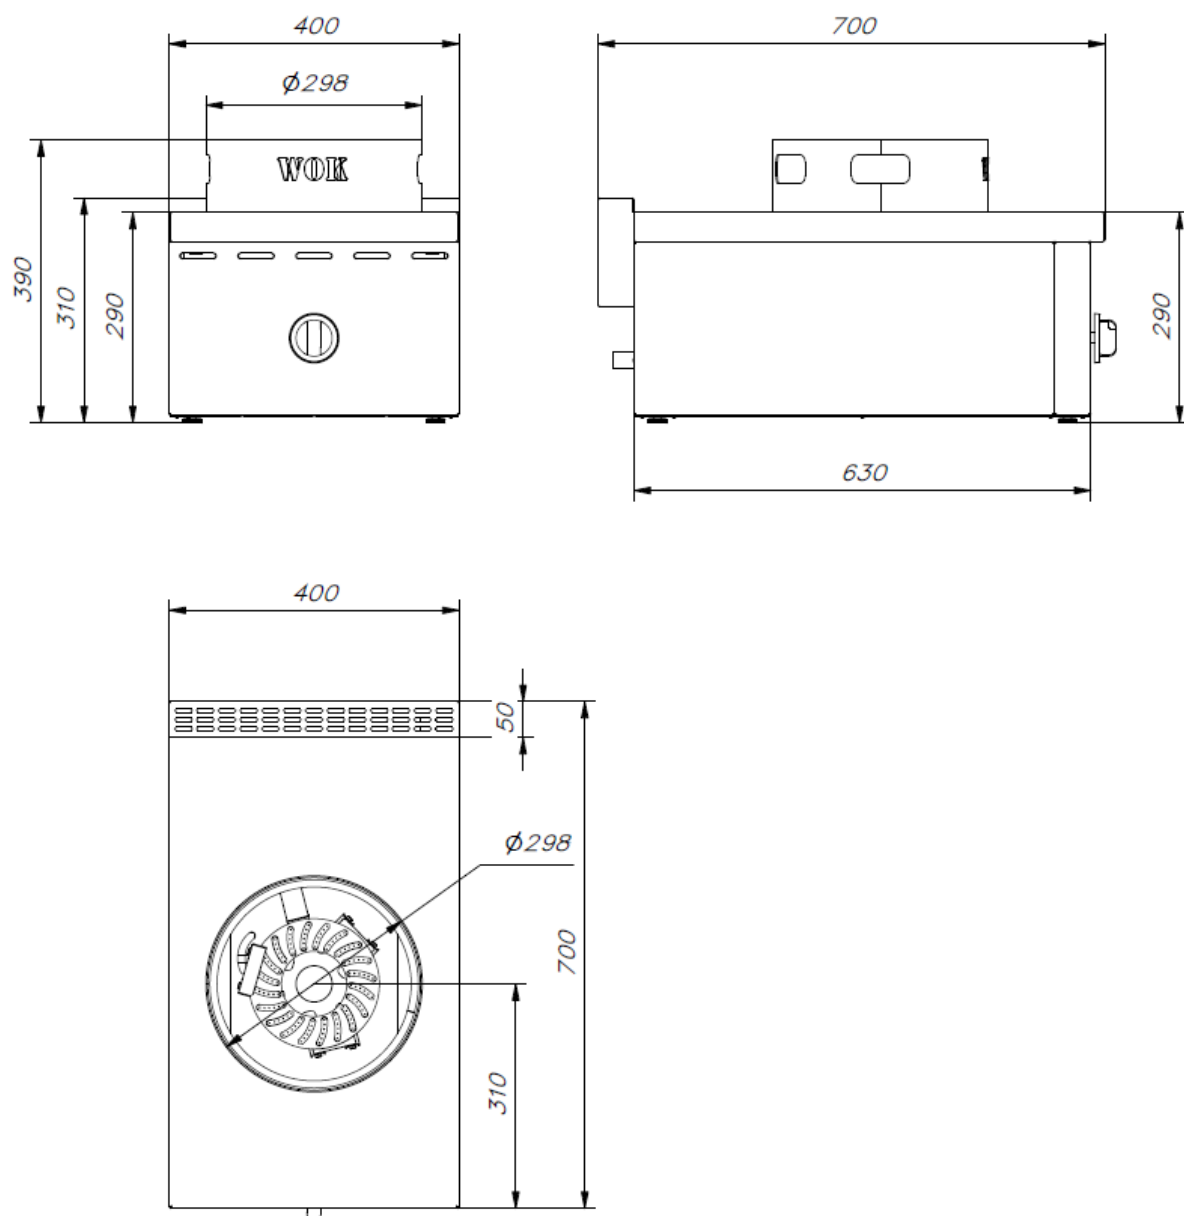

NYL2-WOK

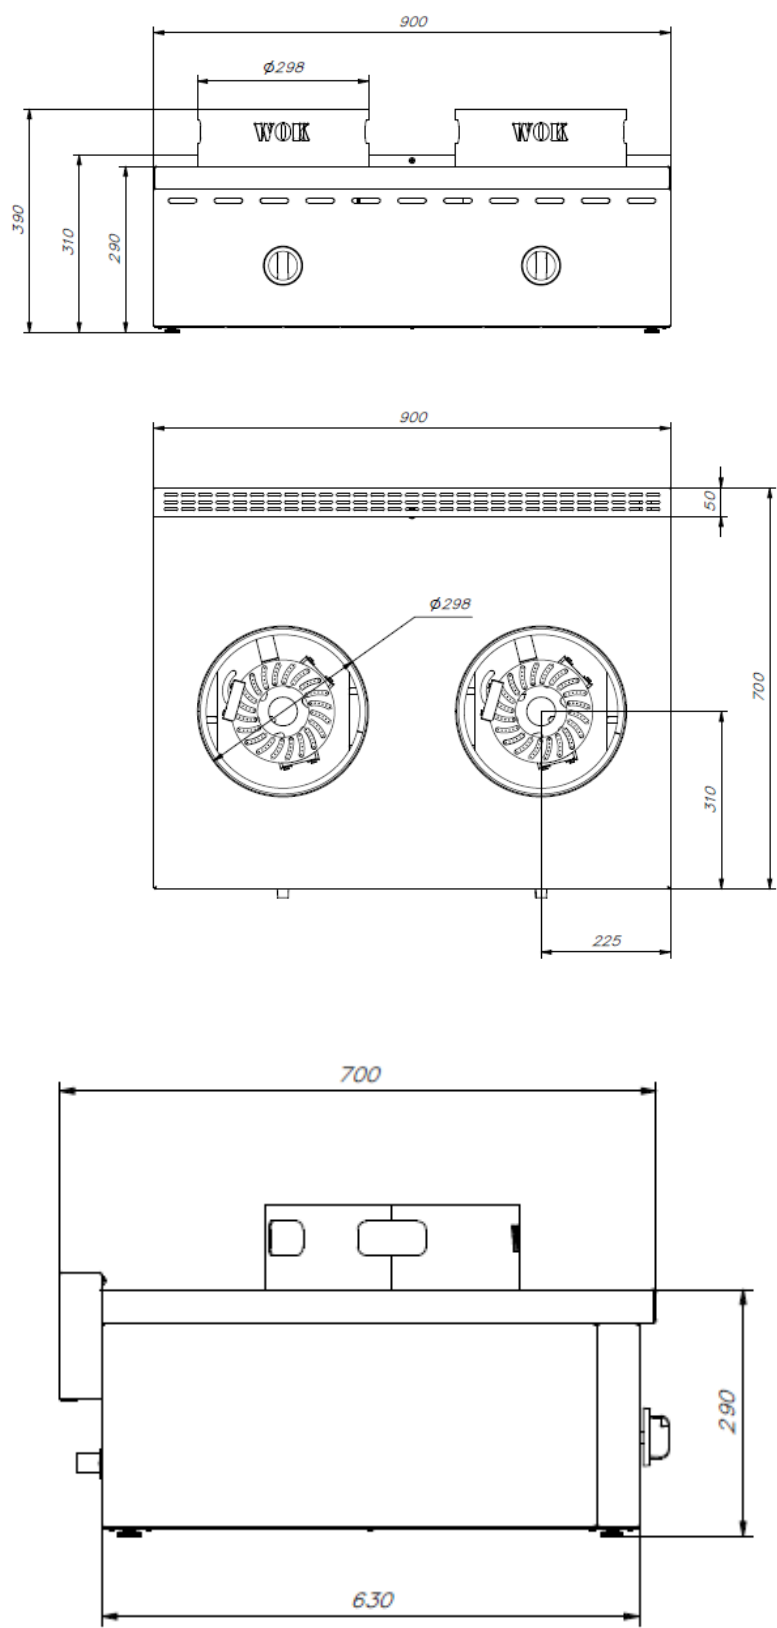

NYL3-WOK

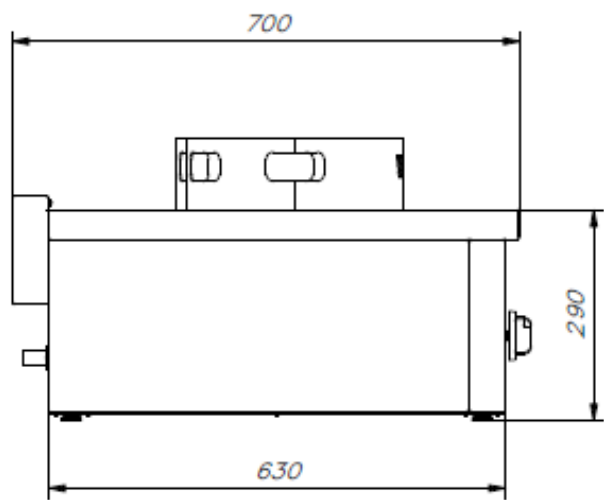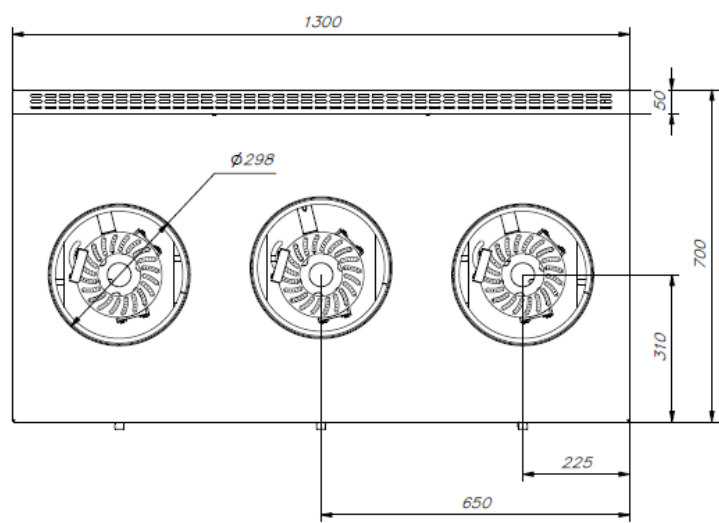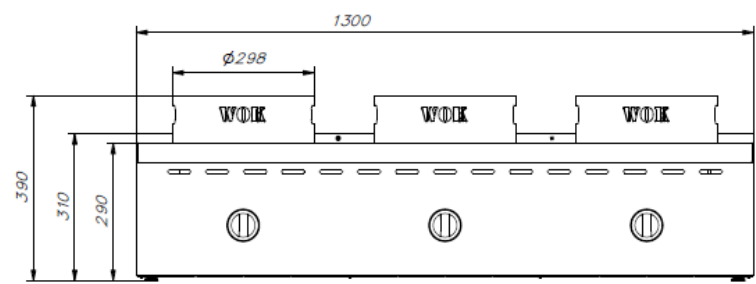

Beüzemelés

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha a tűzhely a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni.
- A tűzhelyet szilárd felületre, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa.
- A tűzhelyet igazítsa vízszintes helyzetbe az állítható lábak segítségével.
- Olyan helyre kerüljön a tűzhely, ahol biztosítva van az égéshez szükséges levegő és megfelelő a szellőztetés.
- Ha a tűzhely fal mellé kerül, a következő minimális távolságokat figyelembe kell venni:
 - o nem gyúlékony fal esetében nincs előírás
 - o olyan fal esetében, amely kissé gyúlékony anyagból készült de vakolt, vagy bármely más módon védett, minimum 30 cm távolságot kell tartani
 - o fából vagy bármely más gyúlékony anyagból készült fal esetén minimum 60 cm távolságot kell tartani

CSATLAKOZTATÁS A GÁZHÁLÓZATRA

A tűzhelyet csak arra jogosult szakember csatlakoztathatja a hálózatra vagy a palackra!

Más gázfajtára való átállítást is csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember végezhet!

A gázhálózatra való csatlakozáshoz a helyiségnek meg kell felelni az erre vonatkozó mindenkor nemzeti építésügyi előírásoknak. A helyiség legyen könnyen megközelíthető, ne legyenek benne gyúlékony anyagok. A helyiség legyen legalább 2,2 m magas belterű, megfelelő szellőztetéssel. Az égés során keletkező gázok miatt célszerű elszívókat felszerelni. A helyiség hőfoka ne legyen több mint +35 °C. A 30 kW-nál nagyobb teljesítményű berendezések esetében érdemes érzékelőt telepíteni a kéménykivezetéshez.

A helyiség méreteit illetően feleljen meg a következőnek
tűzhely teljesítménye (W) : a helyiség nagysága (m³) < 930 W/m³

A propan/butan gázzal működő tűzhelyek ne kerüljenek talajszint alá, pl. pincébe. A helyiségben ne legyen egyszerre 2 db-nál több 11 kg-os gázipalack. A gázipalackokat nem szabad olyan készülék közelében elhelyezni, amely működés közben szikrát bocsát ki. A gázipalackot függőleges pozícióban, ütközésbiztosan helyezzük el úgy, hogy ne tudjon elmozdulni. A gázipalackok legalább 1,5 méterre legyenek olyan készülékektől, amelyek a működésük során hőt bocsátanak ki. Ha egy készülék rendelkezik gázipalack számára kialakított hellyel, a palack tartalma ne legyen több 20 kg-nál, és a készülék terhelése ne lépje túl a 12 kW-ot.

Az LPG üzemű tűzhelyet egy min. 50 cm hosszú varrat nélküli acélcső segítségével lehet a tömlőhöz csatlakoztatni. A tömlő elmozdulásának megakadályozása érdekében mindkét végén bilincsre van szükség. A tömlő hossza 1,2-3,0 méter között legyen.

Gázipalack esetében 3,7kPa gáznyomás csökkentőt is be kell szerelni.

Földgáz üzemű tűzhelyek esetében merev vagy rugalmas fémvezetékkel lehet a hálózatra csatlakozni, kétoldalas hüvely és varrat nélküli ½-es cső segítségével. A tűzhely R1/2 csatlakozóval rendelkezik.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felső égőrészek (égő talapzata, lángelosztó) a helyükön vannak-e. A lángelosztó akkor van helyesen felrakva, ha az égő talapzatán lévő rögzítő illeszkedik a lángelosztó peremívéhez. A helytelen felhelyezés rosszul befolyásolja az égő gázfelhasználását.

Figyelem: Csak megfelelő, erős anyagból készült speciális WOK edényeket használjon a tűzhelyen, különben fennáll a baleset veszélye!


Az égők begyújtása, a láng eloltása: Propan-butan 1-7. pont, földgáz 2-7. pont

1. Nyissa meg a gázpalack szelepét.
2. Nyomja be az égő tekerőgombját.
3. Fordítsa a gombot „őrláng” pozícióba (óramutató járásával ellenkező irányban)
4. Gyújtsa meg az őrlángot és tartsa a gombot kb. 20 másodpercig benyomva (szükséges idő a biztonsági aktiváláshoz). Mielőtt meggyújtja az őrlángot figyeljen arra, hogy a szerelvény levegővel legyen töltve, aminek a helyére aztán a gáz kerül. A tűzhelyet akkor lehet begyújtani, ha a gáz kitölti a szerelvényt.
5. Tekerje a gombot „max. láng” pozícióba, hogy a főégő begyulladjon. Hogy kisebb fokozatra kapcsoljon, tekerje tovább a gombot az óramutató járásával ellenkező irányba.
6. Ha nem használja az égőfejet, fordítsa a tekerőgombot „őrláng” pozícióba.
7. Használat után, lekapcsoláskor zárja el a gázt a gomb OFF állásba való tekerésével (óramutató járásával megegyező irányban).

Figyelem: Ha gázpalackot használ lekapcsoláskor először a gázpalack szelepét zárja el, utána fordítsa az égőfej tekerőgombját OFF állásba.

Mindegyik tűzhely biztosítva van gázszivárgás ellen!

Az égőfejekhez jutó gáz mennyiségét a tekerőgombokkal lehet szabályozni. A tűzhelyekbe épített szabályozó lehetővé teszi, hogy a főégőt a kontrollégőn (őrláng) keresztül lehessen begyújtani. A főégő begyújtása után a tekerőgomb segítségével állíthatja be a láng nagyságát a maximumtól a kis lángig (a max. teljesítmény 1/3-a). Ha a gombot 90°-kal elforgatja az óramutató járásával ellenkező irányba OFF állásból nagylángra állítja. Ha tovább fordítja a megadott irányba, kis lángra kapcsol.

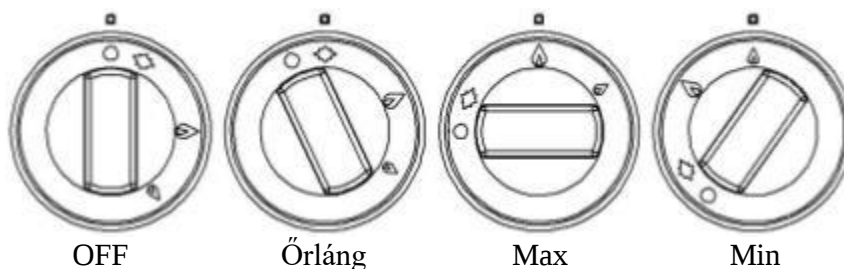

Baleset- és munkavédelem

A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a következő munkavédelmi és higiénias előírásokat:

- A tűzhellyel dolgozó személyzetet tájékoztatni kell a használati útmutatóban leírtakról.
- A tűzhellyel dolgozó személyzet részesüljön általános oktatásban a gáztűzhelyekkel való munkáról. Munkavédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás is szükséges.
- Ne hagyják felügyelet nélkül a működő tűzhelyet!
- **Ne legyen gyúlékony anyag a tűzhely közelében!**
- Ne kapcsolják be a berendezést, ha valamelyik fűtő- vagy kontrolleleme megsérült!
- Tilos a berendezést vízzel leönteni. Ez az égőfejek törését eredményezheti.

- Nem szabad folyó vízzel tisztítani a berendezést.
- Vigyázzon arra, hogy a forrásban lévő folyadék ne folyjék ki az edényekből!
- Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejekre.
- A forró fedők és edények megfogásához mindig használjon megfelelő védőkesztyűt.
- Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a berendezést.
- Ne nyissa ki az átmenő szelepet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a gázszelep zárva van.
- Ne tekerje el az égőfejek kapcsolóját nyílt láng használata mellett.
- Javítási munkákat csak jogosultsággal rendelkező szakember vagy szakszerviz végezzen.

Tisztítás és karbantartás

Napi feladat a főzésre használt edények tűzhelyről való eltávolítása, a burkolat megtisztítása egy nedves rongy és tisztítószer segítségével, majd száraz ronggyal a nedvesség felitatása, felszárítása. A tisztítás után ellenőrizze le, hogy minden égőrész a helyén maradt (talapzat, lángelosztó). Az égést biztosító alkatrészek mindig legyenek szárazak. A víz gátolhatja a gáz áramlását és az előírásnak nem megfelelő működést okozhat.

A karbantartási munkákat legalább havonta egyszer el kell végezni. A karbantartás során ellenőrizni kell, hogy minden alkatrész megfelelően működik-e (égőfej, tekerőgomb, szivárgás elleni biztosíték).

Minden tűzhelyet évente legalább egyszer arra jogosult szakszervizzel is ellenőriztetni kell (tömítéspróba, gázszelepek ellenőrzése, működés közbeni ellenőrzés). Az elhasználódott vagy sérült elemeket ki kell cserélni. Különösen figyeljen a következő részekre: égőfejek, termoelem, tekerőgomb, a burkolat sérülései.

A szakszerviz feltétlenül ellenőrizze a következőket:

- a fűtőelemek állapota
- a biztonsági elemek állapota
- a berendezés elhasználódási foka
- a szigetelés minősége

A havi és az éves karbantartási munkákat csak szakképzett személyek végezzék.

Hulladékkezelés


Ha a tűzhely elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról előírászerűen gondoskodunk.

Csomagolás, szállítás


A gáztűzhelyek a mindenkor érvényes nemzeti előírások szerint vannak csomagolva. A kiszállítás, a mozgatás megfelelő berendezések, gépek segítségével történjen. A tűzhelyeket zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni vagy megsérülni.

Garancia


A gyártónak 12 hónap szavatossági és jótállási kötelezettsége van. Azonban a plomba eltávolítása, vagy a nem megfelelő szakember által végzett beüzemelés illetve javítások a garancia megszűnését jelentik. Az Inox-Bázis Kft. a garanciális hibák javítását a telephelyén végzi. Meghibásodás esetén a készüléket a gyártó telephelyére kell szállítani.

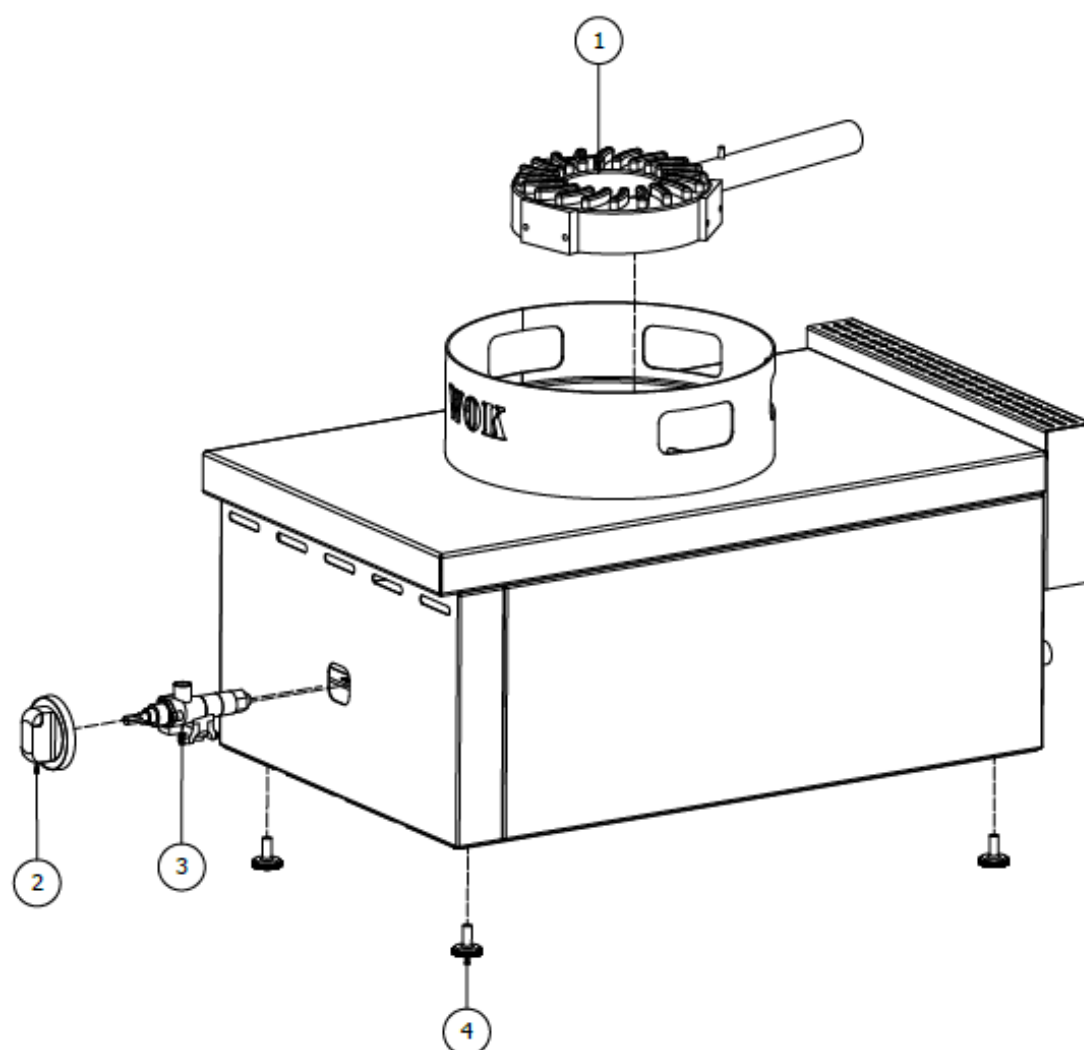

Tsz.	Db	Megnevezés
1	1	Gázrózsza
2	1	Tekergőgomb
3	1	Gázszelep
4	4	Láb

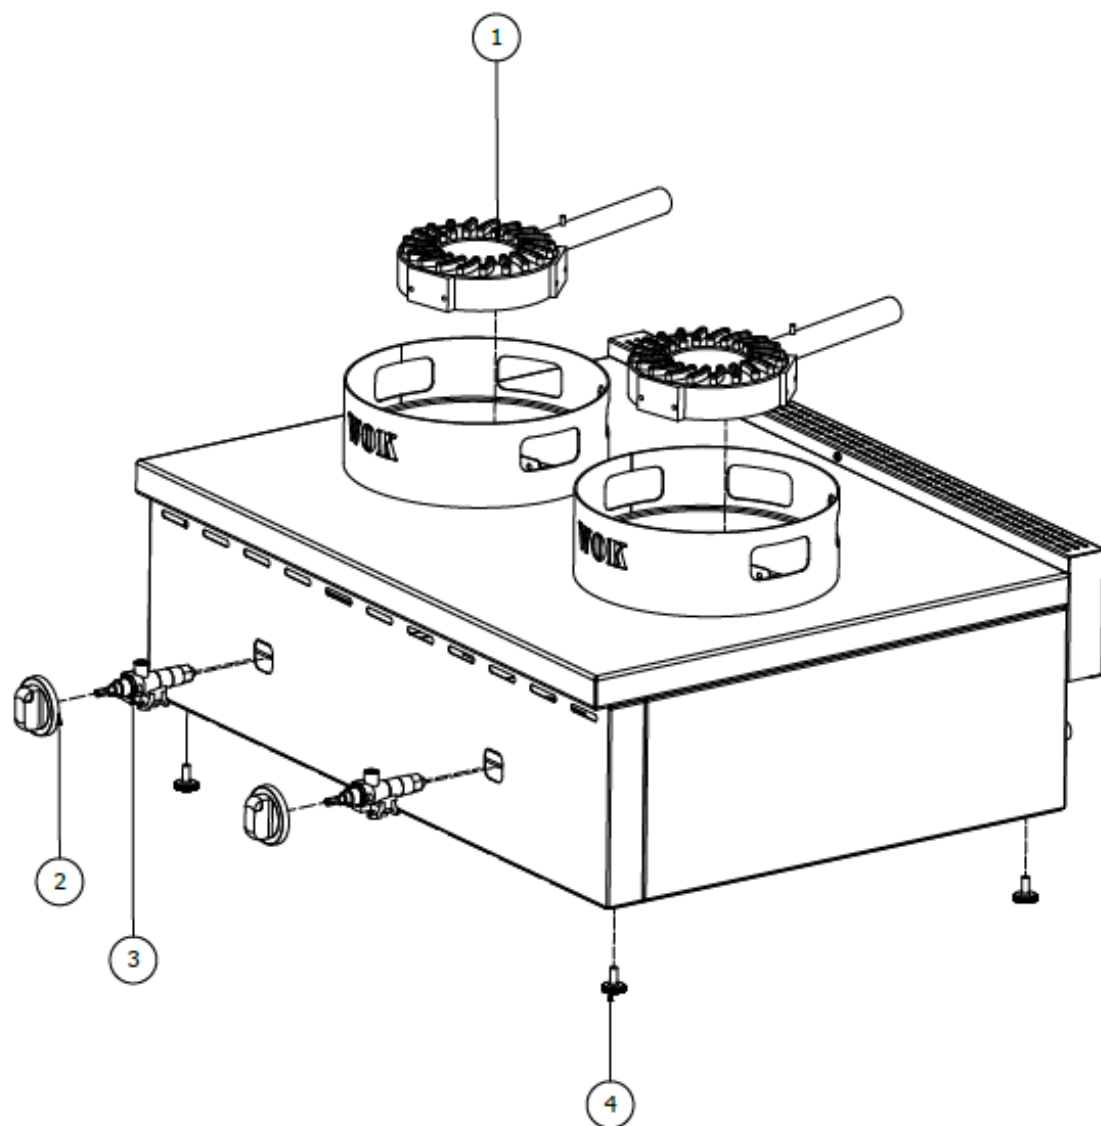

Tsz.	Db	Megnevezés
1	2	Gázrőzsa
2	2	Tekerőgomb
3	2	Gázszelep
4	4	Láb

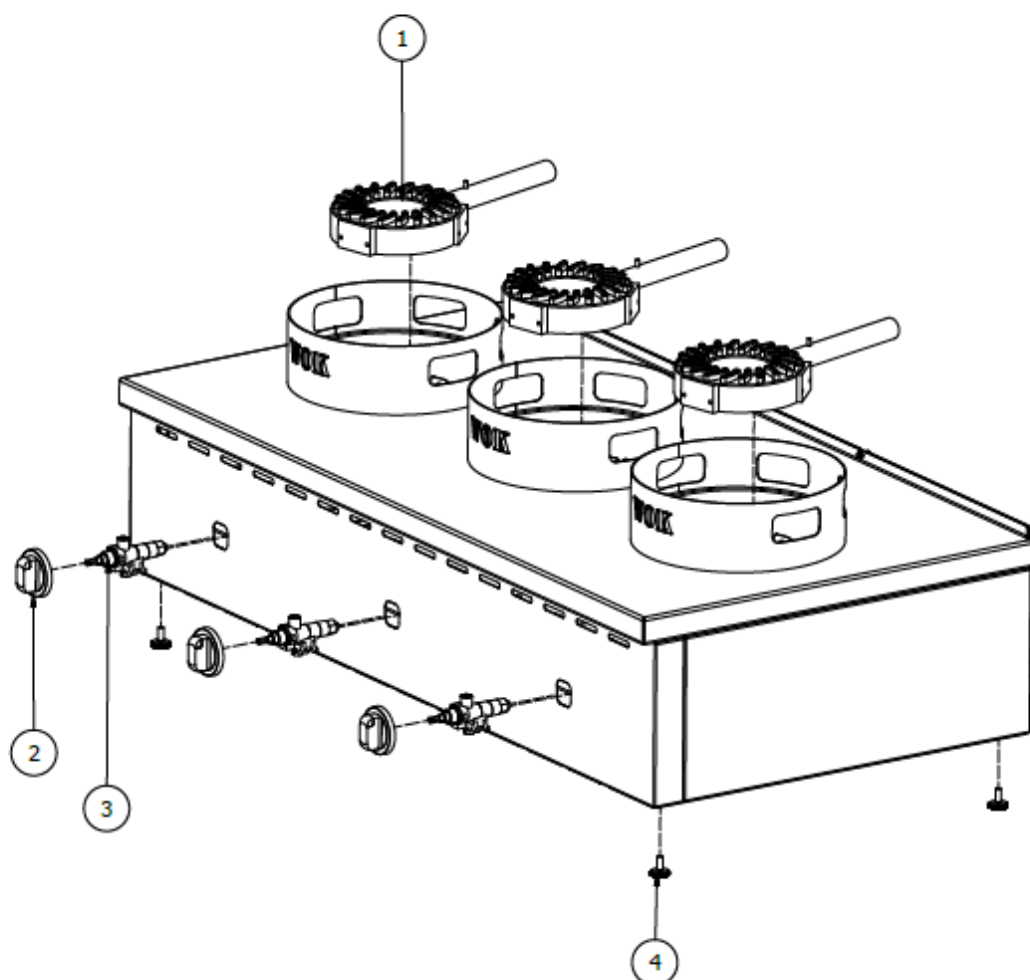

Tsz.	Db	Megnevezés
1	3	Gázrózsa
2	3	Tekerőgomb
3	3	Gázszelap
4	4	Láb